

الكاميرا الرقمية HP Photosmart M305/M307 المزودة بميزة HP Instant Share

دليل المستخدم



إشعارات قانونية

© ۲۰۰۶ حقوق الطبع والنشر

لشركة .Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. تقتصر الضمانات التي يتم تقديمها لمنتجات وخدمات HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمانات الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم تفسير أي من البنود الواردة في هذا المستند كإقرار بضمان إضافي، تُخلي شركة HP مسئوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

®Windows هي علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

شعار علمة تجارية لمالكها.

تمت الطباعة في الصين

جدول المحتويات

	الفصل ١:
٩	بدء الاستخدام
١٠	الإعداد
١٠	إضافة رباط اليد
١٠	تركيب البطاريات
11	تركيب بطاقة الذاكرة (اختياري)
17	تشغيل الطاقة
١٣	اختيار اللغة
١٣	تعيين التاريخ والوقت
١٤	تثبيت البرنامج
1 £	أنظمة التشغيل ®Windows
10	أجهزة Macintosh
القرص المضغوط	دليل المستخدم الموجود على
١٦	أجزاء الكامير ا
الكاميرا	الجانب الخلفي والجانب الأول مز
جزء السفلي للكاميرا	الجزء الأمامي والجزء الثاني وال
71	الجزء العلوي من الكامير ا
77	أوضاع الكامير ا
77	قو ائم الكامير ا
۲٤	استخدام قائمة التعليمات
70	شاشة حالة الكامير ا
70	استعادة الإعدادات السابقة
	القصل ٢:
۲٧	التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو
۲۷	
۲۸	
۲۹	
٣٠	

٠١	تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا
۳۱	استخدام التركيز التلقائي
۴٤	استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة
	استخدام التكبير/التصغير
۴٤	تكبير /تصغير بصري
	تكبير/تصغير رقمي
	إعداد الوميض
	استخدام أوضاع التصوير
·	استخدام إعدادات المؤقت الذاتي
	استخدام إعداد الصور المتلاحقة
٣	استخدام قائمة التقاط
٤٤	تعليمات لخيارات القائمة
٤٤	تعويض قيمة التعرض
	جودة الصور
٤٧	توازن اللون الأبيض
	سرعة ISO
·	ألو ان
٠,	طابع التاريخ والوقت
	الفصل ٣:
۰۳	استعراض الصور ومقاطع الفيديو
	استخدام وضع التشغيل
	شاشة ملخص إجمالي عدد الصور
۶٦	عرض الصور المصغرة
γ	تكبير الصور
λ	استخدام قائمة التشغيل
	حذف
()	تسجيل صوت
١٢	تدو بر

الفصل ؛:
استخدام HP Instant Share استخدام
استخدام HP Instant Share (قائمة HP Instant Share Menu)
إعداد الوجهات في HP Instant Share Menu
رقائمة HP Instant Share)
إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ٢٧
إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh ٦٨
تحدید صور لوجهات HP Instant Share
طريقة قيام HP Instant Share بإرسال الصور
عبر البريد الإلكتروني
الفصل ٥:
نقل الصور وطباعتها
نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر
طباعة الصور من الكاميرا مباشرة
الفصل ٦:
استخدام قائمة الإعداد
سطوع شاشة العرض
أصوات الكامير ا
خيار عرض مباشر في حالة التشغيل
التاريخ و الوقت
۸۳ USB بعدادات تكوين التليفزيون ٨٤
رعددت تحويل السيعريون
نقل الصور إلى بطاقة
كن القصل ٧:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم
إعادة تعيين الكاميرا
استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone
نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج
۹٠HP Image Zone
استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة
تكوين الكامير اللعمل كمحرك أقراص
تنظيف عدسة الكاميرا

90	المشكلات والحلول
1 • 9	رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا
119	رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر
177	الحصول على المساعدة
الخاصة ١٢٢	موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي الاحتياجات
177	موقع HP Photosmart على الويب
177	عملية الدعم
۱۲٤	الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
170	الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا .
177	أرقام هاتف أخرى للدعم في أنحاء العالم
	ملحق أ:
1 7 9	إدارة استخدام البطاريات
179	نقاط هامة حول البطاريات
	إطالة عمر البطارية
١٣١	التدابير الأمنية الخاصة باستخدام بطاريات NiMH
١٣٢	الأداء وفقا لنوع البطارية
١٣٣	عدد اللقطات حسب نوع البطارية
	مؤشرات الطاقة
100	إعادة شحن بطاريات NiMH
	التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH
١٣٨	مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة
	ملحق ب:
١٣٩	شراء ملحقات الكاميرا
	ملحق ج:
	المواصفات
١٤٨	سعة الذاكرة
	ملحق د:
	معلومات الضمان
1 £ 9	بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard
101	التخلص من المواد
101	تدابير أمنية

الفصل ١: بدء الاستخدام

تهانينا على شرائك كاميرا HP Photosmart الرقمية! تحتوي هذه الكاميرا على العديد من الميزات التي تحسن من قدرتك على النقاط الصور وتضمن لك الحصول على أفضل النتائج حيث تتضمن وجود سبعة أوضاع للتصوير، وميزة HP Instant Share وإمكانية الطباعة المباشرة وتوفر عناصر تحكم يدوية وتقائية وظهور تعليمات على الكاميرا بالإضافة إلى وجود قاعدة اختيارية للكاميرا.

تتيح لك ميزة HP Instant Share إمانية اختيار صور من الكاميرا بمنتهى السهولة لإرسالها تلقائيا إلى الوجهة التي تفضلها (مثل عناوين البريد الإلكتروني والألبومات على الإنترنت) عندما نقوم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر في المرة التالية. يستطيع أصدقاؤك وأفراد عائلتك تلقي الصور الخاصة بك وعرضها من خلال البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى اللجوء إلى المرفقات كبيرة الحجم. ومن خلال إمكانية الطباعة المباشرة، يمكنك بسهولة تحديد صور من الكاميرا الطباعتها تلقائيا في المرة التالية التي يتم فيها توصيل الكاميرا إما بجهاز الكمبيوتر أو بطابعة متوافقة مع خاصية PictBridge دون الحاجة إلى توصيلها بجهاز كمبيوتر.

0

ولتحسين قدرتك على النقاط الصور بدرجة أكبر، يمكنك شراء قاعدة

HP Photosmart M-series. نتيح لك قاعدة الكاميرا نقل الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر وإرسال الصور إلى الطابعة

أو التلفاز وإعادة شحن بطارية الكاميرا المصنعة من مادة هيدرات النيكل (NiMH). كما توفر القاعدة مكانا ملائما لوضع الكاميرا.

الاعداد

للعثور على مكان أحد أجزاء الكاميرا (مثل زر أو مصباح) أثناء متابعة الإرشادات الواردة بهذا القسم، راجع أ**جزاء الكامير**ا صفحة ١٦.

إضافة رباط اليد

قم بإضافة رباط اليد إلى حامل الرباط الموجود على أحد جانبي الكاميرا عن طريق ربطه كما هو موضح.



تركبب البطاربات

- ا افتح باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) الموجود على جانب الكاميرا عن طريق تحريك الباب الأسفل باتجاه الجزء السفلي من الكامير ا.
 - لخل البطاريات كما هو موضح على الجزء الداخلي من الباب.
- إذا أردت تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية، اترك باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) مفتوحا وانتقل إلى تركيب بطاقة الذاكرة (اختياري) صفحة 11.



ولكن، إذا لم يكن لديك بطاقة ذاكرة اختيارية لتركيبها، أغلق باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) بواسطة الضغط عليه لأسفل وتحريكه تجاه الجزء العلوي من الكاميرا حتى يتم إغلاقه. ثم انتقل إلى تشغيل الطاقة صفحة ١٢. ملاحظة تستهلك الكاميرات الرقمية البطاريات بشكل أسرع من كاميرات التصوير التي تعمل بالأفلام. يقاس عمر بطارية الكاميرا الرقمية بعدد ساعات ودقائق الاستخدام بدلا من القياس بالسنين وهو القياس المستخدم مع كاميرا التصوير التي تعمل بالأفلام. كما يختلف عمر البطارية بشكل جوهري من مستخدم لأخر، وفقا للوضع المستخدم عادة عند استعمال الكاميرا. للحصول على تلميحات حول الوصول إلى الأداء الأمثل البطارية، راجع ملحق أ: التعامل مع البطاريات صفحة ١٢٩.

ملاحظة يمكنك أيضا استخدام محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري لتوصيل الكاميرا بالطاقة. في حالة استخدام بطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن، يمكنك إعادة شحن البطاريات أثناء وجودها داخل الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP Photosmart Mseries أو باستخدام قاعدة المحاريات بشكل منفصل بواسطة جهاز شحن

HP Photosmart السريع. لمزيد من المعلومات، راجع ملحق ب: شراء ملحقات الكاميرا صفحة ١٣٩.

تركيب بطاقة الذاكرة (اختياري)

إذا لم يكن لديك بطاقة ذاكرة اختيارية لتركيبها، تخطى هذا القسم وانتقل إلى القسم التالى تشغيل الطاقة، صفحة 11.

تحتوي الكاميرا على ذاكرة داخلية تمكنك من تخزين الصور ومقاطع الفيديو. ولكن بدلا من ذلك، يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة (يتم شراؤها بشكل منفصل) لتخزين الصور ومقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات حول بطاقات الذاكرة المدعمة، راجع التخزين صفحة ٥٤٠.

عند تركيب بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يتم تخزين كافة الصور ومقاطع الفيديو الجديدة على تلك البطاقة. ويتم استخدام الذاكرة الداخلية للكاميرا في حالة عدم وجود بطاقة ذاكرة بالكاميرا فقط.



- افتح باب Battery/Memory card (طاقة الذاكرة/البطارية) وأدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة الصغيرة الموجودة أسفل البطاريات بحيث يتم إدخال الجانب المكشوط أو لا، كما هو موضح. يتم إدخال البطاقة في اتجاه واحد فقط. لا تضغط على البطاقة لتخلها. تأكد من تثبيت بطاقة الذاكرة في موضعها.
- أغلق باب (Battery/Memory card)
 بطاقة الذاكرة/البطارية بالضغط عليه لأسفل
 وتحريكه تجاه الجزء العلوي من الكاميرا
 حتى يتم إغلاقه.

لإز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، قم أو لا بإيقاف تشغيل الكاميرا. ثم افتح باب Battery/Memory card (طاقة الداكرة/البطارية) واضغط على الحافة العلوية لبطاقة الذاكرة لأسفل وستخرج البطاقة من الفتحة.

تشغيل الطاقة

يتم بتشغيل الكاميرا عن طريق تحريك مفتاح ► ON/OFF (تشغيل/ايقاف التشغيل) إلى اليمين ثم تحريره.

يحدث اتساعًا بالعدسة ويضع مصباح الطاقة الموجود على يسار مفتاح ✓ ON/OFF تشغيل/إيقاف التشغيل (بلون أخضر ثابت).

اختيار اللغة

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الكاميرا، تظهر الشاشة التالية و تطالك باختيار اللغة.



- اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق)
 لتحديد اللغة المميزة.

ملاحظة إذا أردت تغيير اللغة لاحقا، استخدم إعداد Language (اللغة) الموجود بقائمة الإعداد). راجع الفصل ٦ استخدام قائمة الإعداد صفحة ٧٩.

تعيين التاريخ والوقت

تحتوي الكاميرا على ساعة تقوم بتسجيل تاريخ ووقت النقاط كل صورة. يتم تسجيل هذه المعلومات في خصائص الصورة، والتي يمكن مشاهدتها عند عرض الصورة على جهاز الكمبيوتر. يمكن أيضا اختيار ظهور طابع التاريخ والوقت على الصور المرئية، (راجع طابع التاريخ والوقت، صفحة ٥٠).

في المرة الأولى التي نقوم فيها بتشغيل الكاميرا، ستظهر شاشة Date & Time (التاريخ والوقت) بعد اختيار اللغة، تطالبك بتعيين التاريخ والوقت.



- ا اضبط قيمة التحديد المميز باستخدام الزرين

- كرر الخطوتين ١ و ٢ حتى يتم تعيين القيم الصحيحة لكل من تنسيق التاريخ/الوقت و التاريخ و الوقت.
- اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) بعد إدخال قيمتي التاريخ و الوقت الصحيحتين. ستظهر شاشة تاكيد تسألك عما إذا كان قد تم تعيين قيم التاريخ و الوقت الصحيحة.
 - إذا كان كل من الوقت والتاريخ صحيحين، اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لتحديد Yes (نعم).
- وفي حالة عدم صحة كل من التاريخ والوقت، اضغط الزر ▼ لتمييز No (لا) واضغط الزر ۱۸ Menu/OK (قائمة/موافق).ستظهر شاشة Date & Time (التاريخ والوقت) مرة أخرى. كرر الخطوات من ۱ حتى ٥ لتعيين قيم التاريخ والوقت الصحيحة.
 - ملاحظة إذا أردت تغيير إعدادات التاريخ والوقت لاحقا، استخدم إعداد Date & Time (إعداد) راجداد) (التاريخ والوقت) من قائمة Setup (إعداد) راجع القصل ٦: استخدام قائمة إعداد في صفحة ٧٩.

تثبيت البرنامج

يتيح لك برنامج HP Image Zone نقل صور من الكاميرا ثم عرضها أو تحريرها أو طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. كما يسمح لك أيضا بتكوين قائمة HP Instant Share المتواجدة بالكامير ا.

ملاحظة تستطيع استخدام الكامير ابدون تثبيت برنامج HP Image Zone ولكن سيؤثر ذلك على بعض الميزات. لمزيد من التفاصيل، راجع استخدام الكامير ابدون تثبيت برنامج HP Image Zone صفحة ٨٩.

أنظمة تشغيل ®Windows

لكي يتم تثبيت برنامج HP Image Zone بنجاح، يجب تثبيت برنامج Internet Explorer 5.01 حزمة الخدمة ٢ مسبقا على نظام تشغيل Windows 2000 أو SE ٩٨ أو Me. (يوصى باستخدام (Internet Explorer 6).

- قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيل أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل على جهاز الكمبيوتر مؤقتا.
- الدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة التثبيت والتي تظهر تلقائيا.
- ملاحظة في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت، انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Run (تشغيل) واكتب D:\Setup.exe حيث يرمز D إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - ملاحظة إذا ما واجهتك مشكلة في تثبيت برنامج HP Image Zone أو استخدامه، راجع موقع الويب الخاص بدعم HP للعملاء: www.hp.com/support

أجهزة Macintosh

- قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيل أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل
 على جهاز الكمبيوتر مؤقتا.
 - أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك
 الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
- ٣ انقر نقرا مزدوجا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
 - انقر نقرا مزدوجا فوق رمز المثبت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
- ملاحظة قبل أن تتمكن من نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر MP Image Zone المثبت عليه برنامج HP Image Zone أو للاستفادة من وظيفة USB Configuration يجب أن تقوم أو لا بتغيير إعداد (USB) بالكاميرا إلى Disk Drive (محرك الأقراص) راجع الفصل 1: استخدام قائمة الإعداد، صفحة ٧٩.
- ملاحظة إذا ما واجهتك مشكلة في تثبيت برنامج HP Image Zone أو استخدامه، راجع موقع ويب دعم HP للعملاء: www.hp.com/support للحصول على مزيد من المعلومات.

دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط

تتوفر نسخة من دليل المستخدم الخاص بهذه الكاميرا بلغات متعددة على القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone لعرض دليل المستخدم الخاص بالكاميرا:

- أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
 - أنظمة تشغيل Windows: انقر فوق Windows: انقر فوق View User's Manual (عرض دليل المستخدم) على الصفحة الرئيسية لشاشة تثبيت القرص المضغوط لعرض User's Manual (دليل المستخدم).


أنظمة تشغيل Macintosh: ابحث في ملف readme (الملف التمهيدي) بمجلد docs بالقرص المضغوط الخاص ببرنامج

HP Image Zone لتحديد موقع دليل المستخدم باللغة الخاصة بك.

أجزاء الكاميرا

راجع الصفحات الموجودة بين الأقواس بعد أسماء الأجزاء في الجداول التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأجزاء.

الجانب الخلفى والجانب الأول من الكاميرا

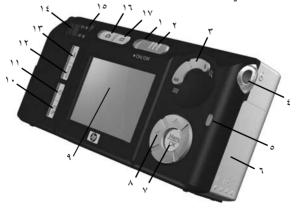

الوصف	الاسم	الرقم
 ثابت – الكامبر ا قيد التشغيل. 	مصباح Power (الطاقة)	, ,
• وميض سريع - جاري إيقاف تشغيل الكامير ا لنقص الطاقة في البطاريات.		
• وميض بطيء - تقوم الكامير ا بشحن البطاريات باستخدام محول طاقة التيار		
المتردد HP الاختياري أو قاعدة		
HP Photosmart M-series.		
 مطفأ – الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل. 		
يقوم بتشغيل الكامير ا أو إيقاف تشغيلها.	MON/OFF مفتاح	۲
	تشغيل/إيقاف التشغيل	
	(صفحة ۱۲)	
• • ** Zoom Out (تصغير) – أثناء التقاط	Zoom lever	٣
صور ثابتة، يقوم بتصغير حجم العدسة حتى	ذراع التكبير/التصغير	
تصل لوضع الزاوية الواسعة.	(صفحة ٣٤)	
• ﷺ Thumbnails (صور مصغرة) − أثناء		
استخدام وضع Playback (التشغيل)، يتيح		
لك عرض الصور الثابتة وإطارات مقاطع		
الفيديو التي تم التقاطها أولاً مرتبة في تنظّيمة		
تتكون من ٩ صور مصغرة لكل شاشة.		
 Zoom In ♦ (تكبير) – أثناء الثقاط صور 		
ثابتة، يقوم بتكبير العدسة حتى تصل لوضع		
التصوير عن بُعد.		
🔹 🗣 Magnify (تكبير الصورة) – أثناء		
استخدام وضع Playback (التشغيل) يتيح		
لك تكبير صورة ثابتة.		
يسمح لك بإضافة رباط اليد إلى الكامير ا.	حامل رباط اليد (صفحة ١٠)	٤
 وميض سريع - تقوم الكامير ا بالكتابة إلى 	مصباح Memory	٥
الذاكرة الداخلية أو إلى بطاقة الذاكرة	(الذاكرة).	
الاختيارية التي تم تركيبها.		
 مطفأ – الكامير الا تكتب إلي الذاكرة. 		
يسمح بالوصول لإدخال البطاريات وبطاقة	Battery/Memory باب	٦
الذاكرة الاختيارية أو إزالتهما.	(بطاقة الذاكرة/البطارية)	
	(صفحة ١٠ و ١١)	

الو صف	الاسم	الرقم
سرح لك بعرض قائمتي Capture (التقاط)	زر Menu/OK	برے ۷
يسمح لك بغرض فالملي Cuprore (اللفاظ) و Playback (التشغيل) بالإضافة إلى اختيار	رر ۱۷۱۲/ ۱۷۱۳/۱۱۰۰ قائمة/مو افق	
و Tidybuck (التشعين) با بإصفاقة بني الحديار خيار ات القائمة والتأكيد على بعض الإجراءات	(صفحة ٤٣ و ٥٨)	
على Image Display (شاشة عرض	,	
سي العام 2.5 العام 2.5 العام العام 2.5 ا العام 2.5 العام 2.5		
تنيح لك إمكانية التمرير خلال القوائم والصور	C	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	© Controller (وحدة التحكم) ✔ ▲	\ \ \ \
التي تظهر على Image Display (شاشة		
عرض الصور).	بالأزرار و ◄ ◄.	
تتيح لك تحديد إطار الصور ومقاطع الفيديو	شاشة عرض الصور	٩
باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر)	(صفحة ۳۰)	
واستعر اضهم بعد ذلك في وضع Playback		
(التشغيل) بالإضافة إلى عرض كافة القوائم.		
يقوم بتشغيل HP Instant Share Menu	₽/⊻	١.
(قائمةHP Instant Share) و إيقاف تشغيلها	زر HP Instant	
علىImage Display (شاشة عرض الصور).	/Shareطباعة (صفحة	
	, (٦٣	
يتيح لك الاختيار بين إعدادات Normal	ن Timer/Burst ف زر	١١
(عادي) و Self-Timer (مؤقت ذاتي)	(مؤقت اصور متلاحقة)	
ُ Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي/لقطتان)	(صفحة ٤٠ و٤٢)	
و Burst (صور متلاحقة).		
يتيح لك الاختيار من بين أوضاع تصوير متعددة	زر MODE (الوضع)	١٢
المنتقاط صور ثابتة. الانتقاط صور ثابتة.	رر ۱۳۵۵: ۳۸ صفحة ۳۸	
يتيح لك الاختيار من بين إعدادات الوميض	🕻 زر Flash (ومیض)	١٣
المختلفة.	▼ رر ridsn (ومیض) صفحة ۳۱	
		١٤
يتيح لك تحديد إطار ما ترغب في التقاطه في	Viewfinder محدد	1 2
الصور أو مقاطع الفيديو.	الرؤية (صفحة ٢٧)	

· 11	NI NI	= N
الوصف	الاسم	الرقم ٥١
• 🖬 أحمر ثابت - الفيديو يقوم بالتسجيل.	مصابیح Viewfinder	10
 ضوء AF (تركيز تلقائي) أخضر ثابت — عند 	(محدد الرؤية)	
الضغط على الزر Shutter (مغلاق) حتى		
المنتصف لأسفل، يضيء هذا المصباح بشكل		
ثابت عندما تكون الكاميرا مستعدة لالتقاط		
الصورة (مع إغلاق التركيز والتعريض		
الثلقائيين، ووضع الوميض في حالة الاستعداد).		
أو عند الضغط على الزر Shutter (مغلاق)		
ضغطة كاملة لأسفل لالتقاط صورة، فيتم تشغيل		
هذا المصباح ويضيء بشكلٍ ثابت للإشارة إلى		
نجاح عمل التعرض والتركيز التلقائيين.		
 ضوء AF (تركيز تلقائي) يومض باللون 		
الأخضر - عند الضغط على الزر Shutter		
(مغلاق) حتى المنتصف أو ضغطة كاملة لأسفل		
لُلإشارة إلى حدوث خطأ في تحديد بؤرة العدسة		
أو أن الوميض لا يزال في وضع الشحن، أو أن		
الكاميرا تقوم بمعالجة إحدَى الصُّور . (راجع		
الملاحظة أدناه).		
 ضوء AF (تركيز تلقائي) يومض باللون 		
الأخضر — عند الضغط على الزر Shutter		
(مغلاق) حتى المنتصف أو ضغطة كاملة لأسفل		
للإشارة إلى حدوث خطأ في تحديد بؤرة العدسة		
أو أن الوميض لا يزال في وضع الشحن، أو أن		
الكاميرا تقوِم بمعالجة إحدى الصور. (راجع		
الملاحظة أدناه).		
 ومیض الله کل من AF (ترکیز تلقائي) بشیر 		
إلى حدوث خطأ يمنع الكاميرا من التقاط		
الصورة (راجع الملاحظة أدناه).		
ملاحظة في حالة حدوث خطأ يمنع التقاط		
الصورة، ستظهر رسالة خطأ على		
Image Display (شاشة عرض الصور)		
رُ اجعُ رسائلُ الأخطاءُ الخاصةُ بالكاميراً،		
صفحة ١٠٩.		
يقوم بتشغيل Live View (عرض مباشر) أو إيقاف	لازر Live View	١٦
تشغیله علی Image Display (شاشة عرض	عرض مباشر (صفحة ٣٠)	
الصور).	, , , , , , , , ,	
يقوم بتشغيل وضع Playback (التشغيل) وإيقاف	Playback زر	۱۷
يوم بسين وسع المهادان ويست تشغيله على Image Display (شاشة عرض	التشغيل (صفحة ٥٣)	
, -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
الصور).		

الجزء الأمامي والجزء الثاني والجزء السفلي للكاميرا



الوصف	الاسم	الرقم
يقوم بتسجيل الصوت (صوت وفيديو).	Microphone میکروفون (صفحة ۲۸)	١
يومض أثناء العد النتازلي قبل النقاط صورة أو تسجيل الفيديو، وذلك عندما تكون الكاميرا قد تم إعدادها على Self Timer (مؤقت ذاتي) أو Self-Timer - 2 shots (مؤقت ذاتي – لقطتان).	مصباح Self Timer مؤقت ذاتي (صفحة ٤٠)	۲
يوفر إضاءة إضافية لتحسين عملية التقاط الصور.	Flash ومیض (صفحة ۳۱)	٣
يتيح لك توصيل محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري بالكاميرا لتشغيل الكاميرا بدون البطاريات أو لإعادة شحن بطاريات NiMH أثناء وجودها داخل الكاميرا.	Power و Power adapter connector (موصل محول الطاقة)	٤

الوصف	الاسم	الرقم
يتيح لك توصيل كابل USB من الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر أو طابعة يحتويان على USB ممكن.	USB connector موصل USB موصل USB (صفحات ۷۳و ۷۰)	٥
يتيح لك وضع الكامير ا على حامل ثلاثي القوائم.	Tripod mount حامل ثلاثي القوائم	٦
يتيح لك توصيل الكاميرا بقاعدة HP Photosmart M-series الاختيارية.	موصل Camera dock قاعدة الكامير ا (صفحة ۱٤٠)	٧

الجزء العلوي من الكاميرا



الوصف	الاسم	الرقم
يقوم بالتقاط الصور وتسجيل الصوت.	زر مغلاق (صفحة ۲۷ و۲۸)	١
يقوم ببدء تسجيل مقطع فيديو أو ايقاف تسجيله.	ت زر Video فیدیو (صفحة ۲۹)	۲

أوضاع الكاميرا

تحتوي الكاميرا على وضعين رئيسيين لإتمام مهام معينة. يحتوي كل وضع على قائمة مرتبطة يمكنك استخدامها لضبط إعدادات الكاميرا أو لتنفيذ مهام باستخدام هذا الوضع. راجع **قوائم الكاميرا،** صفحة ٢٢.

Capture ☐ (التقاط) – يتيح لك التقاط صور ثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات حول استخدام وضع Capture (التقاط) راجع الفصل ٢: التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، صفحة ٢٧.

□ Playback (التشغيل) - يتيح لك استعراض الصور الثابتة ومقاطع الفيديو
 التي تقوم بالتقاطها. لمزيد من المعلومات حول استخدام وضع Playback
 (التشغيل)، راجع الفصل ٣: استعراض الصور ومقاطع الفيديو، صفحة ٥٣.

قوائم الكاميرا

تحتوي الكاميرا على خمس قوائم تظهر، عند الوصول إليها، على المعتوي المعلق المتعلق من المعتودة على الجزء الخلفي من الكاميرا. عند عرض أي قائمة، يمكنك الوصول إلى القوائم الأخرى بواسطة استخدام علامات تبويب القوائم الموجودة أعلى الشاشة. لعرض قائمة أخرى، استخدم الزرين ◄ ◄ للانتقال إلى علامة تبويب القائمة الخاصة بهذه القائمة.



لعرض Capture Menu (قائمة التقاط)
اضغط الزر Live View (عرض مباشر)
التشغيل Live View (عرض مباشر)
اضغط زر Menu/OK (قائمة/موافق).
الختصار تلك الخطوات، ببساطة اضغط الزر
Menu/OK (قائمة/موافق) في حالة إيقاف

تشغيل Live View (عرض مباشر) لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه القائمة، راجع استخدام قائمة الالتقاط، صفحة ٤٣.



ضغط الزر
□ Playback (تشغيل) أو لا ثم
□ Playback
□



لعرض HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) ∑، اضغط الزر ☑/☑ اضغط الزر IP Instant Share/Print (قائمة/HP Instant Share طياعة)/ لمزيد

لعرض Playback Menu (قائمة التشغيل) اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) أثثاء استخدام وضع Playback (التشغيل) إذا لم تكن تستخدم حاليا وضع Playback (انتشغيل)

من المعلومات حول استخدام هذه القائمة راجع استخدام قائمة HP Instant Share صفحة ٦٤.

ملاحظة لاستخدام HP Instant Share Menu

(قائمة HP Instant Share) \(\sum \frac{1}{2} \) لإرسال الصور إلى وجهة أخرى بخلاف الطابعة (مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أية خدمات أخرى على الإنترنت) يجب أو لا إعداد القائمة. راجع إعداد الوجهات في قائمة HP Instant Share في صفحة ٦٠.



لعرض Setup Menu (قائمة إعداد) % يجب أو لا الوصول إلى قائمة Capture (التقاط) أو HP Instant (التشغيل) أو قائمة Share ثم استخدام الزرين ◀ ◄ للانتقال إلى علامة تبويب القائمة الخاصة

بـ Setup Menu (قائمة إعداد) \(\tilde{\mathbb{N}}\) . لمزيد من المعلومات حول استخدام Setup Menu (قائمة إعداد) راجع الفصل ٦: استخدام قائمة الإعداد، صفحة ٢٩.



لعرض Help Menu (قائمة التعليمات)
يجب أو لا الوصول إلى قائمة Capture
(التقاط) أو Playback (التشغيل) أو قائمة
HP Instant Share
ثم استخدم الزرين
لانتقال إلى علامة تبويب القائمة الخاصة ب
Help Menu (قائمة التعليمات)
لاحصول

على معلومات حول استخدام Help Menu (قائمة التعليمات)
، راجع القسم التالي.

استخدام قائمة التعليمات

توفر Help Menu (قائمة التعليمات) ? معلومات وتلميحات مفيدة حول استخدام الكاميرا.

- استخدم الزرين ◄ ◄ للتنقل خلال علامات تبويب القائمة للوصول إلى علامة تبويب Help Menu (قائمة التعليمات) ②. يتم عرض الصور).
 (قائمة التعليمات) ③ على Image Display (شاشة عرض الصور).
 - ا استخدم الزرين 🔻 📤 لتمييز موضوع التعليمات الذي ترغب في قراءته.
 - ٣ اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لعرض موضوعات التعليمات.
 - استخدم الزرين ▼ ▲ للتمرير خلال موضوعات التعليمات لقراءته.
 - اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) للخروج من موضوع التعليمات والرجوع إلى Help Menu

شاشة حالة الكاميرا



تظهر شاشة الحالة للحظات على السور) السوور) السوو السور) عندما تضغط الزر Flash (وميض) أو الزر MODE (الوضع) أو الزر Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) أن وذلك في حالة إيقاف تشغيل Live View (عرض مباشر).

وكما هو موضح في المثال هنا، يظهر أعلى الشاشة، وصفا نصبا للإعداد الحالي الخاص بالزر الذي تم الضغط عليه الآن. ويظهر أسفل ذلك رموز لإعدادات كل من الوميض ووضع التصوير والمؤقت/الصور المتلاحقة الحالية، مع تمييز الرمز الخاص بالزر المضغوط. يظهر بالجزء السفلي من الشاشة ما إذا كانت بطاقة الذاكرة قد تم تركيبها أم لا (يشار إليه بواسطة رمز (SD مؤشر الطاقة، صفحة ١٣٤) مؤشر انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، راجع مؤشرات الطاقة، صفحة ١٣٤) كما يظهر أيضا عدد الصور المتبقية وإعداد Image Quality (جودة الصورة) (يشار إليه في المثال بواسطة 3M۴).

استعادة الإعدادات السابقة

لا يتم الاحتفاظ بإعدادات الوميض ووضع التصوير و Timer/Burst
(مؤقت/صور متلاحقة) بالإضافة إلى بعض إعدادات Capture Menu
(قائمة النقاط) التي تقوم بتغيير قيمها الافتراضية بعد إيقاف تشغيل الكاميرا. إلا أنه
يمكن استعادة الإعدادات غير الافتراضية التي تم استخدامها عندما كانت الكاميرا
قيد التشغيل أخر مرة عن طريق الضغط باستمرار على زر Menu/OK
(قائمة/موافق) أثناء تمرير مفتاح

ON/OFF

الكاميرا. بعد ذلك يتم عرض رموز الإعدادات التي تم استعادتها بشاشة
(عرض مباشر).

القصل ٢:

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو

التقاط صور ثابتة

يمكنك التقاط الصور في أي وقت عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، بغض النظر عما يظهر على سبيل المثال، عما يظهر على سبيل المثال، في حالة عرض أي قائمة في الوقت الذي تقوم فيه بضغط الزر Shutter (مغلاق)، يتم إلخاء القائمة، وتقوم الكاميرا بالنقاط صورة. طريقة النقاط صورة ثابتة:



- دد إطار ما ترغب في التركيز عليه
 باستخدام viewfinder (محدد الرؤية).
- ۲ قم بحمل الكاميرا بثبات (خاصة في حالة استخدام ميزة Zoom (تكبير/تصغير) ثم اضغط الزر Shutter (مغلاق) الموجود بأعلى الكاميرا حتى المنتصف لأسفل.

تقوم الكاميرا بتحديد الأبعاد ثم بتثبيت

وضع بؤرة العدسة ومستوى التعرض (يضيء مصباح محدد الرؤية الخاص بالتركيز التلقائي AF ويصدر ضوءا باللون الأخضر الثابت عندما يتم تثبيت وضع بؤرة العدسة - راجع استخدام التركيز التلقائي، صفحة ٣١ للحصول على التفاصيل).

اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل الانقاط الصورة. سوف تسمع صوت إغلاق المغلاق عند النقاط الكاميرا المصورة.

بعد التقاط أي صورة، تظهر الصورة لبضع ثوان على Image Display (شاشة عرض الصور). ويسمى ذلك بـ Instant Review (استعراض فوري). ويمكنك حذف الصورة أثناء Instant Review (استعراض فوري) عن طريق ضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق).

يمكنك استخدام زر Playback (التشغيل) لاستعراض الصور التي قمت بالتقاطها راجع استخدام وضع التشغيل صفحة ٥٣.

تسجيل صوت مع صور ثابتة

توجد طريقتان لإرفاق مقطع صوتي بصورة ثابتة:

- إضافة مقطع صوتي إلى الصورة في وقت الاحق، أو إعادة تسجيل الصوت الذي تم التقاطه عند التقاط الصورة للحصول على التفاصيل الخاصة بكيفية القيام بذلك، راجع تسجيل صوت، صفحة ٦١.
- تسجيل الصوت أثناء عملية التقاط الصورة، كما هو موضح في هذا القسم. لن تتمكن من استخدام هذه الطريقة إذا كنت تستخدم إعدادات Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو إعدادات Burst (صور متلاحقة).

يمكن تسجيل مقطع صوتُي بالطول ۖ الذي ترغب فيه أو بالطُول الذي تسمح ذاكرة الكاميرا بتخزينه، أيهما يحدث أو لا.

- ' اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل لالتقاط الصورة.
- ا ستمر في ضغط الزر Shutter (مغلاق) لأسفل لكي تقوم بتسجيل المقطع الصوتي يظهر رمز ميكروفون (Ψ) وعداد الصوت. على Image Display (شاشة عرض الصور) أثناء التسجيل.
 - ٣ لإيقاف تسجيل الصوت قم بتحرير الزر Shutter (مغلاق).

يتوقف تسجيل الصوت عندما تقوم بتحرير الزر Shutter (مغلاق) و إلا، ستستمر عملية تسجيل الصوت حتى تنفذ ذاكرة الكاميرا بعد إيقاف التسجيل، يتم عرض الصورة لبضع ثوان في Instant Review (استعراض فوري) على Display (ماشة عرض الصور) يمكنك حذف الصورة والمقطع الصوتي المرفق بالصورة أثناء Instant Review (استعراض فوري) عن طريق ضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق).

لحذف مقطع صوتي جديد أو تسجيله، استخدم خيار Record Audio (تسجيل صوت) من قائمة Playback (التشغيل). راجع تسجيل صوت صفحة ٦١.

ملاحظة لسماع المقاطع الصوتية التي أرفقتها بصورك الثابتة، يجب استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز تليفزيون. إذا كان لديك قاعدة

HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك استعراض المقاطع الصوتية عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة للحصول على الإرشادات.

تسجيل مقاطع الفيديو

يتم تعطيل ميزة Zoom (نكبير/تصغير) أثناء تسجيل مقاطع الفيديو. مقطع فيديو يحتوى على صوت.



- ا حدد إطار ما ترغب في تصويره باستخدام viewfinder (محدد الرؤية).
- لبدء تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video
 (فيديو) □ الموجود أعلى الكاميرا ثم
 حرره يضيء viewfinder (محدد الرؤية)
 □ الخاص بـ Video (فيديو) □

بلون أحمر ثابت في حالة تشغيل Live View (عرض مباشر)، يظهر على REC (فيديو) video (فيديو) وREC (فيديو) ورمن الصور (من كيفية إنهاء مقطع الفيديو الذي التسجيل) وعداد الفيديو ورسالة لإرشادك إلى كيفية إنهاء مقطع الفيديو الذي يظهر على Image Display (شاشة عرض الصور) (راجع استخدام العرض المباشر، صفحة ٣٠).

٣ لإيقاف تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) ☐ وحرره مرة أخرى وإلا، سيستمر تسجيل الفيديو حتى نفاذ ذاكرة الكاميرا.

ملاحظة إذا كنت قد قمت بإعداد الكاميرا على Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي/لقطتان) راجع استخدام إعدادات المؤقت الذاتي، صفحة ٤٠)، تبدأ الكاميرا بالتسجيل بعد عشر ثواني من ضغط الزر Video (فيديو) لكن في حالة تشغيل الإعداد Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي لقطتان)، تقوم الكاميرا بتسجيل مقطع فيديو واحد فقط.

بعد إيقاف التسجيل، يظهر الإطار الأخير من مقطع الفيديو لعدة ثواني على Instant Review (ويسمى ذلك بـ Instant Review (استعراض فوري) ويمكنك حذف مقطع الفيديو أثناء Menu/OK (قائمة/موافق). حذف أثناء الاستعراض الفوري يمكنك استخدام Playback (التشغيل) في الكاميرا لاستعراض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها راجع استخدام وضع

التشغيل، صفحة ٥٣.

ملحظة ولكي تستمع إلى الجزء الصوتي الخاص بمقاطع الفيديو، يجب استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز تليفزيون. إذا كان لديك قاعدة

HP Photosmart M-series الاختيارية، بمكنك استعراض الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الكامير اللقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة للحصول على الارشادات.


استخدام العرض المباشر

تتيح لك Image Display (شاشة عرض الصور) تحديد إطار ما ترغب في تصويره أو تسجيله كمقطع فيديو باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر) لتتشيط Live View (عرض مباشر) 🗖 من القوائم أو عند إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور)، اضغط الزر

Live View (عرض مباشر)

ملاحظة يؤدي استخدام ميزة Live View (عرض مباشر) إلى استهلاك جزءا كبير ا من طاقة البطارية للتوفير في طاقة البطارية، استخدم viewfinder (محدد الرؤية).

يوضح الجدول التالي المعلومات المعروضة على شاشة Live View (عرض مباشر) الخاصة بـ Image Display (شاشة عرض الصور) في حالة تعيين إعدادات الكامير اللي القيم الافتر اضية وتثبيت بطاقة ذاكرة اختيارية في الكامير ا إذا قمت بتغيير إعدادات أخرى للكامير ا، سيتم عرض الرموز الخاصة بهذه الإعدادات أيضا على شاشة Live View (عرض مباشر).

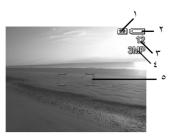

الوصف	الاسم	الرقم
يشير إلى وجود بطاقة ذاكرة مركبة في الكاميرا	SD	١
مؤشر الطاقة، مثل مؤشر مستوى طاقة البطارية الضعيفة هذا (راجع مؤشرات الطاقة ، صفحة ١٣٤)	4_4	۲
عدد الصور المتبقية (ويعتمد مدى صحة هذا الرقم على الإعداد الحالي لميزة Image Quality (جودة الصورة) كما يعتمد على مقدار المساحة المتبقية من الذاكرة)	١٢	٣
الإعداد الافتراضي لميزة Image Quality (جودة الصورة) (هو 3MP ميجابكسل)	ЗМР	٤
قوسا بؤرة العدسة (راجع استخدام التركيز التلقائي، صفحة ٣١)		٥

تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا

استخدام التركيز التلقائي

يحدد قوسا بؤرة العدسة الموجودان في شاشة Live View (عرض مباشر) منطقة بؤرة العدسة للصورة الثابتة التي تقوم بالتقاطها أو مقطع الفيديو الذي تقوم بتسجيله. راجع استخدام العرض المباشر، صفحة ٣٠). عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) برفق حتى المنتصف لأسفل لكي تلتفط صورة ثابتة، تستخدم الكاميرا منطقة بؤرة العدسة هذه لتحديد الأبعاد تلقائيا ثم لتثبيت وضع بؤرة العدسة. يضيء viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (التركيز التلقائي)

بلون أخضر ثابت، ويتحول قوسا بؤرة العدسة الموجودان في شاشة Live View (عرض مباشر) إلى اللون الأخضر عندما تكون الصورة واضحة ومحددة في بؤرة العدسة (أي عند ظهور العنصر أو المشهد الذي تريد التركيز عليه بوضوح)، ويمكن للكاميرا تثبيت وضع بؤرة العدسة.

عند إعداد الكاميرا على أي وضع من أوضاع التصوير بخلاف الوضع Macro (التصوير القريب) لله (راجع استخدام أوضاع التصوير، صفحة ٣٨)، تحاول الكاميرا تحديد منطقة التركيز تلقائيا للصور الثابتة باستخدام النطاق العادي لبؤرة العدسة الذي يتراوح من ٥٠٠ متر (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية ومع ذلك، إذا لم تتمكن الكاميرا من تحديد بؤرة العدسة عند استخدام أوضاع التصوير هذه، تحدث أحد الأمور التالية:

يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (التركيز التلقائي) بلون أخضر ويتحول قوسا بؤرة العدسة في Live View (عرض مباشر) إلى اللون الأحمر تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، ولكن ربما يكون ما تريد التركيز عليه أو مركز الصورة غير واضح لضبط بؤرة العدسة على ما تريد التركيز عليه في الصورة، حرر الزر Shutter (مغلاق)، ثم قم بإعادة تحديد إطار ما تريد التركيز عليه، ثم اضغط مرة أخرى الزر Shutter (مغلاق) لأسفل برفق حتى المنتصف.

في حالة استمرار وميض viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بــ AF (التركيز التلقائي) بلون أخضر وثبات قوسي ضبط البعد البؤري بلون أحمر بعد العديد من المحاولات، فربما يرجع ذلك إلى عدم وجود تباين أو إضاءة كافية في منطقة بؤرة العدسة حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للتركيز على ما تريد تصويره على مسافة مماثلة ولكن في منطقة ذات تباين أعلى، ثم قم بتوجيه الكاميرا نحو ما كنت ترغب في تصويره أصلا دون تحرير الزر Shutter (مغلاق) (راجع استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة، صفحة ٣٤).

• يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) AF (التركيز التلقائي) بلون أخضر، ويتحول قوسا بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر، كما يومض الرمز Macro (التصوير القريب) لله في شاشة Live View (عرض مباشر). وفي هذه الحالة، تكتشف الكاميرا أن ما تريد التركيز عليه أو بؤرة العدسة أقرب من النطاق العادي. تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، ولكن ربما يكون ما تريد التركيز عليه أو بؤرة العدسة غير واضح لتحديد بؤرة العدسة في الصورة، إما أن تبتعد عما تحاول تصويره، أو أن تقوم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير، صفحة ٨٣٨ (التصوير القريب) لله (راجع استخدام أوضاع التصوير، صفحة ٨٣٨).

وأخيرا، إذا تم إعداد الكاميرا على وضع التصوير Macro (التصوير القريب) \$ وما زالت الكاميرا تكتشف أن بؤرة العدسة أقرب أو أبعد من نطاق Macro (التصوير القريب) الذي يتراوح بين ١٠٠ إلى ٠٥٠ متر (٤ إلى ٢٠ بوصة)، أو أنه لا يوجد تباين أو ضوء كافي في منطقة بؤرة العدسة، يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية)، ويتحول قوسا بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر، كما يومض رمز Macro (التصوير القريب) \$ لفي شاشة Live View (عرض مباشر).

في هذه الحالات، لن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة إذا لم يتم تحديد بؤرة العدسة إذا لم يكن ما ترغب في تصويره داخل نطاق Macro (التصوير القريب)، فإما أن تبتعد عنه أو تقترب منه، أو أن تقوم بإعداد الكاميرا على وضع تصوير آخر غير Macro (التصوير القريب) ٣ (راجع استخدام أوضاع التصوير، صفحة ٣٨) إذا كان التباين أو الضوء غير كافي في منطقة بؤرة العدسة، حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للتركيز على ما تريد تصويره على مسافة مماثلة ولكن في منطقة ذات تباين أعلى، ثم قم بتوجيه الكاميرا نحو ما كنت ترغب في تصويره أصلا دون تحرير الزر Shutter (مغلاق) (راجع استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة، صفحة ٣٤). يمكنك أيضا بكل بساطة توفير المزيد من الإضاءة، إذا أمكن ذلك.

استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة

تتيح لك ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) التركيز على ما تريد تصويره في حالة عدم وجوده في مركز الصورة، أو بالتقاط لقطات حركية بشكل أسرع بواسطة التركيز المسبق على المنطقة التي ستتم فيها الحركة يمكنك أيضا استخدام ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للتركيز على ما تريد تصويره في حالة عدم وجود إضاءة كافية أو انخفاض التباين.

- حدد إطار ما ترغب في تصويره داخل قوسي بؤرة العدسة.
- اضغط الزر Shutter (مغلاق) برفق لأسفل حتى المنتصف لتثبيت وضع بؤرة العدسة وتثبيت التعرض.
- استمر في ضغط الزر Shutter (مغلاق) برفق لأسفل حتى المنتصف أثناء
 إعادة تحديد أو ضبط إطار ما ترغب في تصويره إلى الوضع المناسب.
 - اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل التقاط الصورة.

استخدام التكبير/التصغير

ملاحظة كلما قمت بزيادة تكبير ما ترغب في التركيز عليه، كلما تم تكبير كل حركة صغيرة للكاميرا (ويسمى ذلك بـ "اهتز از الكاميرا") لذا، يجب حمل الكاميرا بثبات الانتقاط صورة واضحة، خاصة في حالة التكبير/التصغير الكامل للتصوير عن بعد (نسبة التقريب X۳) في حالة ظهور رمز يد مهتزة (هم على شاشة Live View (عرض مباشر)، يجب وضع الكاميرا على الحامل ثالاثي القوائم أو سطح ثابت، وإلا فمن المحتمل أن تكون الصورة غير واضحة.

تكبير/تصغير بصري

ملاحظة يتم تعطيل Optical zoom (تكبير/تصغير بصري) أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

تعمل ميزة Optical zoom (تكبير/تصغير بصري) مثل ميزة zoom (تكبير/تصغير) الموجودة بالكاميرا التي تعمل بالأفلام، مع تحريك الأجزاء المادية للعدسة داخل الكاميرا لجعل ما ترغب في تصويره يظهر بصورة أقرب.



اضغط Zoom Out (تصغیر) ♦♦♦ و Zoom lever (تكبیر) ♦ الموجودین على Zoom lever (ذراع التكبیر/التصغیر) لتحریك العدسة بین موضعي الزاویة الواسعة (x۱) والتصویر عن بعد (x۳).

تكبير/تصغير رقمى

ملاحظة يتم تعطيل ميزة Digital zoom (تكبير/تصغير رقمي) أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

على عكس ميزة optical zoom (تكبير/تصغير بصري)، لا يتم استخدام عدسات متحركة في ميزة digital zoom (تكبير/تصغير رقمي) حيث نقوم الكاميرا بصورة أساسية باقتصاص الأجزاء الزائدة من الصورة لإعطاء ما نرغب بتصويره مظهرا أكبر، وتتراوح نسبة التكبير الإضافية من X۱٫۱ إلى x۵ عند استخدام كاميرات HPM307، أو نسبة تتراوح من X۱٫۱ إلى x۳ عند استخدام كاميرات HPM305.

ا اضغط Zoom In (تكبير) ♦ الموجود على Zoom lever (ذراع التكبير/التصغير) لزيادة نسبة التكبير البصري إلى أقصى حد ممكن، ثم حرر الزر.

DISTRA ZOOM 2.5MP

حرر الرر.
اضغط Zoom In (تكبير) مرة أخرى،
واستمر في الضغط حتى تصل إلى الحجم
المطلوب على Image Display (شاشة
عرض الصور) يحيط إطار أصفر بالمنطقة
التي سيتم التقاطها في الصورة، ويتم تكبير
الصورة داخل الإطار الأصفر كما يقل أيضا

الرقم الخاص بـ resolution (دقة) الذي يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة أثناء استخدام التكبير/التصغير الرقمي على سبيل المثال، يظهر الشاشة أثناء استخدام التكبير/التصغير الرقمي على سبيل المثال، يظهر 2.3MP (٣ ميجابكسل)، مما يشير إلى تقليل حجم الصورة إلى الحجم Megapixels (٢,٣ ميجابكسل).

عند وصول الصورة إلى الحجم المطلوب، اضغط الزر Shutter (مغلاق)
 لالتقاط الصورة.

 ملاحظة تقوم ميزة Digital zoom (تكبير/تصغير رقمي) بتقليل دقة الصورة، بحيث تتضمن الصورة عدد أكبر من وحدات البكسل عن نفس الصورة التي يتم التقاطها باستخدام ميزة optical zoom (تكبير/تصغير بصري). إذا أردت إرسال صورة بالبريد الإلكتروني أو نشرها على موقع ويب، فلن تلاحظ هذا التقليل في نسبة الدقة، ولكن في الحالات التي تهتم فيها بالحصول على أعلى جودة للدقة (مثل الطباعة)، يجب الحد من استخدام ميزة digital zoom (تكبير/تصغير رقمي). وكذلك يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم أثناء استخدام ميزة digital zoom).

إعداد الوميض

يتيح لك الزر Flash (وميض) 4 إمكانية التمرير خلال إعدادات flash (وميض) الموجودة بالكاميرا. لتغيير إعدادات flash (وميض)، اضغط الزر Flash (وميض) الموجودة بالكاميرا. لتغيير إعدادات Blash (ساشة عرض الصور). وميضا الموجودة بالكاميرا. يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات flash (وميض) الموجودة بالكاميرا. ملاحظة يتم تعطيل ميزة flash (وميض) في حالة استخدام إعدادات Burst (سور متلاحقة) ووضع التصوير Fast Shot (لقطة سريعة) وأثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

الوصف	الإعداد	
نقوم الكامير ا بقياس الضوء وتستخدم الوميض إذا لزم الأمر .	Auto Flash (ومیض تلقائي) 🕻 🗚	
تقوم الكاميرا بقياس مستوى الضوء وتستخدم الوميض مع تقليل ظاهرة العين الحمراء عند الضرورة (راجع الملاحظة التالية للحصول على شرح لعملية تقليل ظاهرة العين الحمراء).	Red-Eye (عین حمراء) ایک	
تستخدم الكامير ا الوميض دائما في حالة وجود الضوء خلف ما ترغب في تصويره، يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة الضوء أمامه. ويسمى ذلك بـــ "إضافة وميض".	Flash On (تشغیل الومیض) پ	

الوصف	الإعداد
لن تستخدم الكامير ا الوميض، مهما كانت ظروف الإضاءة.	Flash Off (إيقاف تشغيل الوميض) ﴿
تستخدم الكاميرا الوميض عند الضرورة مع تقليل ظاهرة العين الحمراء لتسليط الضوء على ما يراد تصويره في مقدمة الصورة (راجع الملاحظة التالية للحصول على شرح لتقليل ظاهرة العين الحمراء) ثم تستمر الكاميرا في التعرض كأنه لم يتم استخدام الوميض، وذلك لتحديد الخلفية وجعلها أكثر داكنة.	(نید) Night

ملاحظة تحدث ظاهرة العين الحمراء بسبب الضوء الصادر من الوميض الذي ينعكس على عيون الكاننات الموجودة في الصورة، مما يؤدي في بعض الأحيان الى ظهور عين الإنسان أو الحيوان باللون الأحمر في الصورة التي تم التقاطها. عند استخدام إعداد الوميض مع ميزة تقليل ظاهرة العين الحمراء، تقوم الكاميرا باستخدام الوميض عدة مرات، مما يؤدي إلى تقليل اللون الأحمر من عيون الإنسان أو الحيوان الموجود في الصور التي يتم التقاطها. يستغرق التقاط الصورة باستخدام ميزة تقليل ظاهرة العين الحمراء وقتا أطول، بسبب تأخر الصورة باستخدام ميزة تقليل ظاهرة العين الحمراء وقتا أطول، بسبب تأخر shutter (مغلاق) للحصول على وميض إضافي ولذا يجب بعد ذلك التأكد من انتظار الكائنات التي ترغب في تصويرها إلى أن ينتهي صدور وميض إضافي.

إذا كان إعداد الوميض إعدادا آخر غير الإعداد الافتراضي Auto Flash (وميض نلقائي)، سيظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر) يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين إعداد flash (وميض) إلى الإعداد الافتراضي Auto Flash (وميض تلقائي) عندما تقوم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة لاستعادة إعدادات flash (وميض) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لأسفل عند إعادة تشغيل الكاميرا.

استخدام أوضاع التصوير

تعتبر Shooting modes (أوضاع التصوير) إعدادات تم تحديدها مسبقا لتحسين التقاط الصور الثابنة التي تتسم بأنواع معينة من المشاهد إلى أقصى درجة ممكنة للحصول على أفضل النتائج في كل وضع تصوير، تحدد الكاميرا أفضل الإعدادات، مثل ISO speed (سرعة ISO)، وF-number (رقم فتحة العدسة) (منفذ)، وShutter speed (سرعة المغلاق)، وتقوم باستخدام أفضل الإعدادات لالتقاط مشهد أو موقف معين.

ملاحظة لا يتم تطبيق وضع التصوير أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

لتغيير وضع التصوير، اضغط الزر MODE (الوضع) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا حتى يظهر وضع التصوير المطلوب على Image Display (شاشة عرض الصور) يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات وضع التصوير الموجودة بالكاميرا.

الوصف	الإعداد
تحدد الكاميرا تلقائيا أفضل F-number (رقم فتحة العدسة) (منفذ) وأفضل سرعة للمغلاق لتتناسب مع المشهد. يناسب الوضع Auto (تلقائي) معظم اللقطات في الأحوال العادية. يكون هذا الوضع مفيدا أيضا إذا أردت النقاط لقطة جيدة بسرعة، وليس لديك الوقت الكافي لتحديد أحد أوضاع التصوير الخاصة الموجودة بالكاميرا	Auto Mode (وضع تلقائي)
وضع التصوير القريب، إعداد يتيح لك هذا الوضع التقاط صور مقربة للأشياء الموجودة على مسافة تقل عن ٠,٥ متر (٢٠ بوصة). في هذا الوضع، نتراوح مسافة التركيز التلقائي من ١,٠ إلى ٠,٥ متر (من ٤ إلى ٢٠ بوصة)، ان تنقط الكاميرا الصورة إذا لم تتمكن من تحديد بؤرة الكاميرا أو ما ترغب في تصويره (راجع تحديد بؤرة عدسة الكاميرا، صفحة ٣١).	Macro (التَصوير القريب) گ
وضع لقطة سريعة، إعداد تستخدم الكاميرا بؤرة عدسة محددة وثابتة بدلا من استخدام التركيز التلقائي، وهو ما يسمح لك بالتقاط الصور بسرعة. ستخدم هذا الوضع في ظروف الإضاءة الساطعة وحينما يكون الشيء المراد تصويره بعيدا عن الكاميرا بدرجة معقولة.	Fast Shot (اقطة سريعة) عص

الوصف	الإعداد
وضع حركة، إعداد تستخدم الكامير اسرعات عالية للمغلاق وسرعات ISO أعلى لإيقاف الحركة. استخدم الوضع Action (حركة) لالتقاط صور اللأحداث الرياضية أو السيارات المتحركة أو أي مشهد تريد أن تقوم فيه بإيقاف الحركة.	Action (حركة)
وضع صورة شخصية، إعداد تجمع الكاميرا بين رقم أقل نفتحة العدسة لجعل الخلفية غير واضحة، وبين حدة أقل للحصول على تأثير طبيعي. استخدم الوضع Portrait (صورة شخصية) للصور التي تحتوي على شخص واحد أو أكثر كنقطة التركيز الأساسية.	Portrait (صورة شخصية) عليم
وضع منظر طبيعي، إعداد تجمع الكاميرا بين رقم أكبر لفتحة العدسة للحصول على عمق أفضل لنطاق الصورة وبين حدة أعلى للحصول على تأثير أكثر حيوية. استخدم الوضع Landscape (منظر طبيعي) لالتقاط مشاهد للجبال أو لأي لقطات بها مشهد بعيد وعميق.	Landscape (منظر طبیعي) نصف
وضع شاطيء وثلج، إعداد يتيح لك هذا الوضع النقاط المشاهد الخارجية الساطعة في الهواء الطلق ويقوم بتوزيع الإضاءة الشديدة بشكل متناسب.	Beach & Snow (شاطيء وناج) آگ

إذا كان إعداد وضع التصوير إعدادا آخر غير الإعداد الافتراضي Auto Mode (وضع تلقائي)، سيظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر) يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم ايقاف تشغيل الكاميرا يتم إعادة تعيين إعداد وضع التصوير إلى الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة لاستعادة إعداد وضع التصوير إلى ما كان عليه آخر مرة تم إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) باستمرار عند إعادة تشغيل الكاميرا.

استخدام إعدادات المؤقت الذاتي

- ا قم بتثبيت الكامير اعلى حامل ثلاثي القوائم أو قم بوضعها على سطح ثابت.
- ۲ اضغط الزر Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) ۵ حتى ظهور -Self (مؤقت ذاتي Self-Timer 2 Shots) (مؤقت ذاتي لقطتان) ۵ على Image Display (شاشة عرض الصور).
 - حدد إطار ما ترغب في تصويره إما في محدد الرؤية أو في Live View
 (عرض مباشر) (راجع استخدام العرض المباشر، صفحة ٣٠).
- تتوقف الخطوات التالية على ما إذا كنت ستقوم بالتقاط صورة ثابتة واحدة أو صورتين، أو إذا ما كنت ستقوم بتسجيل مقطع فيديو.

للصور الثابتة:

- أ. اضغط الزر Shutter (مغلاق) برفق لأسفل حتى المنتصف للحصول على Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) (تقوم الكاميرا بتحديد الأبعاد ثم تقوم بتثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض). سوف تحتفظ الكاميرا بهذه الإعدادات حتى تقوم بالتقاط الصورة.
- ب. اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل في حالة تشغيل Shutter بالكامل لأسفل في حالة تشغيل Shutter وشاشة عرض الصور)، يظهر عد تنازلي لمدة ١٠ ثواني على الشاشة بعد ذلك يومض مصباح Self-Timer (مؤقت ذاتي) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا لمدة ١٠ ثواني قبل أن نقوم الكاميرا بالنقاط الصورة. في حالة إعداد الكاميرا على
 - Self-Timer 2 Shots (مؤقت ذاتي لقطتان)، يومض مصباح -Self (مؤقت ذاتي) لعدة ثوان إضافية حتى يتم التقاط الصورة التالية.
- ملاحظة إذا قمت بضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل بعد ذلك مباشرة دون استخدام Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة)، تقوم الكاميرا بتثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض قبل نهاية العد التنازلي الذي يستمر لمدة ١٠ ثواني. يكون ذلك مفيدا عند دخول أحد الكائنات أو أكثر إلى الصورة أثناء فترة العشر ثواني للعد التنازلي.
- ملاحظة لا يمكنك تسجيل صوت مع صورة ثابتة عند استخدام إعدادات -Self Timer (مؤقت ذاتي)، لكن يمكنك إضافة مقطع صوتي فيما بعد (راجع تسجيل صوت، صفحة ۲۱).

لمقاطع الفيديو:

لبدء تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) كم شحرره في حالة تشغيل السعود)، يظهر عد تتازلي لمدة ١٠ ثواني على الشاشة يومض مصباح Self-Timer (مؤقت ذاتي) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا بعد ذلك لمدة ١٠ ثواني قبل أن تقوم الكاميرا ببدء تسجيل الفيديو.

ملاحظة سواء كنت تستخدم الإعداد Self-Timer (مؤقت ذاتي)

أو Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي ــ لقطتان)، يتم تسجيل مقطع فيديو واحد فقط بعد انقضاء العد التتازلي الذي يستمر لمدة ١٠ ثواني.

لإيقاف تسجيل مقطع الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) 다 مرة أخرى، وإلا سيستمر تسجيل الفيديو حتى نفاذ ذاكرة الكاميرا.

Jen-Timer - 2 Shois (موقف داني ــ تقطفان) عنى ساسة Live view (عرض مباشر) يتم إعادة تعيين إعداد Self-Timer (مؤقت ذاتي) إلى الإعداد الافتر اضني Normal (عادى) بعد الثقاط الصورة.

ملاحظة لاستعادة إعدادات Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu/OK (قائمة/موافق) عند إعادة تشغيل الكاميرا.

استخدام إعداد الصور المتلاحقة

يتيح لك الإعداد Burst (صور متلاحقة) إمكانية النقاط حتى ٤ صور ثابتة بأقصى سرعة ممكنة تستمر الكاميرا بعد ذلك في التقاط صور متلاحقة بمعدل أقل حتى تقوم بتحرير الزر Shutter (مغلاق) أو حتى نفاذ ذاكرة الكاميرا.

ملاحظة يتم تعطيل الإعداد Burst (صور متلاحقة) أثناء تسجيل مقاطع الفيديو لا يمكنك أيضا تسجيل الصوت أثناء استخدام الإعداد Burst (صور متلاحقة)، ولكن يمكنك إضافة مقطع صوتي في وقت لاحق (راجع تسجيل صوت، صفحة (م). كذلك، يتم تعطيل flash (وميض) أثناء استخدام الإعداد Burst (صور متلاحقة).

- الضغط الزر Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) الله حتى ظهور Burst (صور متلاحقة)
 الصور متلاحقة ⊕ على Image Display (شاشة عرض الصور).
- حدد إطار ما ترغب في تصويره واضغط الزر Shutter (مغلاق) برفق لأسفل حتى المنتصف لتثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض. ثم اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل واستمر في ضغطه. تلتقط الكاميرا ٤ صور بأسرع وقت ممكن وتستمر في التقاط صور متلاحقة حتى تقوم بتحرير الزر Shutter (مغلاق) أو حتى نفاذ ذاكرة الكاميرا.

تظل Image Display (شاشة عرض الصور) في وضع إيقاف التشغيل أثناء التقاط الصور المتلاحقة. بعد التقاط الصور المتلاحقة، تظهر كل صورة على حدة على Image Display (شاشة عرض الصور).

إذا كان الإعداد Burst (صور متلاحقة) غير الإعداد الافتراضي Normal (عرض (عادي) يظهر رمز Burst (صور متلاحقة) ₪ على شاشة Live View (عرض مباشر).

ملاحظة لاستعادة إعدادات Timer/Burst (مؤقت/صور متلاحقة) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu/OK (قائمة/موافق) عند إعادة تشغيل الكاميرا.

استخدام قائمة التقاط

تتيح لك Capture Menu (قائمة التقاط) ضبط الإعدادات المختلفة للكامير ا التي تؤثر على خصائص الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها باستخدام الكامير ا.





- ۲ استخدم الزرين ▼ ▲ للتمرير خلال خيارات Capture Menu (قائمة التقاط).
- ٣ اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لتحديد خيار مميز وعرض قائمته الفرعية، أو استخدام الزرين ◄ ◄ لتغيير إعدادات الخيار المميز دون الذهاب إلى قائمته الفرعية.
- 3 من داخل أي قائمة فرعية، استخدام الزرين ▼ ▲ ثم الزر Menu/OK من القرار الإعداد الخاص بخيار Capture Menu (قائمة التقاط).
- استخدم إحدى الطرق العديدة للخروج من Capture Menu (قائمة النقاط). بعد دخول Capture Menu (قائمة النقاط) مباشرة، إذا قررت عدم تغيير أي شيء، فقط اضغط Menu/OK (قائمة/موافق) مرة أخرى للخروج من القائمة. بعد استخدام Capture Menu (قائمة النقاط)، يمكنك النتقل إلى قائمة أخرى من خلال علامات تبويب القوائم الموجودة في أعلى Image وقائمة أخرى من خلال علامات تبويب القوائم الموجودة في أعلى EXIT (إنهاء) وأثم ضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق). إذا أردت التبديل لحالة أخرى من حالات الكاميرا، اضغط الزر المناسب الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

ملاحظة لاستعادة إعدادات Capture Menu (قائمة النقاط) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم إيقاف تشغيل الكاميرا، استمر في ضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لأسفل عند إعادة تشغيل الكاميرا.

خيار Help (تعليمات)

هو آخر خيار في كل قائمة فرعية من قوائم Help (النقاط). يوفر خيار Help (النقاط). يوفر خيار Help (تعليمات)... معلومات عن هذا الخيار الخاص بقائمة Capture (النقاط). وإعداداته على سبيل المثال إذا قمت بضغط Menu/OK (قائمة/موافق) عند تمييز Help (تعليمات)... في القائمة الفرعية (توازن اللون الأبيض)، يتم عرض شاشة

WB White Balance

Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting cast different colors. For example, sunlight is bluer, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for scenes dominated by a single color.

In scroll. Press OK to exit

Help (تعليمات) الخاصة بـ White Balance (توازن اللون الأبيض) كما هو موضح.

تعويض قيمة التعرض

في ظروف الإضاءة الصعبة، يمكنك استخدام (EV (Exposure Value) (تعويض

EV (Exposure Value) Compensation (تعويض قيمة التعرض) لتجاوز إعداد التعرض التلقائي الذي تستخدمه الكاميرا.

يعتبر EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) مفيدا عند تصوير المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون (مثل بيت أبيض في الثلوج) أو في المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات داكنة اللون (مثل قطة سوداء في خلفية داكنة). حيث قد تتحول المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون أو الداكنة إلى اللون الرمادي. في حالة عدم استخدام ميزة

المون و المسلم به المحروق و المسلم المسلم المسلم الذي يحتوي على EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) بالنسبة للمشهد الذي يحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون، قم بزيادة EV Compensation (تعويض قيمة النعرض) إلى رقم إيجابي. للحصول على نتائج أكثر سطوعا بالنسبة للمشهد الذي يحتوي على العديد من الكائنات الداكنة، قم بتقليل EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) الإضفاء تأثير الدكنة على المشهد ليكون أقرب إلى اللون الأسود.

۱ من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٣)، حدد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض).



۲ من القائمة الفرعية EV Compensation (تعويض قيمة التعرض)، استخدم الزرين
 ◄ ◄ لتغيير إعداد EV (قيمة التعرض) في مخطوات من - ٢٠,٠ إلى + ٢٠٠٠. يتم تطبيق الإعداد الجديد ويظهر على شاشة Live (عرض مباشر) خلف القائمة، لذا يمكنك أن ترى تأثير كل من هذه الإعدادات على الصورة.

اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu) (قائمة الثقاط).

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي، تظهر قيمة العدد على شاشة Live لنوس المورد و View (عرض مباشر) بجانب الرمز. يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين الإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) الله الإعداد الافتراضي ٠,٠ عندما يتم إيقاف تشغيل الكاميرا.

جودة الصور

ملاحظة لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

يتيح لك هذا الإعداد تعيين الدقة وضغط JPEG للصور الثابتة التي تقوم بالتقاطها بواسطة الكاميرا للقائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) أربعة إعدادات.

ملاحظة يتم تمثيل الجزء الخاص بالدقة لكل إعدادات Image Quality (جودة الصورة) فيما عدا إعداد VGA برقم و MP (ميجابكسل)، مثل 3MP (٣ ميجابكسل) ، مثل 1MP (٣ ميجابكسل) . كلما زاد العدد الذي يدل على وحدات الميجابكسل، كلما زادت الدقة. في حالة الإعداد VGA، تكون دقة الصورة ٤٢٠×٤٨٠ بكسل (٣٠, ميجابكسل)، وهي أقل مستويات الدقة.

- ا من Capture Menu (قائمة الثقاط) (صفحة ٤٣)، حدد (جودة الصور ة).
- ☆ Image Quality
 ③ MP @65\$

 ✓ 3 MP
 1 MP
 VGA
 Help...
 Medium file size, good for printing.
 (Pictures remaining: 12)
- من القائمة الغر عية Image Quality (جودة الصورة)، استخدم الزرين
 الاعدادات.
- ت اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق)
 لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يشرح الجدول التالي إعدادات Image Quality (جودة الصورة) بتفصيل أكثر:

الوصف	الإعداد
تظهر الصور بأعلى مستوى من الدقة وبأقل مستوى من الصغط. ينتج هذا الإعداد صورا ذات دقة عالية جدا، ودقة ألوان أكبر، ولكنه يستخدم معظم مساحة الذاكرة. يوصى باستخدام هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة الصور بحجم أكبر من ۱۸×۲۶ سم (۱۰۰۸ بوصة).	3MP Best (۳ میجابکسل الأفضل)
تظهر الصور بأعلى مستوى من الدقة وبمستوى متوسط من الضغط. ينتج عن هذا الإعداد صور ذات درجة عالية من الجودة، لكنه يستخدم مساحة أقل من الذاكرة من إعداد 3MP Best الإعداد الافتراضي ويوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة الصور حتى حجم ١٣٨٣ سم (٥×٧ بوصة).	3MP (۳ میجابکسل)
تظهر الصور بدقة ١٦٠٠ ، ٩٦٠ – وهي دقة منخفضة -وجودة وضغط متوسطين. يعتبر هذا الإعداد من الإعدادات التي توفر مساحة الذاكرة، كما أنه يعد نموذجيا للصور التي ترغب في إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني أو التي ترغب في نشرها على الإنترنت.	۱MP (امیجابکسل)
نظهر الصور بدقة ٢٤٠×٤٠٠ وهو أقل مستوى من الدقة كما تكون الصور على درجة متوسطة من الضغط. يعتبر هذا الإعداد من الإعدادات التي توفر الذاكرة، لكنه ينتج صور ذات جودة أقل. يعتبر هذا الإعداد إعدادا مناسبا للصور التي ترغب في إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني أو التي ترغب في نشرها على الإنترنت.	VGA

لا يؤثر الإعداد Image Quality (جودة الصورة) فقط على جودة الصور، ولكنه يؤثر، نتيجة لذلك، على عدد الصور التي يمكن تخزينها إما في الذاكرة ولكنه يؤثر، نتيجة لذلك، على عدد الصور التي يمكن تخزينها إما في الذاكرة الداخلية الموجودة في الكاميرا أو على بطاقة ذاكرة اختيارية حيث تحتاج الصور ذات الدقة الأعلى والضغط الأقل إلى مساحة أكبر على الذاكرة من الصور ذات 3MP Best (٣ ميجابكسل الأفضل)، يتم التقاط صور عالية الجودة، ولكنها تستهلك مساحة تخزين أكبر في الذاكرة عن الصور التي تم التقاطها باستخدام الإعداد التالي الأقل، 3MP (٣ ميجابكسل) كذلك، يمكن تخزين المزيد من الصور الثابتة في الذاكرة عند استخدام الإعداد ADI(١ ميجابكسل) أو VGA مما يمكنك تخزينه عند استخدام الإعداد AMP (٣ ميجابكسل)، ومع ذلك سينتج عن هذه الإعدادات صور ذات جودة أقل.

يتم تحديث عدد Pictures remaining (الصور المتبقية) الموجود أسفل شاشة القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) عند تمييز كل إعداد من هذه الإعدادات راجع سعة الذاكرة، صفحة ١٤٨ لمزيد من المعلومات عن كيفية تأثير إعداد Image Quality (جودة الصورة) على عدد الصور التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا.

يظهر إعداد Image Quality (جودة الصورة) (الوارد في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر) يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة عندما تستخدم ميزة digital zoom (تكبير/تصغير رقمي)، يتم تغيير الدقة كلما قمت بالتكبير راجع التكبير/التصغير الرقمي، صفحة ٣٥.

توازن اللون الأبيض

تعمل ظروف الإضاءة المختلفة على إلقاء ظلال ألوان مختلفة على الصور التي يتم لنقوطها على سبيل المثال، تبدو أشعة الشمس أكثر زرقة، بينما يبدو ضوء التنجستين الموجود داخل المنزل أكثر اصغرارا قد تتطلب المشاهد التي يسيطر عليها وجود لون واحد ضبط الإعداد white balance (توازن اللون الأبيض) لمساعدة الكاميرا على إنتاج ألوان أكثر دقة وضمان ظهور العناصر أو المشاهد ذات اللون الأبيض باللون الأبيض في الصورة النهائية يمكنك أيضا ضبط إعداد white balance (توازن اللون الأبيض) لإنتاج تأثيرات إبداعية على سبيل المثال، يمكن للإعداد Sun (شمس) إضفاء مظهرا أكثر دفئا إلى الصورة.

١ من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٣)، حدد White Balance (تو از ن اللون الأبيض).



٢ من القائمة الفر عية White Balance اللون الأبيض)، استخدم الزرين ▼ ▲ لتمييز أحد الإعدادات يتم تطبيق الإعداد الجديد ويظهر على شاشة Live View (عرض مباشر) خلف القائمة، لذا يمكنك أن ترى تأثير كل من هذه الإعدادات على الصورة.

ت اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu

يوضح الجدول التالي الإعدادات بتفصيل أكثر:

الإعداد	الوصف
Auto (تلقائي)	تحدد الكاميرا تلقائيا مستوى إضاءة المشهد وتقوم بتصحيحه.
(, ,	يعد هذا الإعداد هو الإعداد الافتراضي.
(شمس) Sun	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان على افتراض أن ما تريد
, ` <u> </u>	تصويره في الهواء الطلق في ظروف مناخية مشمسة أو
<i>"</i>	غائمة لكن مع وجود جوا ساطعا.
(ظل Shade	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان على افتراض أن ما تريد
` ^	تصويره في البهواء الطلق في الظل أو في ظروف مناخية
Y	غائمة مظلمة أو في وقت الغسق.
Tungsten	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان وفقا للإضاءة الساطعة أو
(نتجستين)	إضاءة الهالوجين (الموجودة عادة في المنازل).
•	
Fluorescent	تقوم الكاميرا بموازنة الألوان وفقا لإضاءة الفلورسنت.
(فلورسنت)	,
•	
770	

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر) يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكامير ايتم إعادة تعيين الإعداد White Balance (توازن اللون الأبيض) إلى الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي) عند إيقاف تشغيل الكامير ا.

سرعة ISO

ملاحظة لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو، أو عند تعيين وضع التصوير إلى Fast Shot (لقطة سريعة).

يقوم هذا الإعداد بضبط مدى حساسية الكاميرا للضوء. عند تعيين ISO peed (سرعة ISO) إلى الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، تحدد الكاميرا أفضل سرعة ISO مناسبة للمشهد.

تقوم سرعات ISO الأقل بالتقاط صور بأفضل جودة ممكنة مع أقل مقدار من التحبب (أو التشويش)، ولكن يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة shutter (مغلاق). عند النقاط صورة في ظروف إضاءة منخفضة دون استخدام الوميض بسرعة 100 ISO، ربما تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم. وعلى العكس، تسمح أرقام ISO الأعلى بسرعات أكبر لـ shutter (مغلاق)، ويمكن استخدامها عند التفاط صور في مناطق مظلمة وبدون استخدام وميض، أو عند تصوير كائنات تتحرك بسرعة. تؤدي السرعات الأعلى لـ ISO إلى إنتاج صورا تحتوي على مقدار أكبر من التحبب (أو التشويش)، لذا فيمكن أن تكون الصور ذات جودة أقل.



- ۱ من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ۱۵) (عدد ISO Speed (سرعة ISO)).
- ٢ من القائمة الفرعية ISO Speed (سرعة ISO) استخدم الزرين ▼ ▲ لتمييز أحد الإعدادات.
- سنغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق)
 لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu (قائمة النقاط).

إذا كان الإعداد إعدادا آخر غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، سيظهر الرمز الخاص بالإعداد على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين الإعداد SO Speed (سرعة ISO) إلى الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ألوان

يتيح لك هذا الإعداد التحكم في ألوان الصور التي سيتم التقاطها. على سبيل المثال، عند تعيين Color (لون) إلى الإعداد Sepia (بني)، يتم التقاط الصور بدرجات البني لإضفاء تأثير الصور القديمة.

ملاحظة بعد النقاط صورة، سواء باستخدام الإعداد Black & White (أبيض وأسود) أو Sepia (بني)، لا يمكنك فيما بعد إعادة ضبط الصورة إلى الإعداد Full Color (ألوان كاملة).



- ۱ من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٣)، حدد Color (لون).
- ◄ من القائمة الفرعية Color (لون)، استخدم الزرين ▼ ▲ لتمييز أحد الإعدادات. يتم تطبيق الإعداد الجديد ويظهر على شاشة لاعداد الاعرض مباشر) خلف القائمة، لذا يمكنك أن ترى تأثير كل من هذه الاعدادات على الصورة.
- اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu

يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين الإعداد Color (لون) إلى الإعداد الافتراضي Full Color (الوان كاملة) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

طابع التاريخ والوقت

ملاحظة لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

يقوم هذا الإعداد بطباعة إما تاريخ وإما تاريخ ووقت النقاط الصورة على الزاوية السقلية اليسرى من الصورة. بمجرد تحديد أي من إعدادات

Date & Time Imprint (طابع الناريخ والوقت)، يتم طباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على كافة الصور الثابتة اللاحقة التي سيتم النقاطها، وليس على الصور التي تم النقاطها مسبقا.

- ملاحظة بعد النقاط صورة باستخدام إما الإعداد Date Only (التاريخ فقط) أو Date & Time (التاريخ أو التاريخ والوقت)، لن يمكنك فيما بعد إزالة التاريخ أو التاريخ والوقت المطبوعين على الصورة.
 - ملاحظة يمكنك رؤية طابع التاريخ أو التاريخ والوقت عند استخدام ميزة Playback (التشغيل)، لكنك لن تتمكن من رؤيتهما عند استخدام Instant Review (استعراض فوري).
 - ملاحظة إذا قمت بتدوير الصورة باستخدام خيار Rotate (تدوير) في Playback Menu (قائمة التشغيل) (صفحة ٥٨)، يتم أيضا تدوير طابع التاريخ والوقت مع الصورة.
 - ۱ من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٣)، حدد Date & Time (صفحة التقاط) التاريخ و الوقت).
 - ۲ من القائمة الفرعية Date & Time الشرعية الستخدم الستخدم الزرين ✓ ▲ لتمييز أحد الإعدادات.



ت اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Capture Menu

يوضح الجدول التالي الإعدادات بتفصيل أكثر:

الوصف	الإعداد
لن تقوم الكاميرا بطباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على	Off
المصورة.	(إيقاف التشغيل)
تقوم الكاميرا بوضع التاريخ بشكل دائم في الزاوية السفلية	Date Only
اليسرى من الصورة.	(التاريخ فقط)
تقوم الكامير ا بوضع الناريخ والوقت بشكل دائم في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة.	Date & Time
السفلية اليسرى من الصورة.	(التاريخ والوقت)

إذا كان الجديد الإعداد غير الإعداد الافتراضي Off (إيقاف التشغيل)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

الفصل ٣: استعراض الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استخدام Playback التشغيل (لاستعراض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الكاميرا. عند استعراض الصور في الوضع Playback (التشغيل). يمكنك استخدام Zoom lever (ذراع التكبير/التصغير) ليتم عرض صور مصغرة للصور الفعلية، أو لتكبير تلك الصور لكي تتمكن من مشاهدتها بشكل أقرب على الكاميرا. راجع عرض الصور المصغرة في صفحة ٥٦ وتكبير الصور في صفحة ٥٠ وتكبير الصور في صفحة ٥٠ الإضافة إلى ذلك، توفر Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية حذف الصور أو مقاطع الفيديو وتسجيل الصوت ليتم إرفاقه بالصور الثابتة وتدوير الصور. راجع استخدام قائمة تشغيل، صفحة ٥٠.

استخدام وضع التشغيل


- توجد طریقتان لتنشیط Playback (التشغیل).
- عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، اضغط زر ■ Playback (التشغيل).
- - تظهر أحدث صورة أو مقطع فيديو تم النقاطه أو استعراضه على Image Display (شاشة عرض الصور).
 - ٢ استخدم الزرين ↓ للتمرير خلال الصور ومقاطع الفيديو.
 اضغط باستمرار أي من الزرين ↓ للتمرير بشكل أسرع.

ملاحظة يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا بعد عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو لفترة ثانيتين.

٣ لإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) بعد استعراض الصور ومقاطع الفيديو، اضغط الزر ◄ Playback (التشغيل) مرة أخرى.

ملاحظة ونظرا لأن الكاميرا لا تحتوي على مكبر صوت، لن تتمكن من الاستماع إلى المقاطع الصوتية المرفقة بالصور الثابتة أو الجزء الصوتي من مقطع الفيديو عند استخدام Playback (التشغيل) في الكاميرا. بل يجب استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون (TV) للاستماع إلى الصوت. إذا كان لديك قاعدة HP Photosmart M-series الديك قاعدة الكاميرا بجهاز تلفزيون من خلال قاعدة الكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة للحصول على الإرشادات.

أثناء الوضع Playback (التشغيل)، تعرض Image Display (شاشة عرض الصور) أيضـــا معلومات إضافية حول كل صورة أو مقطع فيديو. ويوضح الجدول التالى هذه المعلومات.

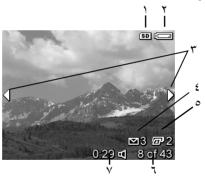

الوصف	الرمز	الرقم
يتم عرضه فقط عند تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية في الكامير ا.	SD	١
مؤشر الطاقة، مثل مؤشر مستوى طاقة البطارية الضعيفة هذا (راجع مؤشرات الطاقة ، صفحة ١٣٤).	4	۲
يتم عرض هذا الرمز في الثواني الأولى عند الدخول في وضع Playback (التشغيل) للإشارة إلى إمكانية فيامك بالتمرير خلال الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام الزرين ↑ .	4 >	٣
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة ليتم إرسالها إلى ثلاث وجهات باستخدام HP Instant Share (راجع الفصل ٤: استخدام HP Instant Share، في صفحة ٦٣).	۳ 🗹	٤
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة لطباعة نسختين منها باستخدام HP Instant Share (راجع المفصل ٤: استخدام HP Instant Share، في صفحة ٦٣).	Y Z	٥
يعرض رقم هذه الصورة أو مقطع الفيديو من إجمالي عدد الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الذاكرة.	۸ من ٤٣	٦
 يعرض مدة التسجيل للمقطع الصوتي أو مقطع الفيديو هذا. يشير إلى أن هذه الصورة مرفق بها مقطع صوتي. يشير إلى أن هذا مقطع فيديو. 	۰۲۹:۰ او ات	٧

شاشة ملخص إجمالى عدد الصور

عند قيامك بضغط الزر ﴿ أثناء عرض الصورة الأخيرة، تظهر شاشة توضح عدد الصور التي تم التقاطها، وعدد الصور المتبقية. يتم عرض العدادات التي تشير إلى عدد الصور المحددة للسادادات التي المحددة الساداد العلياة التعلوية اليسرى من الشاشة. بالإضافة الحالي، يتم عرض رمزين في الزاوية العليا



اليمنى من الشاشة لبطاقة الذاكرة الاختيارية في حالة تركيبها (يتم الإشارة إلى ذلك بالرمز SD (ومؤشر الطاقة) مثل مؤشر مستوى طاقة البطارية الضعيفة؛ راجع مؤشر ات الطاقة، صفحة ١٣٤).

عرض الصور المصغرة

يوفر لك نمط عرض Thumbnail (صور مصغرة) إمكانية عرض الصور الثابئة التي قمت بالتقاطها والإطارات الأولى من مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها مرتبة في مصفوفة مكونة من نسع صور مصغرة والإطارات الأولى من مقطع الفيديو لكل شاشة.



مصغرة) الذي ينضمن حتى تسع صور وإطارات أولى لمقاطع الفيديو على Image Display (شاشة عرض الصور). يحيط حد أصفر بإطار الصورة أو مقطع الفيديو الحالى.

- استخدم الزرين للتمرير أفقيا إلى الصورة المصغرة السابقة أو التالية.

الضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لإنهاء عرض الصورة (صور مصغرة) والعودة إلى Playback (التشغيل). يتم عرض الصورة أو مقطع الفيديو الحالي (الذي كان محاطا بالحد الأصفر في عرض Thumbnail (صور مصغرة) بشكل كامل في Image Display (شاشة عرض الصور) مرة أخرى.

في أسفل كل صورة مصغرة، يظهر رمز HP Instant Share ☑ الذي يشير إلى أنه تم تحديد الصورة الثابتة لوجهة أو أكثر من وجهات

HP Instant Share، ويشير رمز الطابعة ﴿ إِلَى أَنَّهُ قَدْ تَمْ تَحْدَيْدُ الصَّوْرَةُ للطباعة، بينما يشير رمز الفيديو ﴿ الله عَلَى وجود مقطع فيديو، ويشير رمز الصوت Ⅵ إلى أنه قد تم إرفاق مقطع صوتي بهذه الصورة الثابتة.

تكبير الصور

ملحظة تتوفر هذه الميزة للصور الثابتة فقط؛ ولا يمكن تكبير مقاطع الفيديو. يتم أيضا استخدام هذه الميزة لعرض الصور فقط؛ ولا تقوم بتغيير الصورة بشكل دائم.



العد الدخول في وضع Playback
 (التشغيل) (صفحة ٣٠)، اضغط Magnify
 (تكبير) ٩ (يقوم بنفس وظيفة Zoom In
 (تكبير) أفي ذراع Zoom lever
 (التكبير/التصغير) يتم تلقائيا تكبير الصورة المعروضة حاليا بمقدار 2x

الجزء الأوسط من الصورة المكبرة مع أربعة أسهم، والتي تشير إلى إنه بإمكانك استعراض الصورة المكبرة من جوانب مختلفة.

- ٣ استخدم Zoom In (تكبير) ♦ و Zoom Out (تصغير) *** لزيادة نسبة التكبير أو تقايلها.
- Magnify (نجابة الخراقة) المحاسفة الذر Menu/OK (التشغيل) المحاسبة عرض الصورة الحالية (تكبير) والعودة إلى Playback (التشغيل) يتم عرض الصورة الحالية بشكل كامل على Image Display (شاشة عرض الصور) مرة أخرى.

استخدام قائمة التشغيل

توفر Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية حذف الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو وإلغاء حذف الصور وتهيئة الذاكرة الداخلية الخاصة بالكاميرا أو بطاقة الذاكرة الاختيارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرفاق مقاطع صوتية بالصور الثابتة ومعالجة الصور الثابتة من خلال تدويرها.

- العرض Playback Menu (قائمة التشغيل) اضغط الزر Playback (قائمة/موافق) أثناء استخدام وضع Playback (التشغيل). إذا لم تكن تستخدم حاليا وضع Playback (التشغيل)، اضغط الزر ☐ Playback (التشغيل) أو لا، ثم اضغط الزر Menu/OK)
- استخدم الزرين

 Author

 التشغيل) المطلوب استخدامه في الجانب الأيسر من المطلوب استخدامه في الجانب الأيسر من Image Display (شاشة عرض الصور). تحتوي الأجزاء اللاحقة من هذا القسم على شرح لخيارات Playback Menu (قائمة التشغيل).
- انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد استخدامه من خلال ضغط الزرين
 الزرين
 اليودي ذلك إلى تسهيل تنفيذ نفس الإجراء على العديد من الصور أو مقاطع الفيديو، مثل حذف العديد من الصور أو مقاطع الفيديو.
 - الذي تم تمييزه من خلال Playback Menu (قائمة التشغيل) الذي تم تمييزه من خلال ضغط زر Menu/OK (قائمة/موافق).
- ستخدم إحدى الطرق العديدة لإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل). بعد حخول Playback Menu (قائمة التشغيل) مباشرة، إذا قررت عدم تغيير أي شيء، فقط اضغط Menu/OK (قائمة التشغيل)، يمكنك التتقل إلى قائمة أخرى من خلال علامات تبويب القوائم الموجودة في أعلى Image Display من خلال علامات تبويب القوائم الموجودة في أعلى Exit (إنهاء) وضغط Menu/OK (قائمة/موافق). إذا أردت الرجوع إلى الوضع وضغط Playback (التشغيل)، أو التبديل لحالة أخرى من حالات الكاميرا، اضغط الزر المناسب الموجود في الجهة الخلفية من الكاميرا.

يلخص الجدول التالي كل خيار من خيارات Playback Menu (قائمة التشغيل) ويوضح المعلومات الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى من كل صورة أو مقطع فيديو أثناء عرض قائمة Playback (التشغيل).

شاشة مقطع الفيديو:





الوصف	الرمز	الرقم
Delete (حذف) - يقدم قائمة فرعية تمكنك من حذف هذه الصورة أو مقطع الفيديو هذا، وحذف كل الصور ومقاطع الفيديو، وتهيئة الذاكرة الاختيارية، والمغاع حذف آخر صورة تم حذفها. (راجع Delete (حذف) في صفحة ٢٠).	/8	,
Record Audio (تسجيل صوت) – يتم تسجيل مقطع صوتي لإرفاقه بهذه الصورة الثابتة. (راجع تسجيل صوت، صفحة ٢١).		۲
Rotate (تدوير) - يقرم بتدوير الصورة الثابتة المعروضة حاليا بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة. (راجع Rotate (تدوير) في صفحة ٢٢).	台	٣
EXIT (إنهاء) – يقوم بإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل).	₽	٤
يعرض إعداد Image Quality (جودة الصورة) المستخدم الانتقاط هذه الصورة.	۳) 3MP میجابکسل)	٥
يتم عرضه إذا تم إرفاق مقطع صوتي بهذه الصورة، مع عرض مدة المقطع الصوتي إلى يسار الرمز.	۰:۲۹	٦

الوصف	الرمز	الرقم
يعرض رقم هذه الصورة أو مقطع الفيديو هذا من إجمالي	۸ من ۲۳	٧
عدد الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الذاكرة		
الداخلية أو على بطاقة ذاكرة اختيارية.		
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة ليتم إرسالها إلى	₩ 🗹	٨
ثلاث وجهات باستخدام HP Instant Share		
(راجع الفصل ٤: استخدام HP Instant Share،		
في صفحة ٦٣).		
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة لطباعة نسختين	Y 🖅	٩
منها باستخدام HP Instant Share (راجع الفصل ٤:	_	
استخدام HP Instant Share، في صفحة ٦٣).		
يعرض التاريخ الذي تم فيه التقاط هذه الصورة أو تسجيل	/ ۲ ٤ / ٣	١.
مقطع الفيديو هذا.	۲٠٠٤	
يتم عرضه إذا كان هذا مقطع فيديو، مع عرض مدة	۰:۳۷	١١
مقطع الفيديو إلى يسار الرمز.	다	

حذف

في Playback Menu (قائمة التشغيل) (صفحة ٥٨)، عند تحديد Delete (حذف)، يتم عرض القائمة الفرعية Delete (حذف). توفر القائمة الفرعية Delete (حذف) الخيارات التالية:



- Cancel (إلغاء الأمر) يقوم
 بإعادتك إلى Playback Menu (قائمة التشغيل) بدون حذف الصورة المعروضة أو مقطع الفيديو المعروض حاليا.
- This Image (الصورة الحالية) يقوم بحذف الصورة أو مقطع الفيديو المعروض حاليا.
- (in Memory/on Card) (كافة الصور (في الذاكرة/على البطاقة))
 ليطاقة))
 ليخف كافة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة سواء في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية المركبة في الكاميرا.

- Format (Memory/Card) (تهيئة (الذاكرة/البطاقة) في كافة الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الموجودة في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية، ثم يقوم بتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة.
 - Undelete Last (الغاء الحذف الأخير) يقوم باسترداد آخر صورة أو صور تم حذفها حديثا، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت هذه الصورة أو كافة الصور (في الذاكرة/على البطاقة) قد تم تحديدها من القائمة الفرعية Delete (حذف). (يتم عرض هذا الخيار فقط بعد تتفيذ إحدى عمليات Delete (حذف)).

ملاحظة من خلال الخيار Undelete Last (البغاء الحذف الأخير)، يمكنك استرداد أحدث عملية حذف فقط بمجرد الانتقال إلى عملية أخرى، على سبيل المثال، إيقاف تشغيل الكاميرا أو التقاط صورة أخرى، تصبح عملية الحذف الأخيرة التي تم تنفيذها دائمة، ولا يمكن استرداد الصورة أو الصور التي تم حذفها حديثا مرة أخرى.

تسجيل صوت

ملاحظة لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

لتسجيل مقطع صوتي لصورة ثابتة لا تحتوي بعد على مقطع صوتي مرفق بها:

- ا في Playback Menu (قائمة التشغيل) (صفحة $^{\circ}$) حدد Record Audio (تسجيل صوت). يبدأ تسجيل الصوت مباشرة بعد تحديد خيار القائمة هذا، ويتم عرض رمز ميكروفون Ψ وعداد الوقت المنقضي أثناء التسجيل.
 - ٢ لإيقاف التسجيل، اضغط Menu/OK (قائمة/موافق)؛ وإلا سيستمر تسجيل الصوت حتى نفاد المساحة الموجودة على ذاكرة الكاميرا. عند توقف التسجيل، تعود شاشة العرض إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

في حالة احتواء الصورة المعروضة حاليا على مقطع صوتي مرفق بها، عند قيامك بتحديد Record Audio (تسجيل صوت)، يتم عرض القائمة الفرعية Record Audio (تسجيل صوت) بدلا من ذلك. تحتوي القائمة الفرعية Record Audio (تسجيل صوت) على عدة خيارات:

- Keep Current Clip (الاحتفاظ بالمقطع الحالي) يتم الاحتفاظ بالمقطع الصوتي الحالي والعودة إلى قائمة Playback Menu (قائمة التشغيل).
- Record New Clip (تسجيل مقطع جديد) − يبدأ في تسجيل الصوت، مع استبدال المقطع الصوتي السابق.
- Delete Clip (حذف المقطع) يتم حذف المقطع الصوتي الحالي والعودة إلى Delete Clip
 إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

ملاحظة نظرا لأن الكاميرا لا تحتوي على مكبر صوت، لن تتمكن من الاستماع البى المقاطع الصوتية عند استخدام Playback (التشغيل) في الكاميرا. بدلا من ذلك، يجب استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون (TV) للاستماع إلى المقاطع الصوتية. إذا كان لديك قاعدة HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك استعراض المقاطع الصوتية المرفقة بالصور الثابتة بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون من خلال قاعدة الكاميرا. لمزيد من المعلومات حول طريقة القيام بهذا، راجع الإرشادات التي يحتوي عليها دليل المستخدم الخاص بالقاعدة.

تدوير

ملاحظة لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

في Playback Menu (قائمة التشغيل)، (صفحة ٥٨) عند تحديد Rotate (تدوير)، يتم تلقائيا تدوير الصورة المعروضة حاليا بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة. يتم عرض الصورة باتجاهها الجديد. يمكن بعد ذلك ضغط Menu/OK (قائمة/موافق) لتدوير الصورة عدة مرات مرة أخرى حسب الحاجة للحصول على اتجاه الصورة المطلوب. عند إنهاء خيار القائمة Rotate (تدوير) سوف يتم حفظ الصورة باتجاهها الجديد.

الفصل ٤:

استخدام HP Instant Share

تحتوي هذه الكاميرا على ميزة رائعة تسمى HP Instant Share. تسمح لك هذه الميزة بتحديد الصور الثابتة الموجودة في الكاميرا بسهولة ليتم إرسالها تلقائيا المي وجهات متعددة في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. على سبيل المثال، يمكنك تحديد الصور التي تريد طباعتها، ثم قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة وسوف نتم طباعة الصور التي تم تحديدها تلقائيا. وكمثال آخر، يمكنك تحديد صور موجودة بالكاميرا ليتم إرسالها تلقائيا إلى عناوين بريد إلكتروني (بما في ذلك قوائم التوزيع المجمعة)، أو الإنترنت بمجرد توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر.

ملاحظة تختلف الخدمات المتوفرة على الإنترنت حسب المنطقة. قم بزيارة الموقع www.hp.com/go/instantshare لاستعراض HP Instant Share

استخدام قائمة HP Instant Share Menu

عند ضغط الزر

الحقافي من الكاميرا، تظهر أحدث صورة تم التقاطها أو عرضها على الجزء الخلفي من الكاميرا، تظهر أحدث صورة تم التقاطها أو عرضها على السage Display (شاشة عرض الصور)، مع ظهور HP Instant Share Menu معروضة في الجزء العلوي. يصف الجدول التالي كل خيار من الخيارات الافتراضية في HP Instant Share في HP Instant Share (قائمة) HP Instant Share كما هو موضح في المثال التالي الذي يصف شاشة HP Instant Share.



الوصف	الرمز	الرقم
طباعة نسخة واحدة من الصورة المعروضة حالياً عند		١
التوصيل بجهاز كمبيوتر أو طابعة. تبعــًا للإعدادات		
الافتراضية، يتم طباعة الصورة بحجم		
۱۰×۱۰ سم (٤×٦ بوصة).		
طباعة نسختين من الصورة المعروضة حاليـــًا.		۲
يتيح لك HP Instant Share Setup(إعداد)	M	٣
Instant Share إمكانية إضافة المزيد من وجهات	_	
HP Instant Share وعناوين البريد الإلكتروني إلى		
HP Instant Share Menu (قائمة		
HP Instant Share (راجع إعداد الوجهات في قائمة		
HP Instant Share، صفحة ٦٥).		
HP Instant Share Menu (انهاء) يتم إنهاء EXIT	5	٤
قائمة HP Instant Share.		

يمكنك الأن باستخدام HP Instant Share Menu (قائمة) HP الفتر اضية، تحديد الصور الموجودة بالكامير اليتم طباعتها تلقائيا، في المرة التالية الافتر اضية، تحديد الصور الموجودة بالكامير اليتم طباعتها تلقائيا، في المرة التالية المتحديد التوسيل الكامير ابجهاز الكمبيوتر أو الطابعة، يتم تنفيذ ذلك بتحديد أحد خياري القائمة (طباعة نسخة واحدة) ألى أو كايهما، وذلك لكل صورة تريد طباعتها. راجع تحديد صور الموبعة نسختين المهاد المعامة المعامدة المعامد المعامدة المعامدة القيام بذلك.

يمكنك أيضا إعداد HP Instant Share Menu الأخرى، مثل عناوين البريد التي تحتوي على وجهات HP Instant Share الأخرى، مثل عناوين البريد الإلكتروني (بما في ذلك قوائم التوزيع المجمعة)، أو الألبومات على الإنترنت، أو أي خدمات أخرى على الإنترنت، حيث يتم إرسال الصور تلقائيا في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد خيار القائمة HP Instant Share Setup التالى. ... الموضحة في القسم التالى.

إعداد الوجهات في HP Instant Share

- ملاحظة ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لإتمام هذا الإجراء على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows . بينما لا يحتاج مستخدمو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh إلى الاتصال بالإنترنت.
 - ملاحظة في حالة وجود بطاقة ذاكرة اختيارية مركبة في الكاميرا، يجب التأكد من وجود مساحة فارغة على البطاقة وأنها غير مؤمنة.
 - تأكد من تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر راجع تثبيت البرنامج، (صفحة ١٤).
- ۲ قم بتشغيل الكاميرا، ثم اضغط الزر HP Instant Share/Print HP Instant Share طباعة الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا. تظهر HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu (شاشة عرض الصور).
 - ٣ قَم باستخدام الزر ▼ لتمييز HP Instant Share Setup... گ Menu/OK (إعداد HP Instant Share)، ثم اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق).

عند تحديد HP Instant Share Setup... 🔊 (اعداد HP Instant Share))، تظهر رسالة على Image Display (شاشة عرض الصور) تطالبك بتوصيل الكامير ا يجهاز الكمييوتر.

ملحظة إذا كان جهاز الكمبيوتر بعمل بنظام التشغيل Windows XP، فعند قيامك بتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر في الخطوة التالية، قد يظهر مربع حوار يطالبك بتحديد البرنامج المطلوب لبدَّء تشغيل هذا الإجراء. فقط انقر فوق Cancel (الغاء الأمر) لإغلاق مربع الحوار هذا.

قم بتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر باستخدام إما كابل USB الخاص المرفق بالكامير التوصيل الكامير الجهاز الكمبيوتر، أو باستخدام قاعدة

HP Photosmart M-series الاختيارية:

قم بتو صبل الكامير ا بجهاز الكميبو تر يو اسطة كابل USB من خلال تو صبل طر ف الكابل ذي الحجم الأكبر بجهاز الكمبيوتر، وبتوصيل طرف الكابل ذي الحجم الأصغر بموصل USB الموحو د خلف الياب المطاطى الموجود على جانب الكامير ا.



قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر باستخدام قاعدة HP Photosmart M-series الاختيارية من خلال وضع الكاميرا في القاعدة وضغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة) ☑ / ☑ الموجود في القاعدة.

يؤدى توصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو باستخدام القاعدة إلى تتشيط معالج إعداد HP Instant Share Menu (قائمة)

HP Instant Share الموجود في جهاز الكمبيوتر. راجع إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows، صفحة ٦٧، إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh، صفحة ٦٨ حصول على الإر شادات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه.

إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل

Windows

- في شاشة Welcome (الترحيب)، انقر فوق Start (ابدأ).
- نظهر الشاشة Set Up Your HP Instant Share Destinations (إعداد وجهات HP Instant Share). سيتم عرض أية وجهة من وجهات HP Instant Share التي قمت بإعدادها مسبقا في الشاشة. انقر فوق HP Instant Share Menu (إنشاء) لإضافة وجهة جديدة إلى HP Instant Share Menu (قائمة) HP Instant Share ...
- ۲ نظهر الشاشة Go Online (الاتصال بالإنترنت)، تطالبك بالاتصال بموفر خدمة إنترنت. قم بالاتصال بالإنترنت، إذا لم تكن متصلا بالفعل، ثم انقر فوق Next (التالي).
 - ٤ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الآمن لدى HP Instant Share:
 - إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها باستخدام
 HP Instant Share
 - Region and Terms of Use (المناطق وشروط الاستخدام). حدد منطقتك، واقر أشروط الاستخدام وقم بالموافقة عليها، ثم انقر فوق Next (التالي) للمتابعة. ثم اتبع الإرشادات للتسجيل للحصول على حساب آمن لدى HP Instant Share.
 - في حالة استخدامك HP Instant Share من قبل، قم بتسجيل الدخول الله عسابك لدى HP Instant Share.
 - انقر فوق Next (التالي) للمتابعة.
 - HP Instant Share (خدمة) HP Instant Share Service الخرصة الخاصة بك. انقر فوق Next (التالي)، واتبع الإرشادات لإعداد الخدمة التي سيتم استخدامها عند قيامك بتحديد هذه الوجهة.
 - عند الانتهاء من إعداد الخدمة لهذه الوجهة، تتم إعادتك إلى الشاشة Set Up Your HP Instant Share Destinations
 - (إعداد وجهات.HP Instant Share) ويظهر اسم الوجهة الجديدة في قائمة الوجهات.
 - ملاحظة بمكنك تكوين وجهات HP Instant Share بحد أقصى ٣٢ وجهة مثل عناوين البريد الإلكتروني الفردية أو قوائم التوزيع المجمعة التي يمكن سردها في HP Instant Share (قائمة) HP Instant Share الموجودة في الكامير ١.

- انقر فوق Create (إنشاء) لإضافة وجهة أخرى (قم بتكرار الخطوات ٢،
 و٥، و٦ السابق ذكرها)، أو قم بتحديد وجهة ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - انقر فوق Edit (تحرير) لتعديل الوجهة.
 - انقر فوق Remove (إزالة) لحذف الوجهة.
- A عند الانتهاء من إضافة وجهات HP Instant Share انقر فوق Save to my camera (حفظ إلى الكاميرا) يتم عند ذلك حفظ الوجهات الجديدة في HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) بالكاميرا. عند تأكيد الكمبيوتر أنه قد تم حفظ الوجهات إلى الكاميرا، قم بفصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر.

إعداد الوجهات في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh

- في الشاشة Modify Share Menu (تعديل قائمة المشاركة) سيتم سرد أي وجهة من وجهات HP Instant Share التي قمت بإعدادها. انقر فوق Add (إضافة) لإضافة وجهة جديدة إلى
 - .HP Instant Share (قائمة) HP Instant Share Menu
- ٢ تظهر الشاشة New Share Menu Item (عنصر جديد بقائمة المشاركة). أدخل اسما للوجهة في الحقل Menu Item Name اسم عنصر القائمة، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
- حدد Use my local e-mail application (استخدام تطبيق البريد الإلكتروني المحلي) لإرسال الصور مباشرة إلى عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني الذي تقوم بتحديده فيما يلي في هذه الشاشة بدون استخدام HP Instant Share.
 - حدد Use HP Instant Share e-mail and services (استخدام البريد الإلكتروني لــ HP Instant Share) وخدماته لإنشاء وجهة HP Instant Share
- انقر فوق OK (موافق) الإضافة الوجهة جديدة إلى HP Instant Share (قائمة HP Instant Share Menu) بالكاميرا. نتم إعادتك إلى الشاشة Modify Share Menu تعديل قائمة المشاركة، ويظهر اسم الوجهة في قائمة الوجهات.

- ملاحظة يمكنك تكوين وجهات HP Instant Share بحد أقصى ٣٣ وجهة (مثل عناوين البريد الإلكتروني الفردية أو قوائم التوزيع المجمعة) التي يمكن سردها في HP Instant Share (قائمة HP Instant Share) الموجودة في الكاميرا.
- انقر فوق Add (إضافة) لإضافة وجهة أخرى (مع تكرار الخطونين ٢ و٣)،
 أو حدد وجهة وقم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
 - انقر فوق Edit (تحرير) لتعديل الوجهة.
 - انقر فوق Remove (إزالة) لحذف الوجهة.
 - عند الانتهاء من إضافة الوجهات، انقر فوق Update Camera (تحديث الكاميرا). يتم عند ذلك حفظ الوجهات الجديدة في

HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu) بالكاميرا. عند تأكيد الكمبيوتر أنه قد تم حفظ الوجهات إلى الكاميرا، قم بفصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر.

تحدید صور لوجهات HP Instant Share

- ملاحظة يمكن تحديد أي عدد من وجهات HP Instant Share لكل صورة ثابتة. ومع ذلك، لا يمكنك تحديد وجهات HP Instant Share لمقاطع الفيديو، نظرا لأن HP Instant Share لا يقوم حاليا بدعم مقاطع الفيديو.
 - ا قم بتشغيل الكاميرا، ثم اضغط الزر HP Instant Share/Print (طباعة/HP Instant Share) ☑ (طباعة/HP Instant Share)
- استخدم الزرين ▼ ▲ لتمييز الوجهة الأولى في HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) التي تريد تحديدها، كأن تكون وجهة بريد إلكتروني على سبيل المثال.
- ٣ استخدم الزرين ♦ للتمرير إلى الصورة الثابتة التي تريد تحديد وجهة HP Instant Share هذه لها.

- الصغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لتحديد الوجهة، وستظهر العلامة المحالي الوجهة في HP Instant Share Menu
 (قائمة HP Instant Share) لإلغاء تحديد الوجهة، اضغط الزر
 (المحالي Menu/OK) (قائمة/موافق) مرة أخرى.
- حدد أية وجهات HP Instant Share أخرى تريدها لهذه الصورة باستخدام الزرين ▼ ▲ لتمييز كل وجهة في HP Instant Share (قائمة (قائمة (HP Instant Share في Menu/OK))، ثم اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لتحديد الوجهة.
- قم بالتمرير إلى صور أخرى باستخدام الزرين ﴿ ﴾، وحدد وجهات HP Instant Share لكل صورة من الصور الأخرى بنفس الطريقة. يمكنك أيضا استخدام الزرين ﴿ ﴾ للتمرير إلى صور أخرى لاستعراض الوجهات الخاصة بها فقط.
- - ٨ قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكومبيوتر وقم بنقل الصور بالطريقة الموضحة في نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر في صفحة ٧٣. بعد أن يتم نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، سوف يتم إرسالها تلقائيا إلى وجهات
- HP Instant Share الخاصة بكل منها. سوف يحتاج مستخدمو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh إلى إضافة معلومات عنونة لوجهات HP Instant Share قبل التمكن من إرسال الصور والرسائل.

طريقة قيام HP Instant Share بإرسال الصور عبر البريد الإلكتروني

تعمل الطريقة التي يتم إرسال الصور بها عبر البريد الإلكتروني باستخدام HP Instant Share على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows وتلك التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh بنفس الكيفية تقريبا. لا يتم إرسال الصور بالبريد الإلكتروني كمرفقات، ولكن، يتم إرسال رسالة لكل عنوان بريد إلكتروني قمت بتحديده في HP Instant Share Menu فقت بتحديدها لهذا العنوان، كما تحتوي الرسالة على صور مصغرة المصور التي قمت بتحديدها لهذا العنوان، كما تحتوي على ارتباط لصفحة ويب حيث يمكن المستلم عرض الصور. يمكن للمستلم من صفحة الويب تلك إجراء عدة أشياء مثل الرد عليك، وطباعة الصور، وحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وإعادة توجيه الصور، وغير ذلك. هذا يجعل من السهل على الأشخاص الذين صعوبة التعامل مع مرفقات البريد الإلكتروني.

في نظام التشغيل Windows، تتم معالجة عملية إرسال الصور بالبريد الإلكتروني بواسطة HP Instant Share تلقائيا بشكل كامل وبدون تدخل المستخدم. بمجرد تحديد الوجهات، سيتم إرسال الرسائل إلى كل المستلمين وسيتم نشر الصور على صفحة ويب عند قيامك بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.

في نظام التشغيل Macintosh، لا تتم عملية إرسال الصور بالبريد الإلكتروني تلقائيا. بعد أن يتم نقل الصور التي تم تحديد وجهة HP Instant Share لها إلى جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Macintosh، يتم عرض الصور من خلال تطبيق HP Instant Share. HP Instant Share فقط قم باتباع الإرشادات الموجودة في تطبيق HP Instant Share لإرسال الرسائل ونشر الصور على صفحة الويب.

الفصل ٥: نقل الصور وطباعتها

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر

ملاحظة يمكنك أيضا استخدام قاعدة HP Photosmart M-series الاختيارية لتنفيذ هذه المهمة. راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة للحصول على الارشادات.

١ يجب التأكد مما يلي:

- تثبیت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبیوتر (راجع تثبیت البرنامج، صفحة ۱۶). لنقل الصور إلى جهاز كمبیوتر لم یتم تثبیت برنامج HP Image Zone علیه، راجع استخدام الكامیرا بدون تثبیت برنامج HP Image Zone في صفحة ۸۹.
 - في حالة استخدام جهاز كمبيوتر Macintosh يجب تعيين
 USB Configuration (تكوين USB) الخاص بالكاميرا إلى
 Disk Drive (محرك الأقراص) من Setup Menu (قائمة إعداد)
 راجع (تكوين USB)، صفحة ۸۳).
 - في حالة تحديد الصور الموجودة بالكامير اللطباعة أو لوجهات HP Instant Share يجب التأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالطابعة و/أو بالإنترنت.
 - ٢ قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.



- ليتم إرفاق الكاميرا بكابل USB خاص لتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل الطرف ذا الحجم الأكبر لكابل USB بجهاز الكمبيوتر.
- : افتح الباب المطاطي الموجود على جانب الكاميرا ثم قم بتوصيل الطرف الصغير لكابل USB بموصل USB الموجود بالكاميرا.
- قم بتشغيل الكاميرا. يتم بدء تشغيل HP Image Transfer (برنامج نقل صور (HP) على جهاز الكمبيوتر. في حالة إعداد البرنامج ليقوم بنقل الصور الموجودة بالكاميرا تلقائيبا، يتم نقل الصور تلقائيا إلى جهاز الكمبيوتر. وإلا، من شاشة Transfer Images from Camera/Card (نقل الصور من الكاميرا/البطاقة) انقر فوق Start Transfer (بدء النقل) يتم نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، وفي حالة وجود أية صور ثابتة تم تحديدها مسبقا بعد ذلك لوجهات (HP Instant Share) (موفحة ٦٣) يتم بدء تنفيذ هذه الإجراءات.
 - عند ظهور شاشة Image Action Summary (ملخص أعمال الصور)
 على شاشة جهاز الكمبيوتر، يمكنك فصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر.

طباعة الصور من الكاميرا مباشرة

ملاحظة يمكنك أيضا استخدام قاعدة HP Photosmart M-series الاختيارية لتتفيذ هذه المهمة راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة للحصول على الإرشادات.

يمكنك توصيل الكامير ا مباشرة بأي طابعة HP Photosmart أو أي طابعة تتوافق مع PictBridge لطباعة الصور . يمكنك بعد ذلك طباعة إما كافة الصور الموجودة بالكاميرا أو تلك التي قمت بتحديدها فقط باستخدام (HP Instant Share Menu) من الكامير ا (راجع تحديد صور لوجهات HP Instant Share صفحة 19).

ملاحظة لا تدعم HP الطابعات الخاصة بأي شركات مصنعة أخرى. في حالة عدم قيام الطابعة بالطباعة، اتصل بالشركة المصنعة لها.

ملاحظة يمكنك طباعة الصور الثابتة فقط، ولكن لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو.

 ا تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل. يجب ألا توجد أضواء وامضة بالطابعة أو رسائل خطأ معروضة تتعلق بالطابعة. قم بتحميل الورق في الطابعة، عند الضرورة.

٢ قم بتوصيل الكامير ا بالطابعة.

في حالة قيامك بالطباعة مباشرة إلى طابعة HP مباشرة إلى طابعة PictBridge (راجع الشعار في الصفحة التالية) استخدم كابل الحاص لتوصيل الكاميرا بطابعة HP مباشرة. قم لكادل USB





في حالة توصيل الكاميرا بطابعة تحمل شعار PictBridge (انظر الشعار إلى اليمين) من إنتاج HP أو أي شركة مصنعة أخرى، قم بما يلى:

أ. تأكد من تعيين الإعداد USB Configuration (تكوين USB)
 بالكاميرا على Digital Camera (كاميرا رقمية) (راجع تكوين
 USB مفحة ۱۳۸).

 ب. باستخدام كابل الذي يتم استخدامه عادة لتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل الطرف المسطح ذا الحجم الأكبر لكابل USB إلى الموصل المناسب بطابعة PictBridge.

 افتح الباب المطاطي الموجود على جانب الكاميرا ثم قم بتوصيل الطرف الصغير لكابل USB بموصل USB الموجود بالكاميرا.



عندما تكون الكامير ا موصلة بالطابعة،
 تظهر القائمة Print Setup (إعداد الطباعة) على الطابعة. في حالة تحديد صور الطباعة بـــ

HP Instant Share Menu (HP Instant Share فائمة)

الموجودة بالكاميرا، يتم عرض عدد الصور المحددة. وإلا، يتم عرض Images ALL (صور الكل).

ملاحظة توجد معاينة للطباعة في الزاوية السفلية اليمنى من شاشة Print Setup (إعداد الطباعة) تعرض تخطيط الصفحة الذي سيتم استخدامه في طباعة الصور. يتم تحديث معاينة الطباعة بمجرد تغيير الإعدادات الخاصة بـ Print Size (حجم الطباعة) و Paper Size (حجم الورق).

بالنسبة لطابعات PictBridge فقط: في حالة ظهور default (الافتراضي) لأي من Print Size (حجم الورق) لا يتم عرض معاينة الطباعة. تقوم الطابعة تلقائيا بتحديد تخطيط الصفحة الذي سيتم استخدامه لطباعة الصور.

• إذا بدت لك جميع الإعدادات الموجودة بقائمة Print Setup (إعداد الطباعة) صحيحة، اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) الموجود على الكاميرا لبدء الطباعة. أو يمكنك تغيير الإعدادات الموجود بقائمة Print Setup (إعداد الطباعة) باستخدام مفاتيح الأسهم الموجودة على الكاميرا، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء الطباعة.

الفصل ٦: استخدام قائمة الإعداد

تتيح لك Setup Menu (قائمة الإعداد) إمكانية ضبط مجموعة من إعدادات الكاميرا، مثل أصوات الكاميرا، والتاريخ والوقت، وتكوين اتصال USB أو اتصال التلفزيون.

العرض Setup Menu (قائمة الإعداد) قم أولا بعرض أية قائمة أخرى
 (راجع قوائم الكاميرا، صفحة ٢٢) ثم استخدم الزرين ◄ للانتقال إلى علامة تبويب القائمة الخاصة بـ Setup Menu (قائمة الإعداد) %.





- ۲ استخدم الزرين ▼ ▲ للتمرير خلال خيارات Setup Menu
 (قائمة الإعداد).
- ٤ داخل القوائم الفرعية، قم باستخدام الزرين ▼ ▲ ثم الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لتغيير الإعدادات الخاصة بخيار Setup Menu (قائمة الإعداد).

• يمكنك إنهاء Setup Menu (قائمة الإعداد) بطرق مختلفة. بعد الانتهاء من استخدام Menu (قائمة الإعداد) يمكنك الانتقال إلى قائمة أخرى من خلال علامات تبويب القوائم الموجودة أعلى شاشة Image Display أم (عرض الصور). يمكنك أيضا تحديد خيار القائمة EXIT → (إنهاء) ثم ضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق). إذا أردت التبديل لحالة أخرى من حالات الكاميرا، اضغط الزر المناسب الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا.

سطوع شاشة العرض

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط سطوع شاشة عرض الصور لنتاسب ظروف العرض. يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة سطوع البيئات ذات الإضاءة المنخفضة أو لتقليل السطوع للحصول على عمر أطول للبطارية.

الإعداد الافتراضي للإعداد Display Brightness (سطوع شاشة العرض) هو Medium (متوسط).

- ا من Setup Menu (قائمة الإعداد) حدد Display Brightness (سطوع شاشة العرض).
 - من القائمة الفرعية Display Brightness (سطوع شاشة العرض)، قم بتمييز مستوى السطوع الذي تفضله لشاشة عرض الصور. يتم تطبيق الإعداد الجديد على الشاشة Live View (عرض مباشر) خلف القائمة بحيث يمكنك رؤية تأثير الإعداد على مستوى سطوع شاشة العرض.



اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu

يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

أصوات الكاميرا

أصوات الكامير اهي تلك الأصوات التي تصدرها الكامير اعند تشغيلها أو عند ضغط أحد الأزرار أو عند التقاط صورة. ولا يقصد بأصوات الكامير اتلك الأصوات التي يتم تسجيلها مع الصور أو مقاطع الفيديو.

الإعداد الافتراضي لـ Camera Sounds (أصوات الكاميرا) هو On (تشغيل).

١ من Setup Menu (قائمة الإعداد)، (صفحة ٢٩).

- ۲ حدد Camera Sounds (أصوات الكاميرا) من القائمة الفرعية Camera Sounds (أصوات الكاميرا) قم بتمييز Off (ايقاف التشغيل) أو On (تشغيل).
 - سنغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق)
 لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu (قائمة الإعداد).

يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكامير ا.

خيار عرض مباشر في حالة التشغيل

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط الكامير اعلى تشغيل Live View (عرض مباشر) تلقائيا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكامير ا، أو على إيقاف تشغيل شاشة عرض الصور في كل مرة.

الإعداد الافتراضي لخيار Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) هو View On (نشغيل العرض المباشر).

ملحظة يساعد تعيين الإعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) على Off (يقاف التشغيل) على توفير طاقة البطارية.

۱ من Setup Menu (وقائمة الإعداد)، (صفحة ۲۹) حدد Setup Menu (إعداد العرض المباشر).

۲ من القائمة الفرعية Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل)، قم بتمييز Live View On

(تشغيل العرض المباشر) أو Live View Off (ايقاف تشغيل العرض المباشر).



്ര Camera Sounds

Turns camera sounds on or off

✓ On

اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu


يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكامير ا.

التاريخ والوقت

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق التاريخ/الوقت، كما يتيح لك إمكانية تحديد التاريخ والوقت الحالي للكاميرا. عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت عند إعداد الكاميرا الممرة الأولى، ومع هذا، فقد تحتاج لإعادة تعيين التاريخ والوقت عند السفر إلى منطقة زمنية مختلفة، أو في حالة ترك الكاميرا بدون طاقة لفترة طويلة، أو إذا كان التاريخ والوقت المعروضين غير صحيحين.

ملاحظة يتم استخدام تتسيق التاريخ/الوقت الذي تم اختياره لعرض بيانات التاريخ في Playback (التشغيل). كما يتم استخدام التنسيق الذي تم اختياره في هذا الإعداد في الميزة Time Imprint (طابع التاريخ والوقت) (راجع طابع التاريخ والوقت، صفحة ٥٠).

ا من Setup Menu (قائمة الإعداد)، (صفحة ٧٩) حدد Date & Time من (التاريخ والوقت)

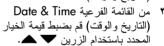

- ٣ اضغط الزرين ◄ ◄ للانتقال إلى التحديدات الأخرى.
- كرر الخطوتين ٢ و٣ حتى يتم تعيين القيم
 الصحيحة لكل من تنسيق التاريخ/الوقت والتاريخ والوقت.
- اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) (لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu (قائمة الإعداد).

يظل إعداد تنسيق التاريخ/الوقت ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا. تظل الكاميرا محتفظة بإعدادات التاريخ والوقت مادامت بطاريات الكاميرا المثبتة بها لا تزال مشحونة، أو في حالة توصيل الكاميرا بمحول طاقة تيار متردد HP AC.

تكوين USB

يقوم هذا الإعداد بتحديد كيفية التعرف على الكاميرا عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.

- USB Configuration

 ✓ Digital Camera

 Disk Drive

 Camera appears as an imaging device when connected to a computer. (uses PTP)
- ا من Setup Menu (قائمة الإعداد)، (صفحة ۷۹) حدد USB.
- ۷ من القائمة الفرعية USB Configuration (تكوين USB)، قم بتمييز أحد الخيارين التالبين:
 - Digital Camera •
- (كاميرا رقمية) يؤدي إلى أن يتعرف جهاز الكمبيونر على الكاميرا على أنها كاميرا رقمية تستخدم المعيار .القياسي بروتوكول نقل الصور (PTP). هذا هو الإعداد الافتراضي للكاميرا.
- Disk Drive (محرك أقراص) يؤدي إلى أن يتعرف جهاز الكمبيوتر على الكاميرا على أنها محرك أقراص يستخدم المعيار القياسي طبقة أجهزة التخزين كبيرة السعة (MSDC). قم باستخدام هذا الإعداد لنقل الصور إلى جهاز كمبيوتر غير مثبت عليه برنامج HP Image Zone راجع (نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج HP Image Zone ، قد لا يكون هذا الإعداد متوفرًا في أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل HP Image Zone والتى ليس مثبئًا عليها برنامج Windows 98
 - ت اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu

يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكامير ا.

إعدادات تكوين التليفزيون

يتيح هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق إشارات الفيديو بحيث يمكن عرض صور الكاميرا على جهاز تلفزيون (TV) موصل بالكاميرا باستخدام قاعدة كاميرا . HP Photosmart M-series

يعتمد خيار TV Configuration (إعدادات تكوين التلفزيون) الافتراضي على اللغة التي تم تحديدها عند تشغيل الكاميرا للمرة الأولى.



- من Setup Menu (قائمة الإعداد) (صفحة ۷۹) حدد TV Configuration (اعدادات تكوين التلفزيون).
- TV Configuration من القائمة الفرعية (إعدادات تكوين التلفزيون)، قم بتمييز أحد الخيارين التاليين:
- NTSC يتم استخدام هذا النتسيق بشكل أساسي في أمريكا الشمالية واليابان. هذا هو الإعداد الافتراضي الموجود بالكامير ا.
 - PAL يتم استخدام هذا التنسيق بشكل أساسي في أوروبا.
 - اضغط Menu/OK (قائمة/موافق) لحفظ الإعداد والرجوع إلى Setup Menu

يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

> لمزيد من المعلومات حول توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، راجع دليل المستخدم الخاص بالقاعدة.

اللغة

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين اللغة المطلوب استخدامها في واجهة الكاميرا، مثل النصوص التي تحتوي عليها القوائم.



- من القائمة الفرعية Language (اللغة)،
 قم بتمييز اللغة التي ترغب في استخدامها.
- اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق)
 لحفظ الإعداد والرجوع إلى
 Setup Menu (قائمة الإعداد)

يظل الإعداد الجديد ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

نقل الصور إلى بطاقة

يمكن الوصول إلى الخيار Move Images to Card (نقل الصور إلى بطاقة) من Setup Menu (قائمة الإعداد) في حالة تثبيت بطاقة ذاكرة اختيارية في الكاميرا، مع وجود صورة واحدة على الأقل على البطاقة الداخلية.

من Setup Menu قائمة الإعداد، (صفحة ٧٩) عند ضغط الزر Menu/OK (قائمة موافق) في حالة تمييز الخيار

Move Images to Card (نقل الصور إلى بطاقة) ووجود مساحة فارغة على بطاقة الذاكرة، تظهر شاشة تأكيد توضح أن هناك مساحة كافية لنقل جميع الملفات الداخلية إلى بطاقة الذاكرة. إذا كانت المساحة المتوفرة لا تكفي إلا لبعض الصور فقط، تظهر شاشة تأكيد توضح عدد الصور التي يمكن نقلها من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة، وإذا تعذر نقل أي من الصور إلى بطاقة الذاكرة، يتم عرض رسالة CARD FULL (البطاقة ممتلئة) على الشاشة.

أثناء عملية النقل، يظهر شريط يوضح مدى تقدم العملية. جميع الصور التي تم نقلها بنجاح إلى بطاقة الذاكرة يتم حذفها من الذاكرة الداخلية للكاميرا. بعد الانتهاء من عملية النقل، يتم إعادتك إلى Setup Menu (قائمة الإعداد).

الفصل ٧: استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

يتضمن هذا الفصل معلومات حول المواضيع التالية:

- إعادة تعيين الكامير ا (صفحة ٨٨)
- استخدام الكاميرا دون تثبيت برنامج HP Image Zone (صفحة ۱۹۹)
 - تنظیف عدسة الكامیرا (صفحة ۹۶)
 - المشكلات المحتملة والأسباب والحلول (صفحة ٩٥)
 - رسائل الأخطاء الخاصة بالكامير ا (صفحة ١٠٩)
 - رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر (صفحة ١١٩)
 - كيفية الحصول على المساعدة من HP (صفحة ١٢٢)

ملاحظة لمزيد من المعلومات حول الحلول الخاصة بالمشكلات المذكورة هذا، بالإضافة إلى أية مواضيع أخرى خاصة بالكاميرا أو ببرنامج HP Image Zone، راجع موقع دعم HP للعملاء على الويب: www.hp.com/support.

إعادة تعيين الكاميرا

في حالة عدم استجابة الكاميرا عند ضغط أي زر من الأزرار، حاول إعادة تعيين الكاميرا كما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل الكامير ا.
- إذا كان قد تم تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية، قم باز التها. (بالرغم من أن إز الة بطاقة الذاكرة الاختيارية ليس ضروريا لتنفيذ إعادة التعيين، إلا أن هذا الإجراء يؤدي إلى استبعاد بطاقة الذاكرة كسبب محتمل للمشكلة).
 - ٣ قم بإعادة تعيين الكاميرا عن طريق فصلها عن مصادر الطاقة كما يلي:
 - إذا كنت تستخدم البطاريات فقط في تشغيل الكاميرا، افتح باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) ثم قم بإزالة البطاريات لمدة ٥ ثوان تقريبا.
- إذا كنت تستخدم محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري فقط في تشغيل الكاميرا، قم بفصل محول الطاقة عن الكاميرا لمدة لا تقل عن ٥ ثوان.
- إذا كنت تستخدم البطاريات ومحول طاقة النيار المتردد HP، قم بإزالة البطاريات وفصل المحول لمدة لا نقل عن خمس ثوان.
- أعد إدخال بطاقة الذاكرة الاختيارية (إذا كنت تمتلك واحدة). بعد ذلك أعد إدخال البطاريات ثم أغلق باب Battery/Memory card (بطاقة الذاكرة/البطارية) و/أو أعد توصيل محول طاقة التيار المتردد HP بالكاميرا. مكنك الأن استخدام الكاميرا مرة أخرى.

استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone

في حالة عدم تثبيت، أو عدم إمكانية تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر لسبب ما (مثل عدم وجود مساحة كافية في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على جهاز الكمبيوتر أو استخدام نظام تشغيل غير مدعم على جهاز الكمبيوتر، فلا يزال بإمكانك استخدام الكاميرا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو. لكن ستتأثر بعض القدرات التي تتمتع بها الكاميرا:

- يعتمد استخدام ميزة HP Instant Share على وجود برنامج Zone الذلك في حالة عدم تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر، ان يمكن استخدام ميزة HP Instant Share الموجودة في الكاميرا.
- لن يتم تلقائيا طباعة الصور التي تم تمييزها للطباعة من خلال HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) الموجودة في الكاميرا عند توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. لكن تستمر هذه الميزة في العمل في الحالات التالية:
 - عند توصیل الکامیر ا مباشر ة بطابعة.
 - إذا كانت هناك فتحة بطاقة ذاكرة في الطابعة وكنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يمكنك ببساطة إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدخالها في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في الطابعة.
- ستختلف عملية نقل الصور ومقاطع الفيديو من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر
 لأن برنامج HP Image Zone يقوم عادة بمعالجة هذه المهمة. راجع القسم التالى للحصول على التفاصيل.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج HP Image Zone

ملاحظة إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بأنظمة التشغيل Windows في حاجة Me أو 2000 أو XP أو أنظمة التشغيل Mac OS X، فأنت لست في حاجة إلى قراءة هذا القسم. قم ببساطة بتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر بواسطة كابل USB، وسوف يقوم نظام التشغيل ببدء تشغيل برنامج يساعدك على نقل الصور.

في حالة عدم تثبيت، أو عدم إمكانية تثبيت HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهناك طريقتان لنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر: استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة، أو تهيئة الكاميرا للعمل كمحرك أقراص.

استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، فيمكنك ببساطة إز التها من الكاميرا ووضعها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (يتم شراؤه على حدة). يعمل جهاز قراءة بطاقة الذاكرة تماما مثل محرك القرص المرن أو محرك الأقراص المضغوطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أجهزة الكمبيوتر وطابعات HP Photosmart تحتوي على فتحات بطاقة ذاكرة مضمنة، ويمكن استخدام فتحات بطاقات الذاكرة هذه كما يتم استخدام أي جهاز عادي من أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة في حفظ الصور على جهاز الكمبيوتر.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows

- قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم أدخلها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيونر أو في الطابعة).
 - انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز (My Computer جهاز الكمبيونر)
 الموجود على سطح المكتب، ثم حدد (Explore استكشاف) من القائمة.
 - تظهر شاشة تعرض قائمة تتضمن محركات الأقراص الموجودة في My Computer جهاز الكمبيوتر) تظهر بطاقة الذاكرة كمحرك أقراص قابل للإزالة يسمى HP_M305 أو HP_M307. انقر فوق العلامة + الموجودة على يسار القرص القابل للإزالة.

- غ يظهر دليلان (مجلدان) تحت القرص القابل للإزالة. انقر فوق العلامة + الموجودة بجوار المجلد المسمى DCIM فيظهر دليل فرعي. عندما تتقر فوق الدليل الفرعي الموجود ضمن DCIM، تظهر قائمة بالصور الخاصة بك على الجانب الأيمن من شاشة (Explorer المستكشف).
 - قم بتحدید کل الصور في القائمة المنسدلة Edit (تحریر) انقر فوق
 Select All (تحدید الکل)، ثم قم بنسخها في القائمة المنسدلة Edit (تحریر) انقر فوق Copy (نسخ).
 - انقر فوق Local Disk (القرص المحلي) في My Computer (جهاز الكمبيوتر). الآن أنت تعمل في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - ٧ قم بإنشاء مجلد جديد في Local Disk (القرص المحلي) انتقل إلى القائمة المنسدلة File (ملف) وانقر فوق New (جديد)، ثم انقر فوق File (مجلد). يظهر مجلد يسمى New Folder (مجلد جديد) في الجانب الأيمن من شاشة Explorer (المستكشف). يكون نص هذا المجلد الجديد مميزا وأثناء ذلك يمكنك كتابة اسم جديد له، (على سبيل المثال صور). لتغيير اسم المجلد في وقت لاحق، يمكنك ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم المجلد واختيار Rename (إعادة تسمية) من القائمة التي تظهر ثم اكتب الاسم الجديد.
 - انقر فوق المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه منذ لحظات ثم انتقل إلى القائمة المنسدلة Edit (تحرير) وانقر فوق Paste (لصق).
 - ٩ يتم لصق الصور التي قمت بنسخها في الخطوة ٥ في هذا المجلد الجديد الموجود في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكمبيوتر. للتحقق من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة، انقر فوق المجلد الجديد. يجب أن ترى في ذلك المجلد نفس قائمة الملفات التي رأيتها في بطاقة الذاكرة (الخطوة ٤).
- ١٠ بعد التأكد من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر، ضع البطاقة مرة أخرى داخل الكاميرا. لتحرير بعض المساحة على البطاقة، بإمكانك إما حذف الصور أو تهيئة البطاقة (ضمن خيار Delete (حذف) الموجود في Playback Menu (قائمة التشغيل) في الكاميرا).

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh

- قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم أدخلها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو في الطابعة).
 - وفقا لتكوين و/أو إصدار نظام التشغيل Mac OS X الذي تقوم بتشغيله، سيتم بدء تشغيل التطبيق المسمى Capture Image أو التطبيق المسمى iPhoto تلقائيا ليتولى توجيهك خلال عملية نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.
- إذا تم تشغيل التطبيق Image Capture، انقر فوق الزر Download Some (تحميل البعض) أو Download All (تحميل الكل) لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. تبعا للإعدادات الافتراضية، يتم وضع الصور في المجلد Pictures (صور) أو Movies (فلام) (حسب نوع الملف).
 - إذا تم تشغيل التطبيق iPhoto انقر فوق الزر Import (استيراد) لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. سوف يتم تخزين الصور في التطبيق iPhoto لذلك فإن الوصول إلى الصور في وقت لاحق يتطلب ببساطة تشغيل iPhoto.
 - إذا لم يبدأ تشغيل أي تطبيق تلقائيا أو إذا أردت نسخ الصور يدويا، ابحث على سطح المكتب عن رمز محرك أقراص يمثل بطاقة الذاكرة ثم انسخ الصور من هناك إلى محرك الأقراص الثابتة المحلي، لمزيد من المعلومات حول طريقة نسخ الملفات، راجع تعليمات Mac، وهو نظام التعليمات المضمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تكوين الكاميرا للعمل كمحرك أقراص

تقوم هذه الطريقة بإعداد الكاميرا للعمل كمحرك أقراص عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.

ملاحظة قد لا تتوفر هذه الطريقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل .Windows 98

- ا قم بتعيين الكاميرا على الوضع Disk Drive (محرك أقراص) تحتاج إلى القيام بهذه الخطوة مرة و احدة فقط:
- أ. قم بتشغيل الكاميرا، ثم اضغط الزر Menu/OK (قائمة/موافق) لعرض Capture Menu (قائمة النقاط).
 - ب. استخدم الزر طلانتقال إلى Setup Menu (قائمة الإعداد) %.
 - ج. استخدم الزر ▼ لتمييز خيار قائمة USB ثم اضغط Menu/OK (قائمة/موافق).
 - د. استخدم الزر ▼ لتحديد Disk Drive (محرك الأقراص)، ثم اضغط Menu/OK (قائمة/موافق).
 - هـ.. استخدم الزر ▼ لتمييز EXIT (إنهاء)، ثم اضغط Menu/OK (قائمة/موافق).
- عندما تقوم بإعداد الكاميرا على الوضع Disk Drive (محرك الأقراص) قم
 بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- قي هذه المرحلة تكون عملية نقل الصورة مطابقة لما تم شرحه في قسم.
 استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة في صفحة ٩٠ في أجهزة الكمبيونر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows، تظهر الكاميرا كقرص قابل للإزالة في شاشة Windows Explorer (مستكشف Windows). في أجهزة Macintosh يدأ تشغيل التطبيق IPhoto أو Image Capture تلقائيا.
 - بعد الانتهاء من نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر، قم ببساطة بفصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 2000 أو XP، يظهر لك تحذير "إزالة غير آمنة" عند فصل الكاميرا. يمكنك تجاهل هذا التحذير.

ملاحظة في أجهزة Macintosh، إذا لم يبدأ تشغيل Image Capture أو Image Capture تلقائيا، ابحث على سطح المكتب عن رمز محرك أقراص بالاسم HP_M305 أو HP_M307 لمزيد من المعلومات حول طريقة نسخ الملفات، راجع تعليمات عليمات المضمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنظيف عدسة الكاميرا

قم بالتالي لإزالة زيوت التشحيم التي تسيل من الأجزاء الآلية لانغلاق العدسات وانقتاحها على عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى آثار الأصابع والغبار وما إلى ذلك من التراكمات على العدسة. يتطلب تنظيف العدسة استخدام ورق تنظيف عدسات عادي، وهو متوفر في المتاجر المتخصصة في مستلزمات التصوير، بالإضافة إلى مسحة من القطن.

- قم بتشغيل الكامير الفتح الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها ولتوسيع العدسة.
- ل قم بلف ورق تنظيف العدسات حول نهاية الممسحة المصنوعة من القطن بحيث يغطيها.
 - المسحة المصنوعة من القطن مع ورق العدسات، قم بتنظيف العدسة باستخدام حركة دائرية.

عند استخدامك للكاميرا بعد تنظيف العدسة، كن حريصا حتى لا تضغط على غطاء الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها عندما تكون العدسة مضمومة لأن هذا قد يتسبب في أن تسيل زيوت التشحيم من الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها على العدسة.

المشكلات والحلول

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 قد يكون شحن البطاريات ضعيفا أو 	البطاريات تعمل	لا يمكن
نفد تماما. حاول تركيب بطاريات	بشكل غير صحيح أو فارغة أو تم تركيبها	تشغيل الكامير ا.
جديدة أو بطاريات تمت إعادة شحنها.	قارعه او تم تركيبها بشكل غير صحيح أو	الحامير ۱.
 تأكد من أن تركيب البطاريات تم 	غير موجودة أو من	
بشكل صحيح (راجع صفحة ١٠).	نوع غير صحيح.	
 لا تستخدم البطاريات القلوية العادية. للحصول على أفضل نتائج، استخدم 		
بطاریات Energizer Lithium AA		
بري - NiMH AA قابلة لإعادة الشحن.		
تأكد من توصيل محول طاقة التيار	إذا كنت تستخدم	
المتر دد HP AC بالكامير ا و بمأخذ تيار	محول طاقة التيار	
كهربي صالح للعمل.	المتردد HP AC، قد	
	يكون غير متصل	
	بالكاميرا أو لم يتم	
	توصيله بمأخذ التيار	
تأكد من أن محول طاقة التيار المتردد	الكهربي. محول طاقة التيار	
الله المحول الفات الله المعاود المعاردة المعاردة HP AC غير تالف وتم توصيله بمأخذ	معون معالمة الميار المتر دد HP AC	
نيار كهربي صالح للعمل.	الاختياري لا يعمل	
	بشكل صُحيح.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة	لا يمكن
للكاميرا. (راجع ا لتخزين ،	الاختيارية غير	تشغيل
صفحة ١٤٥). إذا كان نوع البطاقة	مدعمة أو تالفة.	الكاميرا.
غير مناسب، قم بإزالة بطاقة الذاكرة		(تابع)
ثم حاول تشغيل الكامير ا. إذا تمكنت		(,,
من تشغيل الكامير ا بعد إزالة بطاقة		
الذاكرة، فهذا يعنى أن البطاقة قد تكون		
تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.		
قم بإعادة تعيين الكامير ا (راجع إعادة	توقفت الكاميرا عن	
تعيين الكاميرا في صفحة ٨٨).	العمل.	
قم بإعادة تعيين الكامير ا (راجع إعادة	انقطع التيار الكهربي	مصباح
تعيين الكاميرا في صفحة ٨٨).	عن الكاميرا أثناء	Power
	عملها ثم عاد بسرعة.	(الطاقة) قيد
	, i	النشغيل و لكن
		الكامير ا تبدو
		"متوقفة عن
		العمل" و لا
		تعمل بشكل
		صحيح.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
راجع إطالة عمر البطارية،	استخدام شاشة	تحتاج
صفحة ١٣٠.	Image Display	البطاريات
	(عرض الصور) في	كثيرا إلى
	بناني Live View	استبدال أو
	مباشر) أو في تسجيل	إلى إعادة
	مقاطع الفيديو لفترات	شحن.
	طويلة والاستخدام	
	المفرط للوميض	
	ولخاصية التكبير	
	والتصغير كل ذلك	
	يستهلك الكثير من	
	طاقة البطارية.	
لا تكون بطاريات NiMH الجديدة	لم تتم إعادة شحن	
مشحونة تماماً، وهي تفقد شحنها مع	بطاريات NiMH	
الوقت سواء تم تركيبها في الكاميراً أم	التي تستخدمها	
لا. يجب أن يتم شحن البطاريات	بصورة صحيحة أو	
الجديدة أو التي لم يتم شحنها منذ	انتهى شحنها نتيجة	
مؤخرا حتى تصل إلى أقصى سعة لها	لعدم استخدامها في	
(راجع إعادة شحن بطاريات NiMH،	الفترة الأخيرة.	
صُفحة ١٣٥).		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بتركيب بطاريات NiMH. لا يمكن	لم يتم إدخال	بطاريات
إعادة شحن بطاريات الليثيوم.	البطاريات القابلة	الكاميرا لا
	لإعادة الشحن.	تقبل الشحن.
لن تبدأ عملية شحن البطاريات إذا كان	البطاريات مشحونة	
قد تم شحنها مؤخر ا. حاول شحن	بالفعل.	
البطارية مرة أخرى بعد استخدامها		
لفترة قصيرة.		
استخدم فقط محول طاقة التيار المتردد	يتم استخدام محول	
HP المعتمد للاستخدام مع هذه الكامير ا	طاقة تيار متردد غير	
(راجع الملحق ب: شراء ملحقات	صحيح.	
الكاميرا، صفحة ١٣٩).		
لن تحاول الكامير ا شحن بطاريات	فلطية البطارية	
NiMH التي قد تكون تالفة أو فارغة	ضعيفة جدا ولذلك لا	
تماما من الشحن. قم بإزالة البطاريات	يمكن بدء الشحن.	
من الكامير ا وقم بشحنها في جهاز		
إعادة الشحن		
HP Photosmart Quick الاختياري		
الخاص بكامير ات M-series		
(يتم شر اؤه على حدة)، ثم حاول		
اُستُخدام البطاريات مع الكامير ا مرة		
أخرى. إذا لم تعمل البطاريات، فمن		
المحتمل تلفُ بطارية واحدة أو تلف		
البطاريتين معا. اشتر بطاريات		
NiMH جديدة وحاول مرة أخرى.		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تقل قدر ات بطاريات NiMH مع	البطاريات تالفة أو	بطاريات
الزمن ويمكن أن تتوقف عن العمل.	غير صالحة.	الكاميرا لا
عندما تكتشف الكاميرا مشكلة في		تقبل الشحن
البطاريات، لا تبدأ في عملية إعادة		(تابع).
الشحن أو تتوقف قبل إتمام عملية		
الشحن. اشتر بطاريات جديدة		
تأكد من أن تركيب البطاريات تم بشكل	لم يتم إدخال	
صحيح (راجع صفحة ١٠).	البطاريات بشكل	
	صحيح.	
قم بتشغيل الكاميرا أو قم بإيقافها ثم أعد	تم إيقاف تشغيل	الكاميرا لا
تشغيلها مرة أخري.	الكاميرا أو إغلاقها.	تستجيب عند
لا تستجيب معظم أزرار الكاميرا عند	الكامير ا موصلة	ضغط أي زر
توصيلها بجهاز كمبيوتر. ولا تستجيب	بجهاز كمبيوتر.	
الأزرار إلا لتشغيل شاشة Image		
Display (عرض الصور) في حالة		
إيقاف تشغيلها، أو، في بعض الحالات،		
لإيقاف تشغيل Image Display		
(عرض الصور) في حالة تشغيلها.		
قم باستبدال البطاريات أو بإعادة	البطاريات فارغة.	
شحنها.		
تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة	
للكاميرا (راجع ا لتخرين ،	الاختيارية غير	
صفحة ١٤٥). إذا كان نوع البطاقة	مدعمة أو تالفة.	
مناسبا، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم قم		
بإزالة بطاقة الذاكرة وبعد ذلك قم		
بتشغيل الكامير ا ولاحظ ما إذا ما كانت		
الكاميرا تستجيب عند ضغط أحد		
الأزرار. إذا استجابت الكاميرا فهذا		
يعني أن البطاقة قد تكون تالفة. استبدل		
بطاقة الذاكرة.		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإعادة تعيين الكامير ا (راجع إعادة	توقفت الكامير ا عن	الكاميرا لا
تعيين الكاميرا في صفحة ٨٨).	العمل.	تستجيب عند
		ضغط أي زر
		(تابع).
استخدم Focus Lock (تثبيت وضع	تحتاج الكاميرا إلى	يمر وقت
بؤرة العدسة) (راجع صُفحة ٣٤).	بعض الوقت لتثبيت	طویل بین
(2 -/ (وضع بؤرة العدسة	ضغط زر
	ومستوى التعرض.	Shutter
 استخدم الوميض. 	المشهد معتم والكاميرا	(مغلاق)
 إذا كان استخدام الوميض غير ممكن، 	تحتاج إلى زمن	و التقاط
استخدم حامل ثلاثي القوائم للاحتفاظ	تعرض طويل.	الكاميرا
بشات الكامير ا أثناء فتر ة التعر ض		للصورة.
الطويلة.		
تستغرق عملية التقاط صورة بميزة	تستخدم الكاميرا إعداد	
تقليل احمر ار العين مدة أطول من	الوميض به ميزة	
الزمن. يتم تأخير المغلاق بسبب	تقليل احمرار العين.	
الومضات الإضافية. ولذا، تأكد من		
تعرض الأشخاص أو الأشياء المطلوب		
تصويرها لومضات إضافية.		

السبب المحتمل	المشكلة
لم يتم ضغط زر	لا تلتقط
Shutter (مغلاق)	الكاميرا
	الصور عند
الذاكرة الداخلية أو	ضغط زر
بطاقة الذاكرة	Shutter
الاختيارية الّتي تم	(مغلاق).
تركيبها ممتلئة.	
بطاقة الذاكرة	
الاختيارية التي تم	
تركيبها مؤمنةً.	
جاري إعادة شحن	
الوميض.	
تم إعداد الكاميرا على	
وضع التصوير	
Macro (التصوير	
القريب) 🕊 و لا	
يمكنها التقاط صورة	
حتى يتم تحديد وضع	
بؤرة العدسة.	
لم تنته الكاميرا بعد	
من حفظ آخر صورة	
تم التقاطها.	
	لم يتم ضغط زر بقوة كافية. بقوة كافية. بطقة الذاكرة الداخلية أو الاختيارية التي تم بطاقة الذاكرة بركيبها ممتلئة. الاختيارية التي تم بطاقة الذاكرة تركيبها مؤمنة. وضع التصوير وضع التصوير وضع التصوير ميكنها التقاط صورة العدسة. بورة العدسة.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
عندما يكون الضوء خافتا، تحتاج	الضوء ضعيف	الصورة غير
الكاميرا إلى مدة تعرض أطول.	والوميض تم إعداده	واضحة.
استخدم حامل ثلاثي القوائم لتثبيت	على Flash Off	
الكاميرًا أو قم بتحسين ظروف الإضاءة	(إيقاف تشغيل	
أو قم بإعداد الوميض على Flash	الوميض) 🏵.	
On (تشغیل الومیض) 🎖 (راجع إعداد	,	
الوميض في صفحة ٣٦).		
قم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير	يجب إعداد الكاميرا	
Macro (التصوير القريب) 🕊، ثم	على وضع التصوير	
حاول التقاط الصورة مرة أخرى	Macro (التصوير	
(راجع استخدام أوضاع التصوير في	القريب) 🕊.	
صفحة ٣٨).	·	
حافظ على ثبات الكامير ا أثناء ضغط	قمت بتحريك الكاميرا	
الزر Shutter (مغلاق) و استخدم	أثناء التقاط الصورة.	
حامل ثلاثي القوائم. ابحث عن الرمز		
🖑 في Image Display (شاشة		
عرض الصور) (يعنى هذا أنه من		
المستحيل تقريبا الحفاظ على ثبات		
الكاميرا وأنه يجب استخدام حامل		
ثلاثي القوائم).		
 تأكد من تحول أقو اس ضبط البعد 	تم ضبط بؤرة	
البؤري إلى اللون الأخضر قبل التقاط	الكاميرا على هدف	
الصورة (راجع ضبط البعد البؤري	تصوير غير صحيح	
للكاميرا في صفحة ٣١).	أو تعذر ضبط	
 استخدم Focus Lock (تثبیت وضع 	البؤرة.	
بؤرة العدسة) (راجع صُفحة ٣٤).		
·		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 قم بإيقاف تشغيل الوميض (راجع إعداد الوميض في صفحة ٣٦). ابتعد عن الشخص أو الشيء المطلوب تصويره و استخدم ميزة التكبير /التصغير للحصول على نفس الإطار. 	السبب المحدم يصدر عن الوميض ضوء شديد أكثر من اللازم.	المستقلة الصورة ساطعة أكثر من اللازم.
 حاول النقاط الصورة من زاوية مختلفة. تجنب توجيه الكامير ا مباشرة إلى ضوء ساطع أو سطح عاكس في يوم مشمس. قم بتخفيض قب بتخفيض EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٤٤). 	مصدر طبيعي أو اصطناعي آخر غير الوميض أصدر ضوء شديد أكثر من اللازم.	
قم بتخفيض EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٤٤).	يحتوي المشهد على العديد من الأشكال المعتمة، مثل كلب أسود على أريكة سوداء.	
قم بتغيير Display Brightness (سطوع العرض) في Setup Menu (قائمة إعداد) للحصول على أدق درجة سطوع في Image Display (شاشة عرض الصور). (راجع صفحة ۸۰).	تم إعداد Image Display (شاشة عرض الصور) على العرض في الإضاءة الطبيعية مما يؤدي إلى زيادة سطوع الصور.	
قم بإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) على القيمة ١,٠ (راجع صفحة ٤٤).	تم استخدام EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) في وقت غير مناسب.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 انتظر حتى تتحسن حالة الإضاءة 	لم يكن هناك ضوء	الصورة
الطبيعية.	كاف.	معتمة أكثر
 قم بإضافة إضاءة غير مباشرة. 		من اللازم.
 استخدم الوميض 		
(راجع صفحة ٣٦).		
 قم بزیادة EV Compensation 		
(تعويض قيمة التعرض)		
(راجع صفحة ٤٤).	11 1 2 2 2 4	
تأكد من وجود الشخص أو الشيء	تم تشغیل الومیض	
المطلوب تصويره داخل نطاق عمل الوميض (راجع صفحة ١٤٤) إذا كان	لکن المطلوب تصویره کان بعیدا	
الوهيص اراجع صفحه ١٠٠٠) إدا حال الشخص أو الشيء الذي تريد تصويره	حدا.	
موجودا بالفعل في الإعداد Flash Off	· ·	
اليقاف تشغيل الوميض) 3 (راجع (راجع		
(پيفاف نسعين الوميض) في (راجع صفحة ٣٦)، الذي سوف يتطلب فترة		
تعرض أطول (استخدم حامل ثلاثي		
القوائم).		
• استخدام الإعداد Flash On (تشغيل	يوجد مصدر ضوء	
الوميض) 4 (راجع صفحة ٣٦) لزيادة	خلف الشخص أو	
سطوع الشخص أو الشيء المطلوب	الشيء المطلوب	
تصويره.	تصويره.	
 قم بزیادة EV Compensation 		
(تعويض قيمة التعرض)		
(راجع صفحة ٤٤).	d 1 1 2	
تأكد من ابتعاد أصابعك عن ضوء الوميض عند التقاط الصورة.	قام أصبعك بحجب ضوء الوميض.	
	صوء الوميص. يتضمن المشهد أشكال	
قم بزيادة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض)	ينصمن المسهد اللدن،	
(بغويص قيمه النغرص) (راجع صفحة ٤٤).	مثل كلب أبيض يقف	
(راجع کفک- ۱۰).	في الثلج.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
من المحتمل ألا تتم ملاحظة هذا التأثير	كانت الكاميرا ساخنة	الصورة
في معظم الصور وهو تأثير يحدث في	جدا عند التقاط	محببة.
كأُفَّة الكاميرات الرقمية. ما أن تبرد	الصورة. ربما تم	
الكامير احتى يختفي هذا التأثير.	تشغيل الكامير الوقت	
للحصول علَّى أفضلُّ مستوى جودة	طويل أو تم الاحتفاظ	
للصور، تجنب الاحتفاظ بالكاميرا في	بها في موقع درجة	
مواقع درجة حرارتها مرتفعة. إذا	حرارته مرتفعة.	
ارتفعّت درجة حرارة الكاميرا بعد		
استخدامها لفترة طويلة، يمكنك إيقاف		
تشغیل Image Display (شاشة		
عرض الصور) لتخفيض درجة		
الحرارة المرتفعة. وكما هو الحال مع		
كافة الأجهزة الإلكترونية، تجنب ترك		
الكاميرا في مواقع درجة حرارتها		
مرتفعة مثل لوحة تابلوه السيارة لسيارة		
معرضة للشمس.		
استخدم قيمة أقل لإعداد	قيمة الإعداد	
ISO Speed (سرعة ISO) (راجع	ISO Speed (سرعة	
صفحة ٤٩).	ISO) كانت كبيرة	
	جدا. `	
استخدم الإعداد 3MP Best استخدم	قيمة ضغط الصور	
الأفضل) في Image Quality (جودة	للإعداد	
الصورة)، وهو يتميز بأقل قيمة لضغط	Image Quality	
الصور	(جودة الصورّة)	
(راجع صفحة ٤٥).	3MP أو 1MP أو	
, -	VGA كانت كبيرة	
	جدا.	
 انتظر حتى تتحسن حالة الإضاءة 	لم يكن هناك ضوء	
الطبيعية.	كاف.	
 قم بإضافة إضاءة غير مباشرة. 		
• استخدم الوميض (راجع صفحة ٣٦).		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
	تم تعيين التاريخ و/أو	يتم عرض
خیار Date & Time	الوقت بشكل غير	تاريخ و /أو
(التاريخ والوقت) الموجود في	صحيح أو تغيرت	وقت غير
Setup Menu (قائمة إعداد) (راجع	المنطقة الزمنية.	صحيحين.
صفحة ۸۲).		
يتم الحفاظ على بيانات التاريخ والوقت	انتهى شحن	
لمدة ١٠ دقائق بدون تركيب البطاريات	البطاريات أو تمت	
المشحونة. أعد ضبط التاريخ والوقت	إزالتها من الكاميرا	
باستخدام خيار Date & Time	لوقت طويل.	
(التاريخ والوقت) الموجود في Setup		
Menu (قائمة إعداد)		
(راجع صُفحة ٨٢). `		
راجع التخزين في صفحة ١٤٥ وسعة	يمكن أن يؤثر تركيب	الكاميرا
الذاكرة في صفحة ١٤٨ للحصول على	بطاقة ذاكرة اختيارية	تستجيب ببطء
تلميحات حول بطاقات الذاكرة.	بطيئة أو وجود صور	شدید عند
	كثيرة جدا في البطاقة	محاولة
	على بعض	استعر اض
	الإجراءات مثل	الصور.
	التمرير خلال الصور	
	والتكبير والحذف،	
	إلخ.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
وهذا وضع طبيعي. لكن إذا بدا أي	يتم استخدام محول	ترتفع درجة
شيء غير طبيعي، قم بإيقاف تشغيل	طاقة التيار المتردد	حرارة
الكاميرا ثم افصلها عن محول طاقة	الاختياري HP في	الكاميرا إلى
التيار المتردد HP واترك الكاميرا	تشغيل الكَاميرا أو ۖ في	درجة يصعب
لتبرد. بعد ذلك افحص الكامير ا	شحن البطاريات	معها لمسها.
والبطاريات للتحقق من عدم وجود أية	الموجودة في الكامير ا	
علامات لتلف محتمل.	أو تم استخدام	
	الكاميرا لفترآت	
	طويلة (١٥ دقيقة أو	
	يزيد).	

		1
الحل	السبب المحتمل	المشكلة
إما أن تقوم بتثبيت برنامج	لم يتم تثبيت برنامج	لا يمكن نقل
HP Image Zone (راجع تثبیت	HP Image Zone	الصور من
البرنامج في صفحة ٤١)، أو راجع	على جهاز	الكاميرا إلى
استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج	الكمبيوتر .	جهاز
HP Image Zone في صفحة ٨٩.		الكمبيوتر .
قم بإعداد الكاميرا على الوضع Disk	تعذر على جهاز	
Drive (محرك الأقراص) (راجع تهيئة	الكمبيوتر التعرف	
الكامير اللعمل كمشغل أقراص في	على معيار	
صفحة ٩٣).	بروتوكول نقل	
	الصور (PTP).	
ر اجع موقع ويب دعمHP للعملاء:		توجد مشكلة
www.hp.com/support		في تثبيت أو
		استخدام
		برنامج
		HP Image
		Zone

رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
استبدل البطارية أو قم بإعادة	طاقة البطارية	BATTERIES
شحنها، أو استخدم محول طاقة	منخفضة جدا و لا	DEPLETED
التيار المتردد الاختياري HP.	تكفي لاستمرار	Camera is
•	النشغيل.	shutting down
		(تم إفراغ البطاريات.
		جاري إيقاف تشغيل
		. روي الكامير آ).
اشتر بطاريات جديدة. (راجع	حدث بالبطاريات	Batteries are
الملحق ب: شراء ملحقات الكاميرا	تماس أو انتهى شحنها	defective
في صفحة ١٣٩).	تماما.	(يوجد خلل
		ريون بالبطاريات)
قم بإعادة محاولة شحن البطاريات	حدث خطأ أثناء عملية	Batteries cannot
عدة مرات أخرى. إذا لم تنجح هذه	الشحن أو انقطع تيار	be charged
المحاو لات، حاول شحن البطاريات	الطاقة المتردد أثناء	(لا يمكن شحن
باستخدام شاحن خارجي. إذا تعذر	الشحن أو تم استخدام	البطاريات)
شحن البطاريات بعد كل ذلك،	محول طاقة تيار	,
اشتر بطاريات جديدة ثم حاول مرة	متردد غير صحيح أو	
أخرى. (راجع الملحق ب: شراء	البطارية فارغة تماما	
ملحقات الكاميرا في	أو تالفة أو لم يتم	
صفحة ١٣٩).	تركيب أية بطاريات	
	في الكاميرا.	
تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة	UNSUPPORTED
للكاميرا (راجع ا لتخزين ، نتية د. د.	الاختيارية التي تم	CARD
صفحة ١٤٥).	تركيبها في فتحة الذاكرة ليست بطاقة	(بطاقة غير مدعمة)
	الدادرة ليست بصافة ذاكرة مدعمة.	
	تاكره مدعد .	

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display (شاشة عرض الصور) (أو إذا كنت لا تريد تهيئة البطاقة قم باز التها من الكامير ا)	يجب نهيئة بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها.	CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card ميد مهيئة. البطاقة غير مهيئة
قم بإعادة نهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display (شاشة عرض الحور) (إذا كنت لا تريد إعادة تهيئة البطاقة فقم بإزالتها من الكاميرا)	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مهيئة لجهاز آخر، مثل جهاز به إمكانية تشغيل ملفات	CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to format card قالطة البطاقة المنغط AK (موافق) منيئة البطاقة)
استبدل بطاقة الذاكرة، أو إذا كان لديك أحد أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة، فحاول تهيئة البطاقة على جهاز الكمبيوتر، راجع وثائق جهاز قراءة البطاقة الخاص بك للحصول على الإرشادات.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها تالفة.	Unable to Format Try Again (تعذرت التهيئة. حاول مرة أخرى)
بعد ايقاف تشغيل الكاميرا، قم ببساطة باز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، ثم تابع مهمة HP Instant Share أو قم بتبديل لسان التأمين إلى وضع الغاء التأمين قبل المتابعة.	عند محاولة تكوين قائمة HP Instant Share كانت بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	The card is locked. Please remove the card from your camera

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
بعد ايقاف تشغيل الكاميرا، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم قم بتبديل لسان التأمين في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين. قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع الحذف في صفحة)، أو استبدل البطاقة بأخرى	بطاقة الذاكرة الاختيارية الذكرة لتوجد مساحة كافية لحفظ المزيد من الصور في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة التورية التوري	CARD LOCKED (البطاقة مؤمنة) MEMORY FULL (الداكرة ممثلثة) CARD FULL (البطاقة ممثلثة)
جديدة. قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة (راجع الحذف في صفحة ٢٠). ثم قم بإعداد وجهات الخرى (راجع العداد الوجهات في HP Instant Share اخرى (راجع إعداد الوجهات في HP Instant Share Menu في HP Instant Share مضحة ٢٥).	تركيبها. الذاكرة الداخلية أو الخالية الذاكرة الداخرة الاختيارية ممتلئة، مما يمنع حفظ وجهات المالية ال	Memory full رالداكرة ممثلثة)، أو Card full. Camera cannot save Share selections رالبطاقة ممثلثة. تعذر على الكاميرا حفظ على الكاميرا حفظ (HP Instant Share
قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بحدف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع الحذف في صفحة ١٠) أو استبدل البطاقة بأخرى جديدة.	المساحة الموجودة تكفي لتسجيل ثلاث ثوان من الأصوات فقط.	Memory/card too full to record audio (الذاكرة/البطاقة ممثلثة جدا بحيث لا يمكن تسجيل الصوت).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنقل الصور من الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة (راجع الحقف في صفحة ٢٠). ثم قم بتدوير الصورة باستخدام جهاز الكمبيوتر. من المحتمل أن يكون مصدر قده الصورة هو كاميرا أخرى. قم قم بنقل الصورة من الكاميرا خرى. إلى جهاز الكمبيوتر ثم قم بنقل الصورة من الكاميرا خرى. جهاز الكمبيوتر ثم قم بتدوير ها أو تكبير ها باستخدام جهاز الكمبيوتر.	لا توجد مساحة كافية في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية لتدوير الصورة. الصورة كبيرة جدا لدرجة لا يمكن معها تدويرها أو تكبيرها.	Insufficient space on card to complete request (المساحة الموجودة في البطاقة لا تكفي لإتمام الطلب).
• حاول ايقاف تشغيل الكامير الم أعد تشغيلها مرة أخرى. • تأكد من ملاممة نوع بطاقة الذاكرة للكامير ا (راجم التخزين في صفحة ١٤٥٥) إذا التخزين في صفحة ١٤٥٥) إذا باستخدام خيار Tormat في القائمة الفرعية المواقدة في القائمة الفرعية (قائمة التشغيل) (راجم Playback Menu (قائمة التشغيل) (راجم الحذف في صفحة ١٠). في المحتمل أن تكون تالفة، فمن المحتمل أن تكون تالفة.	يصعب على الكامير اقراءة بطاقة الذاكرة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها. قد تكون البطاقة تالفة أو مدعم.	CARD IS UNREADABLE (تعذرت قراءة البطاقة)

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
انتظر بضع ثوان حتى انتهاء الكاميرا من المعالجة قبل القيام بالتقاط صورة أخرى أو ضغط زر آخر. تستغرق عملية شحن الوميض مدة أطول عندما تكون البطارية ضعيفة. إذا تكرر ظهور هذه الرسالة كثيرا، فقد	نقوم الكامير ا بمعالجة البيانات، مثل حفظ آخر صورة قمت بالنقاطها. نقوم الكامير ا بإعادة شحن الوميض.	PROCESSING (جاري المعالجة) CHARGING FLASH (جاري شحن
طهور هذه الرساله خبير ا عقد البطارية أو إلى استبدال البطارية أو إلى إعادة شحنها. (راجع استخدام أوضاع التصوير في صفحة ٣٨). وصويره داخل نطاق وضع تصويره داخل نطاق وضع التصوير والمحالة التصوير أوضاع التصوير في صفحة أوضاع التصوير في صفحة المحالية المحالية التصوير في صفحة المحالية المحا	مسافة التركيز تتحرف عن الموضع الذي يمكن للكاميرا التركيز عليه في وضع التصوير القريب Macro	الوميض) FOCUS TOO FAR and blinking (موضع التركيز المطلوب تصويره بعيد أكثر من اللازم ووميض)
قم بالابتعاد عما يراد تصويره داخل نطاق Macro (التصوير القريب) (راجع صفحة ۳۸)	مسافة النركيز أقرب من الموضع الذي يمكن للكامير التركيز عليه في وضع (التصوير القريب)	FOCUS TOO CLOSE (موضع التركيز قريب أكثر من اللازم)

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير المتصوير التصوير القريب) أو تحرك بعيدا.	مسافة التركيز أقرب من الموضع الذي يمكن للكامير االتركيز عليه بدون أن تكون في وضع التصوير القريب)	Blinking (ومیض). گ
استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بورة العدسة) (راجع صفحة ۴۳) قم بتوجیه الکامیرا ناحیة جزء من المشهد أکثر سطوعا. تأکد من أن الکامیرا داخل نطاق Macro (التصویر القریب) (راجع صفحة ۲۸)	لا يمكن للكاميرا التركيز على ما يرد تصويره في وضع التصوير (المحتوير (التصوير التريب) للتخاض التباين.	UNABLE TO FOCUS and blinking (تعذر التركيز على ما يراد تصويره ووميض)
 قم بإضافة مصدر ضوء خارجي. استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بؤرة العدسة) (راجع صفحة ۴۴). قم بتوجیه الکامیر ا ناحیة جزء من المشهد أكثر سطوعا. 	المشهد معتم جدا و لا يمكن للكاميرا التركيز في وضع التصوير Macro (التصوير القريب)	LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (الضوء ضعيف – تعذر التركيز)
استخدم الوميض (راجع إ عداد الوميض في صفحة ٣٦) أو استخدم حامل ثلاثي القوائم.	الضوء ضعيف ومن المحتمل أن تكون الصورة غير واضحة بسبب مدة التعرض الطويلة المطلوبة.	هی (تحذیر اهتزاز الکامیرا)

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
 انتظر دائما حتى يتوقف مصباح Memory (الذاكرة) عن الوميض قبل إخراج بطاقة الذاكرة من الكامير ا. بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بإز الة بطاقة الذاكرة وتأكد من أن لسان التأمين الموجود على حافة البطاقة في وضع إلغاء التأمين بالكامل. 	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها كانت مؤمنة بشكل جزئي أو تمت الكاميرا من الكتابة إلى البطاقة.	ERROR SAVING IMAGE (خطأ في حفظ الصورة) ERROR SAVING VIDEO (خطأ في حفظ الفيديو)
 قد لا تزال حالة الصورة جيدة. قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر ثم حاول فتحها باستخدام برنامج HP Image Zone لا تقم باز الة بطاقة الذاكرة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل. 	تم النقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى أو حدث تلف في ملف الصورة عند اليقاف تشغيل الكاميرا بطريقة غير صحيحة.	Cannot display image (لا يمكن عرض الصورة)
قم بايقاف تشغيل الكاميرا ثم قم بايقاف تشغيلها مرة أخرى. إذا لم يؤد هذا الإجراء إلى حل المشكلة، حاول إعادة تعيين الكاميرا (راجع إعادة تعيين الكاميرا في صفحة ٨٨) في حالة استمرار المشكلة، اكتب رمز الخطأ ثم اتصل بدعم HP (راجع الحصول على المساعدة، صفحة ١٢٢).	قد توجد مشكلة في البر امج الثابتة بالكامير ا.	Camera has experienced an error (حدث خطأ في الكامير ا)

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
تأكد من توصيل الكامير ا بطابعة مدعمة أو جهاز	تم توصيل الكامير ا بجهاز USB لا	Unknown USB device
بطابعه مدعمه او جهار كمبيونر مدعم.	بجهار 030 أ	طوعارط USB غير (جهاز USB غير
	عليه.	مُعروف)
 تأكد من الطابعة قيد التشغيل. 	لا يوجد أي اتصال	Unable to
 تأكد من توصيل الكابل بين 	بين الكامير ا و الطابعة.	communicate with
الطابعة والكاميرا أو قاعدة HP Photosmart M-series	والطابعة.	printer
		(تعذر الاتصال بالطابعة)
الاختيارية. إذا لم يؤد هذا الإجراء إلى حل المشكلة، فقم		
به براء إلى عن المسلمان للم بايقاف تشغيل الكامير ا وفصلها.		
قُم بايقاف تشغيل الطابعة ثم قم		
بإعادة تشغيلها مرة أخرى. قم		
بإعادة توصيل الكاميرا ثم قم بتشغيلها.		
بسعينها. قم بتوصيل الكامير ا بطابعة	الطابعة غير	l lasura a suba d
م بوصیل مصمیر استابت	مدعمة.	Unsupported printer
HP Photosmart أو طابعة		(طابعة غير مدعمة)
متوافقة مع PictBridge. أو		(3)
قم بتوصيل الكاميرا بجهاز		
كمبيوتر وقم بالطباعة من		
خلاله بدلا من ذلك.		
قم بفصل درج الصور	لا يمكن استخدام	Photo tray is
الفوتوغر افية الخاص بالطابعة	حجم الورق	engaged.
أو قم بتغيير حجم الورق في	المحدد مع درج	Disengage photo
قائمة Print Setup (إعداد	الصور الفوتو غر افية	tray or select
الطباعة) الموجودة في الكامير ا.	الخاص بالطابعة.	smaller paper size
العامير،،		(تم ترکیب درج الصور
		الفوتوغرافية. قم بفصل
		درج الصور الفوتوغرافية أو حدد
		حجم ورق أصغر)
		1 1

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بإغلاق الغطاء العلوي المطابعة.	الطابعة مفتوحة.	Printer top cover is open (الغطاء العلوي للطابعة مفتوح)
قم بتركيب خرطوشة جديدة في الطابعة، ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وبعد ذلك، قم بإعادة تشغيلها.	طراز الخرطوشة المستخدمة في الطابعة غير صحيح أو خرطوشة الطباعة مفقودة.	Incorrect or missing print cartridge خرطوشة الطباعة غير صحيحة أو مفقودة)
قم بايقاف تشغيل الطابعة. قم بازالة الورق المحشور تماما، ثم قم باعادة تشغيل الطابعة.	يوجد انحشار ورق في الطابعة أو توقف الحامل الخاص بالطابعة.	Printer has a paper jam (پوجد انحشار ورق بالطابعة) أو
		The print carriage has stalled (توقف حامل خر اطیش الطباعة)
قم بتحميل الورق إلى الطابعة، ثم اضغط الزر OK (موافق) أو Continue (متابعة) الموجودين بالطابعة.	نفد الورق من الطابعة.	Printer is out of paper (نفد ورق الطابعة)
اضغط Menu/OK (قائمة/موافق) في الكاميرا للعودة إلى شاشة Print Setup (إعداد الطباعة) وقم بتحديد حجم طباعة يطابق حجم الورق. أو حدد حجم أكبر للورق وقم بتحميل الورق	حجم الطباعة أكبر كثيرا من حجم الورق.	Selected print size is larger than selected paper size دجم الطباعة المحدد اكبر من حجم الورق

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
اضغط Menu/OK (قائمة/موافق) في الكامير ا للعودة إلى شاشة Print Setup (إعداد الطباعة) وقم بتحديد حجم ورق يلائم الطابعة.	حجم الورق المحدد أكبر كثير ا من الحد الأقصى للحجم الذي تدعمه الطابعة.	Selected paper size is too big for printer (حجم الورق المحدد كبير جدا بالنسبة للطابعة)
قم بتحدید حجم طباعة أصغر او تأكد أن Paper Type أو تأكد أن Print النوع الورق) في شاشة Print تعيينه على Photo (إعداد الطباعة) قد تم فوتو غرافية) اضغط المالمين المالميز اللعودة إلى شاشة في الكاميرا اللعودة إلى شاشة Photo (إعداد الطباعة) وقم بتعيين Photo الورق) على المورق المورق الفوتو غرافية إلى ورق الصور الفوتو غرافية إلى المالمية.	قمت بمحاولة طباعة صورة بدون حدود على ورق عادي.	Borderless printing is only supported on photo paper الطباعة بدون حدود تكون مدعمة على ورق الصور فقط)
	الطابعة لا تدعم الطباعة بدون حدود. تدود. تم الغاء مهمة	Borderless printing is not supported on this printer (الطباعة دون حدود غير مدعمة في هذه الطابعة) (Printing canceled
المتعد الروز Welloy OK الموجود في المحامر القيمة أمو القوة الموجود في الكامير القيم الطلب الطباعة مرة أخرى.	الطباعة.	نم إلغاء الطباعة)

رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
إذا كانت الذاكرة الداخلية أو	يحتاج الكمبيوتر إلى	Cannot Connect
بطاقة الذاكرة الاختيارية	الوصول إلى الملفات	To Product
ممتلئة، قم بنقل الصور إلى	الموجودة في الذاكرة	(تعذر التوصيل
جهاز کمبیوتر (راجع نقل	أثناء إعداد	بالمنتج)
الصور إلى جهاز الكمبيوتر	.HP Instant Share	
ف <i>ي</i> صفحة٧٣) ثم قم بحذف	ولكن إما أن الذاكِرة	
الصور من الكاميرا لتحرير	الداخلية ممتلئة، أو في	
بعض المساحة (راجع ا لحذف	حالة تركيب بطاقة ذاكرة	
في صفحة ٦٠)	اختيارية، فإن البطاقة	
	ممتلئة.	
قم بتشغيل الكاميرا.	تم إيقاف تشغيل	
	الكامير ا.	
حاول توصيل الكاميرا مباشرة	الكاميرا لا تعمل بشكل	
بطابعة	صحيح.	
HP Photosmart أو بطابعة		
متوافقة مع PictBridge وقم		
بطباعة صورة. سوف يؤدي		
ذلك إلى التحقق من أن		
الصورة وبطاقة الذاكرة		
الاختيارية وتوصيل USB		
وكابل USB تعمل بشكل		
صحيح.		
تأكد من توصيل الكابل جيدا	لم يتم توصيل الكابل	
بجهاز الكمبيوتر وبالكاميرا.	بشكل صحيح.	

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بتغيير إعداد	تم تعيين الكاميرا على	Cannot
USB Configuration	إعداد	Connect To
(تکوین USB) إلى	Digital Camera	Product
/ ويق Disk Drive (محرك	(كاميرا رقمية) في	(continued)
اقراص) في قائمة Setup	القائمة الفرعية	(تعذر التوصيل
افراض) في قائمة عداد) (إعداد) (راجع صفحة ٨٣).	USB Configuration	رادر مطركين بالمنتج تابع)
ربعدة) (راجع صفحه ۱۸). يتيح ذلك للكاميرا الظهور	(تكوين USB) ضمن	٠
كمحرك أقراص آخر على	قائمة Setup (إعداد)،	
جهاز الكمبيوتر بحيث يمكنك	ولكن لأ يتمكن ُجهاز ْ	
بسهولة نسخ ملفات الصور	الكمبيوتر من التعرف	
من الكامير أ إلى محرك	على الكاميرا على أنها	
الأقراص الثابت لجهاز	كاميرا رقمية.	
الكمبيوتر .		
قم بتوصيل الكامير ا مباشرة	الكامير ا متصلة	
بمنفذ USB في جهاز	بالكمبيوتر بواسطة لوحة	
الكمبيوتر .	الوصل USB، ولوحة	
	الوصل USB الخاصة	
	بك غير متوافقة مع	
	الكامير ا.	
اضغط الزر Save/Print	تستخدم قاعدة	
(حفظ/ طباعة) في القاعدة.	HP Photosmart M-series	
. , , ,	الاختيارية ونسيت أن	
	تضغط الزر	
	Save/Print	
	(حفظ/طباعة).	

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
بعد إيقاف تشغيل الكاميرا،	بطاقة الذاكرة	Cannot Connect
قم بإز الة بطاقة ِ الذاكرة وقم	الاختيارية التي تم	To Product
بتبديل لسان التأمين في	تركيبها مؤمنة.	(continued)
البطاقة إلى وضع الغاء		(تعذر التوصيل
التأمين.		بُالمنتج) (تابع)
قم بإعادة تمهيد جهاز	فشل توصیل USB	(, , , , ,
الكمبيوتر .		
تأكد من اتصال جهاز	جهاز الكمبيوتر غير	Could Not Send
الكمبيوتر بالإنترنت.	متصل بالإنترنت.	To Service
		(تعذر الإرسال إلى
		خُدمة الإنترنت)
قم بإغلاق برنامج	جاري تشغيل برنامج	Communication
HP Instant Share	HP Instant Share	Problem
الآخر.	أخر له حق الوصول	(مشكلة في الاتصال)
	الخاص إلى الكامير ا.	

الحصول على المساعدة

يحتوي هذا القسم على معلومات الدعم الخاصة بالكاميرا الرقمية، بما في ذلك معلومات موقع الدعم على الويب وتفسير لعملية الدعم وأرقام الهاتف الخاصة بالدعم.

موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على المساعدة من خلال زيارة الموقع

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

موقع HP Photosmart على الويب

قم بزيارة الموقع www.photosmart.hp.com أو الموقع www.photosmart للحصول على المعلومات التالية:

- تلميحات حول استخدام الكاميرا بشكل أكثر فعالية وإبداعا
- التحدیثات والبرامج الخاصة ببرنامج تشغیل کامیر ا HP الرقمیة
 - تسجيل المنتج الخاص بك
- الاشتراك في الرسائل الإخبارية وتحديثات برامج التشغيل والبرامج وإعلامات الدعم

عملية الدعم

يمكن تحقيق أقصى استفادة من عملية دعم HP عند القيام بإجراء الخطوات التالية حسب الترتيب المحدد:

- راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المستخدم هذا (راجع المشكلات والحلول، صفحة ٩٥).
- قم بالوصول إلى موقع رعاية HP للعملاء على الويب للحصول على الدعم. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يمكنك الحصول على نطاق واسع من المعلومات حول الكاميرا الرقمية. قم بزيارة موقع HP على الويب للحصول على تعليمات المنتج وبرامج التشغيل وتحديثات البرامج على العنوان www.hp.com/support دعم العملاء متوفر باللغات التالية: الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية

- والسويدية والصينية النقليدية والصينية المبسطة واليابانية والكورية. (معلومات الدانمركية والفلندية والنرويجية متوفرة باللغة الإنجليزية فقط).
- قم بالوصول إلى دعم HP الإلكتروني. إذا كان لديك إمكانية الوصل إلى الإنترنت، قم بالاتصال بـ HP بالبريد الإلكتروني من خلال الانتقال إلى www.hp.com/support سوف تتلقى ردا شخصيا من أحد الفنيين في دعم HP للعملاء. الدعم عن طريق البريد الإلكتروني متوفر باللغات المدرجة في ذلك الموقع.
- ٤ (يمكن للعملاء الأمريكيين أو الكنديين تخطي هذه الخطوة والانتقال إلى الخطوة ٥) قم بالاتصال ببائع منتج HP المحلي. عند حدوث فشل في أجهزة الكاميرا الرقمية، قم باصطحابها إلى بائع منتج HP المحلي للوصول إلى حل. الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحدود للكاميرا الرقمية.
- قم بالاتصال برعاية HP للعملاء للحصول على الدعم عبر الهاتف. رجاء مراجعة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك: www.hp.com/support كجزء من جهود HP المستمرة لتحسين خدمات معلومات الدعم عبر الهاتف، ننصح بمراجعة موقع الويب الخاص بـ HP بشكل دوري للحصول على المعلومات الجديدة الخاصة بميزات الخدمة وتقديمها. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام الخيارات المذكورة أعلاه، قم بالاتصال بـ HP أثناء تواجدك أمام جهاز الكمبيوتر والكاميرا الرقمية. للحصول على الخدمة بشكل أسرع، رجاء تحضير المعلومات التالية:
 - رقم طراز الكاميرا الرقمية (في الجزء الأمامي من الكاميرا)
- الرقم المسلسل للكامير االرقمية (موجود في الجزء السفلي من الكامير ا)
 - نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المته فرة
 - إصدار برنامج HP (موجود على تسمية القرص المضغوط)
 - الرسائل التي تم عرضها وقت حدوث المشكلة

تخضع الشروط المعمول بها لدعم HP عبر الهاتف للتغيير بدون إشعار مسبق. الدعم الهاتفي مجاني من تاريخ الشراء وحتى نهاية الفترة المحددة إلا إذا تم الإشارة إلى غير ذلك.

فترة الدعم عبر الهاتف	المواقع
۳۰ يوما	أفريقيا
عام واحد	دول آسيا المطلة على المحيط الهادي
عام واحد	كندا
عام واحد	أوروبا
عام واحد	أمريكا اللاتينية
۳۰ يوما	الشرق الأوسط
عام واحد	الولايات المتحدة الأمريكية

الدعم عبر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

يتوفر الدعم خلال فترة الضمان وبعدها.

خلال فترة الضمان، يتم تقديم الدعم عبر الهاتف مجانا. برجاء الاتصال برقم ٢٨٣٦-٤٧٤ (٨٠٠)

الدعم عبر الهاتف لرعاية HP الشاملة متوفر باللغتين الإنجليزية والأسبانية على مدى ٢٤ ساعة يوميا، ٧ أيام في الأسبوع (يجوز تغيير أيام وساعات الدعم بدون إشعار).

بعد فترة الضمان، قم بالاتصال برقم ٦٨٣٦-٤٧٤ (٨٠٠) سوف تكون رسوم الخدمة مطلوبة والتي سيتم تحميلها على بطاقة الائتمان الخاصة بك. إذا كنت تعتقد أن منتج HP الخاص بك يحتاج إلى خدمة، قم بالاتصال برعاية HP الشاملة وسوف يساعدك ممثل الدعم الكلى فى تحديد خيارات الخدمة.

الدعم عبر الهاتف في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

قد تتغير أرقام الهانف وسياسات دعم HP للعملاء عبر الهانف. قم بزيارة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك www.hp.com/support.

أسبانيا ٥٠١، ١٥٠ ٩٠٢

إسرائيل ٨٨٤ ٤٨٤ ٩ (٠) ٩ ٩٧٢

ألمانيا ١٨٠ ١٨٠ ٥٦٥٢ (٠) ٤٩+ (١٨٠ يورو/دقيقة)

الإمارات العربية المتحدة ٢٥٢٠ ٨٠٠ (داخل البلد مجانا)

أوكرانيا ٤٩٠٣٥٢٠ (٢٨٠ ٤٤) ٧+ (كييف)

أيرلندا ١٨٩٠ ٩٢٣ ١٨٩٠

إيطاليا ٨٤٨ ٨٠٠ ٨٤١

البحرين ١٧١ ٨٠٠ (داخل البلد مجانا)

البرتغال ٤٩٢ ٨٠٨

بلجيكا ٥٠٠ ،٠٠٥ (اللغة الهولندية)

٠٧٠ ٣٠٠ ٠٠٤ (اللغة الفرنسية)

بولندا ۰۰۰ ۲۲،۵۲۲ ۲۲ ۱

ترکیا ۷۱ ۷۱ ۹۷۵ ۲۱۲ ۹۰+

تونس ۲۲ ۱۲ ۸۹ ۷۱ ۲۱۲+

الجزائر ٤٣ ٥٤ ٥٦ ٦١٣ ٢١٣+

جمهورية التشيك ١٣٠٧٣١٠ ٢٦ ٢٠٤+

جنوب أفريقيا ٥٨٦ ،٠٠١٠٣٠ (جمهورية جنوب أفريقيا)

۲۰۸۹۳۰۱ (رقم دولي)

الدانمرك ٥٤٥ ٢٠٢ ٧٠ ٥٤٠

روسيا الاتحادية ٧٩٧٣٥٢٠ ٥١٠ ٧+ (موسكو)

۱۹۹۷ ۲۲ ۲۲ ۲+ (سان بطرسبرج)

رومانيا ٤٤٤٦ ٥١٥ (٢١) ٤٠+

الفصل ٧: استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

```
سله فاكيا ٤٤٤ ٢ ٥٠٢٢ ١ ٤٠+
                                   السويد ٥٦٧٤ ١٢٠ ٧٧(٠) ٢٤+
سويسر ا ۲۷۲ ۲۷۲ ۸۶۸ (الألمانية و الفرنسية و الابطالية – وقت الذروة ۰٫۰۸
              فرنك سويسري/في غير وقت الذروة ٢٠,٠٤ فرنك سويسري)
                      الشرق الأوسط ٢٠٢٠ ٣٦٦ ١٩٧١ (رقم دولي)
       غرب أفريقيا ٨٠ ٢١٣ ١٧ ٢١٣ (الدول الناطقة بالفرنسبة فقط)
                   فرنسا ۲۲ ۲۹ ۹۹ ۸۹۲ (۰) ۳۳+ (۳۴,۰ یورو/دقیقة)
                                    فناندا ۲۲۷ ٦٦ ۳۰۲(۱) ۸۵۳+
                          لوكسميورج ٢٠٠٠٤ (اللغة الفرنسية)
                           ٩٠٠ ٤٠ ٠٠٧ (اللغة الألمانية)
                                        المحر ١١١١ ٣٨٢ ١ ٣٦+
                                        مصر ۲۲۲ه ۳۲۰ ۲ ۲۰+
                                      المغرب ۲۱۲ ۲۲ ۲۱۲+
            المملكة العربية السعودية ١٤٤٤ ٨٠٠ (داخل البلد مجانا)
                          المملكة المتحدة ٢٠١٠ ٤٣١، ٨٧٠ المملكة
                                      النرويج ۲۰ ۲۲ ۸۱۵ ۲۷+
                                       النمسا ١٠٠٠ ٢٣٣٢ ١٠٠٠
                                ٠٨١٠-٠٠١٠٠ (داخل البلد)
                                     نحس با ۹۹۹ ۲۰۲۶ ۳۲۰۶
                        هولندا ۱۹۰۰ ۲۰۲۰ ۱۹۰۰ (۰,۱۰ یورو/دقیقة)
                           اليونان ٣٠ ٢١٠ ٦٠٧٣٦٠٣ (رقم دولي)
                            ٤٧ ٥٥ ٢٢ ١١ ٨٠١ (داخل البلد)
                     ٨٠٠ ٩ ٢٦٤٩ (مجانا من قبر ص إلى أثينا)
```

أرقام هاتف أخرى للدعم في أنحاء العالم

قد تتغير أرقام الهاتف وسياسات دعم HP للعملاء عبر الهاتف. قم بزيارة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة الخاصة بك: www.hp.com/support الأرجنتين ٨٣٨-٨٧٧٨-١١ (٥٤) أو ٥٢٠٥-٥٥٥-١٨-٠ أستراليا ٨٨٧٧ (٣) ٢٦٠ أو ٨٨٧٧ (٣٠) مطي إكوادور 119- (Andinatel) (Andinatel) +1-A..-Y11-YAA£ (Pacifitel) 1-A..-YYO-OYA (Pacifitel) 1-A..-Y11-YAAE أندونيسيا ٢٠٨ ٣٥٠ (٢١) ٦٢+ الير ازيل ۲۰۷۱–۸۰۰، أو ۲۷۷۹–۲۱۱–۱۱۰ ينما ۲۸۸۶–۲۱۱–۲۸۸۰ بيرو ١٠١١١ – ٨٠٠ ، تابلاند ۹۰۰۰ ۳۵۳ ۲ (۰) ۲۲+ تابوان ۱۰۰۰۰ ، ۸۸۰ ، ۲۸۸+ ترينيداد وتوياجو ٢٨٨٤ - ٧١١ - ٨٠٠ - ١ - ٨٠٠ تشیلی ۹۹۹–۳۲۰–۸۰۰ جامایکا ۲۸۸۶–۲۱۱–۲۸۸۶ جمهورية الدومينيكان ٢٨٨٤ - ٧١١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ جمهوریة کوریا ۳۰۰۳–۱۵۸۸ ۸۲+ جواتيمالا ١-٨٠٠٥٩٩٩٥١٠٥ سنغافورة ٥٣٠٠ ٦٢٧٢ ٥٢+ الصين ٢١١) ٣٨٨١ (٢١) ٨٦+ الفلبين ١٥٥١ ٨٦٧ (٢) ٣٢+

فنزویلا ۸۳۸۸ (۰) ۸۸+

فیتنام ۸۳۰۰ (۰) ۸۸۲ (۰) ۸۸۲

کندا ۲۸۳۲–۲۰۰۱ (۰) ۸۰۰ (۰) کندا ۲۸۳۵–۲۰۰۱ (۰) ۸۰۰ (۰) کندا ۲۸۳۵–۲۰۰۱ (۰) ۸۰۰ (۰) ۸۰۰ (۰) ۲۲۵–۲۰۰۱ (۰) ۸۰۰ (۰) ۲۲۵–۲۰۰۱ (۰) ۲۸۸۵–۲۰۱۱ کوستاریکا ۱۹۰۵–۱۰۱۰ (۰) ۸۰۰ (۱۵۰۵–۱۰۰ (۰) ۲۰۰۵–۱۰۰ (۱۵۰۵–۱۰۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰۰ (۱۵۰۵) ۱۸۰ (۱

۹۸۰۰ ۳۳۳۵ ۲ (خارج اليابان)

ملحق أ: إدارة استخدام البطاريات

تستخدم الكاميرا بطاريتين حجم AA. لا تستخدم البطاريات القلوية العادية. للحصول على أفضل النتائج، استخدم بطاريات

Ēnergizer Lithium AA أو بطاريات هيدرات النيكل (NiMH) AA القابلة لإعادة الشحن.

نقاط هامة حول البطاريات

- عند الاستخدام الأول لمجموعة بطاريات NiMH تأكد من أنها استكملت شحنها تماما قبل استخدامها في الكاميرا.
- إذا كنت لا تعتزم استخدام الكاميرا لفترات طويلة (أكثر من شهرين)، توصي HPبإز الة البطاريات إلا إذا كنت تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن وتترك الكاميرا مثبتة على القاعدة أو متصلة بمحول طاقة تيار متردد اختياري HPAC.
- عند إدخال البطاريات في الكاميرا، تأكد دائما من توجيه البطارية وفقا للعلامات الموجودة في موضع البطارية. إذا تم إدخال البطاريات بشكل غير صحيح، فقد يتم إغلاق باب البطارية ولكن الكاميرا لن تعمل.
- لا تستخدم بطاريات تتكون من تركيبات كيميائية مختلفة (الليثيوم و NiMH معا)، أو بطاريات من أنواع مختلفة أو بطاريات تختلف أعمارها.
 لأن هذا قد يتسبب في اضطراب أداء الكاميرا بالإضافة إلى إحداث تسريب في البطاريات. استخدم دائما بطاريتين متطابقتين من نفس النوع و العمر و التركيبة الكيميائية.

سينخفض أداء كل البطاريات كلما انخفضت درجة الحرارة. للحصول على أفضل أداء للبطاريات في المناطق الباردة، استخدم بطاريات Energizer Lithium AA. درجات الحرارة المنخفضة. لتحسين أداء كافة أنواع البطاريات، قم بتخزين الكاميرا و/أو البطاريات في مكان دافئ بداخل حافظة، وذلك في البيئات منخفضة درجة الحرارة.

إطالة عمر البطارية

إليك بعض التلميحات لإطالة عمر البطارية:

- قم بإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) واستخدم viewfinder (محدد الرؤية) بدلا من ذلك عند تحديد إطار للصور ومقاطع الفيديو. لا تقم بتشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) كلما كان ذلك ممكنا.
 - قم بتغيير إعداد Live View at Power On (العرض المباشر في حالة التشغيل) الموجود بقائمة Setup (إعداد) على Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر) حتى لا تعمل الكاميرا في وضع Live View (العرض المباشر)، (راجع عرض مباشر في حالة التشغيل، صفحة ٨١).
 - قم بتغییر اعداد Display Brightness (سطوع شاشة العرض) الموجود
 في قائمة Setup (اعداد) إلى Low (منخفض) حتى تستهلك Smage
 الموجود (اعداد) الموجود الصور) طاقة أقل عند استخدام الوضع
 - Live View (عرض مباشر) (راجع سطوع شاشة العرض صفحة ٨٠).
- قلل من استخدام الوميض بواسطة إعداد الكاميرا على Auto Flash (وميض تلقائي)، بدلا من Flash On (تشغيل الوميض)، (راجع إعداد الوميض، صفحة ٣٦).
 - استخدم التكبير/التصغير فقط عند الحاجة لتصغير العدسة (راجع استخدام التكبير/التصغير، صفحة ٣٤).

- قلل من استهلاك الطاقة غير الضروري. إذا كنت تتوقع أن يبلغ معدل التصوير أكثر من صورتين كل خمس دقائق، اترك الكاميرا في وضع التشغيل مع إيقاف تشغيل Slady (شاشة عرض الصور)، بدلا من إيقاف تشغيل الكاميرا بعد كل لقطة. يقلل ذلك من عدد مرات اتساع وانكماش العدسة.
 - استخدم محول تيار الطاقة المتردد HPAC الاختياري أو قاعدة HP Photosmart M-series عند تشغيل الكامير ا لفترات طويلة، على سبيل المثال عند نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو عند الطباعة.

التدابير الأمنية الخاصة باستخدام

بطاریات NiMH

- لا تقم بشحن أية بطاريات بخلاف بطاريات NiMH في الكاميرا، أو في قاعدة HPPhotosmart M-series أو في جهاز الشحن السريع الاختياري HP Photosmart Quick Recharger.
 - لا تقم بتسخین بطاریة NiMH و لا تضعها فی النار.
 - لا تقم بتوصيل الطرف الموجب مع الطرف السالب لبطارية NiMH بأي مادة معدنية (مثل السلك).
- لا تحمل بطارية NiMH أو تخزنها مع عملات معدنية أو قلادات أو دبابيس شعر أو أشياء معدنية أخرى. فقد يمثل وضع بطارية NiMH مع عملات معدنية خطرا على حياتك على وجه التحديد! لتجنب الإصابة، لا تضع هذه البطارية في جيبك إذا كان به عملات معدنية.
 - لا تخدش البطارية بالأظافر ولا تطرق عليها بالمطرقة ولا تخطو فوقها ولا تعرضها بطريقة أو بأخرى إلى صدمات أو هزات قوية.
 - لا تقم بعملية لحام مباشرة للبطارية.
 - لا تعرض البطارية للماء أو الماء المالح و لا تعرضها للبلل.
 - لا تقم بفك البطارية أو إجراء تعديلات عليها. تحتوي البطارية على أجهزة أمان وحماية، والتي إذا تلفت قد تجعل البطارية تولد حرارة أو تنفجر أو تشتعل.

- توقف على الفور عن استخدام البطارية إذا ما صدرت منها رائحة غير
 معتادة أو إذا كانت ساخنة للغاية عند لمسها (لاحظ أنه من الطبيعي أن تكون
 البطارية دافئة) أو إذا تغير لونها أو شكلها، أو إذا بدت غير عادية بأي
 طريقة أخرى، وذلك أثناء استخدام تلك البطارية أو شحنها أو تخزينها.
- في حالة تسريب البطارية ودخول السائل في عين الإنسان، لا تقم بحك العين. بل اشطف العين جيدا بالماء وتوجه على الفور إلى الرعاية الطبية. إذا تركت العين دون علاج، فقد يؤدي سائل البطارية إلى إصابتها بضرر بالغ.

الأداء وفقا لنوع البطارية

يوضح الجدول التالي أداء كل من بطاريات الليثيوم وبطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن طبقا لمختلف أنماط تصورات الاستخدام.

NiMH	الليثيوم	نوع الاستخدام
جيد	مقبول	الأكثر توفيرا (أكثر من ٣٠ صورة في الشهر)
مقبول	ختر	الأكثر توفيرا (أقل من ٣٠ صورة في الشهر)
ختر	ختر	الاستخدام المفرط للوميض، صور متكررة
ختر	ختر	الاستخدام المفرط للفيديو
ختر	ختر	الاستخدام المفرط لــ Live View (عرض مباشر)
مقبول	جيد	إجمالي عمر البطارية
مقبول	جيد	الاستخدام في درجة حرارة منخفضة/فصل الشتاء
مقبول	جيد	استخدام غير متكرر (بدون القاعدة)
ختر	ختر	استخدام غير متكرر (مع القاعدة)
جيد	У	الحاجة لإعادة شحن البطاريات

عدد اللقطات حسب نوع البطارية

يوضح الجدول التالي الحد الأدنى والحد الأقصى ومتوسط عدد لقطات الصور التي يمكن الحصول عليها باستخدام بطارية الليثيوم وبطارياتWiMH القابلة لإعادة الشحن.

العدد التقريبي للقطات عند الاستخدام المتوسط	الحد الأقصى لعدد اللقطات	الحد الأدنى لعدد اللقطات	نوع البطارية
XX	XX	XX	الليثيوم
XX	XX	XX	NiMH

يرجى ملاحظة ما يلي في الجدول السابق:

- يتم الوصول إلى الحد الأدنى لعدد اللقطات في حالة الاستخدام المفرط Live View (و مستخدام المفرط (٣٠ ثانية لكل صورة) و استخدام Playback (التشغيل) (١٥ ثانية لكل صورة)، و Flash On (تشغيل الوميض). يتم استخدام التكبير/التصغير البصري (في كلا الاتجاهين) في ٧٥% من لقطات الصور. يتم النقاط أربع صور في كل جلسة عمل مع وجود فارق خمس دقائق على الأقل بين كل جلسة و أخرى.
- یتم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد اللقطات في حالة الاستخدام القلیل لحد الاقصى لعدد اللقطات في حالة الاستخدام Live View (التقطفيل) (٤ ثوان لكل صورة). يستخدم الوميض في ٢٠% من اللقطات، كما يستخدم التكبير/التصغير البصري (في كلا الاتجاهين) في ٢٥% من اللقطات. يتم النقاط ٤ صور في كل جلسة عمل مع وجود فارق ٥ دقائق على الأقل بين كل جلسة وأخرى.
- يتم الوصول إلى متوسط عدد اللقطات في حالة استخدام
 (عرض مباشر) مع ٥٠% من الصور ولمدة ١٥ ثانية، واستخدام
 (التشغيل) لمدة ٨ ثوان لكل صورة. يستخدم الوميض في ٥٠% من اللقطات، ويستخدم التكبير/التصغير البصري (في كلا الاتجاهين) في ٥٠% من اللقطات. يتم النقاط ٤ صور في كل جلسة عمل مع وجود فارق ٥ دقائق على الأقل بين كل جلسة وأخرى.

مؤشرات الطاقة

قد يتم عرض الرموز التالية على شاشة الحالة وفي Live View (العرض المباشر) وفي Playback (التشغيل) وعندما تكون الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيونر أو بالطابعة. في حالة عدم عرض أي رمز، فهذا يعني أن الكاميرا تستخدم طاقة بطاريات.

الوصف	الرمز
أوشكت طاقة البطاريات على النفاد. سنتوقف الكاميرا عن العمل قريبا.	4
تعمل الكامير ا بواسطة طاقة النيار المنزدد (لم يتم تثبيت بطاريات عادية أو بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن).	⇒ >
تعمل الكامير ا بو اسطة طاقة التيار المتردد وتقوم بشحن البطاريات.	صورة متحركة للبطارية أثناء ملئها
انتهت الكاميرا من شحن البطارية بنجاح وتم تشغيلها بواسطة طاقة التيار المتردد.	(EE)

ملاحظة عند إزالة البطاريات من الكاميرا، يتم الاحتفاظ بإعدادات التاريخ والوقت لمدة ١٠ دقائق تقريبا. إذا ظلت الكاميرا بدون بطاريات لمدة أطول من ١٠ دقائق، يتم تعيين الساعة طبقا لأخر وقت وآخر تاريخ تم استخدام الكاميرا فيهما. قد تتم مطالبتك بتحديث التاريخ والوقت في المرة التالية التي تشغل فيها الكاميرا.

إعادة شحن بطاريات NiMH

يمكن إعادة شحن بطاريات NiMH عندما نكون الكاميرا موصلة بمحول طاقة تيار متردد اختياري HPAC أو موصلة بقاعدةHP Photosmart M-series أيضا يمكن إعادة شحن بطاريات NiMH بواسطة جهاز شحن HP Photosmart السريع الاختياري. راجع الملحق ب: شراء ملحقات الكاميرا، صفحة 1۳۹.

عند استخدام محول تيار متردد HPAC لشحن البطاريات وكانت الكاميرا متوقفة عن العمل، يومض مصباح Power (الطاقة) بالجزء الخلفي من الكاميرا أثناء عملية الشحن. عند استخدام القاعدة، فسوف يومض مصباح القاعدة. عند استخدام جهاز الشحن السريع، باضئ مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأحمر.

يوضح الجدول التالي متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة شحن بطاريات NiMH التي فرغت تماما، اعتمادا على مكان شحن البطاريات. يوضح الجدول أيضا الإشارة التي سوف تراها عند إتمام إعادة شحن البطاريات.

الإشارة التي تظهر عند استكمال الشحن	متوسط وقت الشحن	مكان شحن البطاريات
إذا كانت الكاميرا متوقفة عن العمل، سيتوقف مصباح Power (الطاقة) بالكاميرا عن الوميض ويتم إيقاف تشغيله. إذا كانت الكاميرا تعمل في الوضع Image Display (شاشة عرض الصور)، سيظهر الرمز.	من ۱۲ ساعة إلى ۱۵ ساعة	في الكامير ا مع توصيلها بمحول طاقة نيار متردد HPAC
يتوقف مصباح Power (الطاقة) بالقاعدة عن الوميض ويتم ايقاف تشغيله.	من ۱۲ ساعة إلى ١٥ ساعة	في الكاميرا مع وضع الكاميرا في القاعدة
يضيء مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأخضر الثابت.	لمدة ساعة واحدة لعدد ٢ بطارية لمدة ساعتين لعدد ٤ بطاريات	في جهاز شحن HP السريع

في حالة عدم استخدام الكاميرا بعد شحن البطاريات مباشرة، يوصى بترك الكاميرا في القاعدة أو تركها موصلة بمحول التيار المتردد HP AC. ستقوم الكاميرا بملء البطاريات بشكل دوري لضمان استعداد الكاميرا للاستخدام باستمرار.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام بطاريات NiMH:

- عند استخدام مجموعة بطاريات NiMH لأول مرة، تأكد من أنها استكملت شحنها تماما قبل استخدامها في الكامير ا.
- قد تلاحظ أن عمر البطارية أقصر مما تتوقعه، وذلك أثناء المرات الأولى
 لاستخدامك بطاريات NiMH. ولكن سيتحسن الأداء ويصبح في أعلى
 مستوياته بعد أن يتم شحن البطاريات واستخدمها حتى تفرغ تماما لمدة أربع
 أو خمس مرات. يمكن استخدام الكاميرا بشكل عادي حتى تفرغ أثناء فترة
 "التكيف" هذه.
- قم دائما بإعادة شحن بطاريتي NiMH في نفس الوقت، حيث إن الشحن غير
 الكامل للبطارية قد يقلل من عمر البطارية الأخرى الموجودة في الكاميرا.
- تفرغ بطاريات NiMH حتى في حالة عدم الاستخدام، سواء كانت مركبة بالكاميرا أم لا. إذا لم يتم استخدامهما لمدة أطول من أسبوعين، أعد شحنهما قبل إعادة الاستخدام. حتى إذا كنت لا تستخدم البطاريات، من الأفضل شحنها في فترة كل ستة أشهر إلى عام حتى تطيل عمرها.
- مع مرور الوقت سينخفض أداء جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن بما في ذلك بطاريات NiMH وخاصة إذا تم تخزينها واستخدامها في درجات حرارة مرتفعة. إذا انخفض أداء البطاريات بشكل غير مقبول مع مرور الوقت، استبدلها ببطاريات أخرى.
 - قد تكون الكاميرا أو القاعدة الخاصة بها أو جهاز الشحن السريع دافئا عند تشغيل بطاريات NiMH وشحنها وهذا وضع طبيعي.
 - يمكن ترك بطاريات NiMH في الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع لأي فترة من الوقت دون أن يحدث ضرر للبطاريات أو الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع. قم دائما بتخزين البطاريات المشحونة في مكان بارد.

التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH

- لا تقم بشحن أية بطاريات أخرى في الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بخلاف بطاريات NiMH.
- أدخل بطاريات NiMH بالاتجاه الصحيح داخل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
 - استخدم الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع في مكان جاف فقط.
- لا تشحن بطاريات NiMH في مكان حار، كشحنها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر نار.
- عند إعادة شحن بطاريات NiMH لا تقم بتغطية الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بأي طريقة.
 - لا تقم بتشغيل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع إذا بدت بطاريات NiMH تالفة بأي شكل.
 - لا تقم بفك الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
 - قم بفصل محول طاقة التيار المتردد HP AC أو جهاز الشحن السريع من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف أي منهما.
 - قد تبدأ بطارية NiMH في الانتفاخ بعد استخدامها بشكل مكثف. إذا أصبح من الصعب إدخال بطارية NiMH أو إز التها من الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع، توقف عن استخدام البطارية واستبدلها بأخرى جديدة. الرجاء التخلص من البطارية بتوجيهها لأحد مر اكز إعادة معالجة المواد المستعملة.

مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة

لتوفير طاقة البطارية، يتم ايقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) تلقائيا في حالة عدم تتشيط أي زر خلال ٢٠ ثانية عندما تكون الكاميرا في وضع كذر لمدة ٣٠ ثانية. يتم في وضع كذر لمدة ٣٠ ثانية. يتم ايقاف تشغيل Live View (عرض مباشر) أو في أي وضع آخر لمدة ٣٠ ثانية. يتم ايقاف تشغيل الكاميرا المجهاز كمبيوتر. عندما تكون الكاميرا في حالة "سكون"، يؤدي ضغط أي زر إلى تشغيل الكاميرا مرة أخرى. إذا لم يتم ضغط أي زر أثناء حالة "سكون"، ستتوقف الكاميرا عن التشغيل بعد مرور ٥ دقائق إضافية، إلا إذا تم توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر أو بطابعة أو بمحول طاقة تيار متردد HPAC اختياري.

ملحق ب: شراء ملحقات الكاميرا

لمزيد من المعلومات حول طرازي HP M305/M307 والملحقات المتوافقة معهما، انتقل إلى:

- www.hp.com/go/myhpcamera (الو لايات المتحدة)
 - (کندا) www.hp.ca/myhpcamera •
 - www.hp.com (كافة البلدان الأخرى)

يمكنك شراء الملحقات من بائع التجزئة المحلي أو عبر الإنترنت على العنوان التالى:

- www.hpshopping.com (الو لايات المتحدة)
 - (کندا) www.hpshopping.ca •
 - www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (دول آسيا المطلة على المحيط الهادي)

وفيما يلى بعض ملحقات الكامير ا الرقمية هذه:

• قاعدة الكامير ا HP Photosmart M-series — C8907A



من خلال هذا الملحق، يمكنك إعادة شحن بطاريات AA المصنوعة من معدن هيدرات النيكل (NiMH) واستخدامها في الكاميرا بحث تكون الكاميرا جاهزة للاستخدام في أي وقت. كما يمكنك نقل الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيونر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني باستخدام

HPInstant Share بالإضافة إلى طباعة الصور

بلمسة زر واحدة. يستخدم هذا الملحق أيضا في توصيل الكاميرا بجهاز التليفزيون وعرض شرائح الصور.

ويتضمن قاعدة تحتوي على بطاريتين AA NiMH قابلتين لإعادة الشحن وكابل صوت/فيديو وكابل USB ومحول طاقة للتيار المتردد HP.

مجموعة أدوات الشحن السريع
 HP Photosmart M-series - L1815A (غير متوفر في أمريكا اللاتينية)

إمكانية إعادة شحن بطارية AA NiMH خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى توفير الحماية المناسبة لكاميرا HP Photosmart M-series. يتضمن ذلك كل ما تحتاج إليه لإعادة شحن الكاميرا وكأنك في منزلك، فهي تشتمل على: شاحن يمكن حمله خفيف الوزن للغاية وحقيبة للكاميرا وجراب للسفر وأربع بطاريات AA NiMH عالية السعة قابلة لإعادة الشحن.

• محول طاقة تيار متردد HP Photosmart 3.3 فولت لكاميرات HP Photosmart M-series - C8912B (غير متوفر في أمريكا اللاتنينة).

محول الطاقة هذا هو المحول الوحيد المدعم للاستخدام مع كاميرات M-series.

- بطاقات ذاكرة HP Photosmart SD في أمريكا الشمالية فقط (لمزيد من المعلومات الهامة حول الأنواع المدعمة من بطاقات الذاكرة، راجع التخزين في صفحة ١٤٥).
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ٦٤ ميجابايت C8896A
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ۱۲۸ میجابایت- C8897A
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ٢٥٦ ميجابايت – L1813A
- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ۱۲ه میجابایت L1814A
 - حقيبة جلدية مبطنة HP Photosmart M-series L1816A
- يمكنك حماية كاميرا HP Photosmart M-series باستخدام الحقيبة الجلدية المبطنة هذه. فهي مصممة لحفظ كاميرات HP الرقمية وهي عبارة عن جراب لتخزين بطاقات الذاكرة والبطاريات الإضافية وغير ذلك.
- www.casesonline.com انتقل إلى www.casesonline.com لتصميم حقيبة خاصة بك لتلائم كامير ا Photosmart M-series يمكنك اختيار الشكل والخامة واللون الذي تريده لحقيبة الكاميرا الخاصة بك.

ملحق ج: المواصفات

الوصف	الميزة
الصور الثابتة: • إجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ٣,٢٧ ميجابكسل (١٩٠٠×٢٠٩٦)	Resolution (الدقة)
 عدد وحدات البكسل الفعالة بمقدار ۳,۲۱ میجابكسل (۲۰۸۰×۱۰۶٤) مقاطع الفیدیو: اجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ۲۱۲×۲۱۸ 	
جهاز ربط شحنات (CCD) بخط قطري ٦,٧٣ مم (٠,٢٧ بوصة، تسيق ٢:٣)	Sensor (جهاز الاستشعار)
۳۱ بت (۱۲ بت × ۳ ألوان)	Color depth (عمق اللون)
البعد البؤري: • عريض – ٦,٢٠ مم • عدسة مقربة للتصوير عن بعد _ ١٧,٢٥ مم • ما يعادل ٣٥ مم، من ١٠٠ مم إلى ١١١ مم تقريبا رقم فتحة العدسة: • عريض – من رقم فتحة العدسة/٢,٩ إلى رقم فتحة العدسة/٢,٨ إلى رقم فتحة العدسة/٢,٠ إلى رقم فتحة العدسة/٢.	لعدسة) (العدسة) Lens threads
	(عدسات طرفية مساعدة)
محدد رؤية بصري لتكبير وتصغير حجم الصورة الفعلية، نسبة تكبير XT ، بدون الحاجة إلى ضبط الديوبتر (وحدة قياس قوة العدسة):	Viewfinder (محدد الرؤية)
HP M307 - نسبة التكبير/التصغير البصرية Xr نسبة التكبير/التصغير الرقمية xo الرقمية HP M305 - نسبة التكبير/التصغير البصري Xr ، نسبة التكبير/التصغير الرقمي Xr الرقمي	Zoom (تکبیر/تصغیر)

. 11	e · 11
الوصف	الميزة
تركيز تلقائي بتقنية JTL (قياس الضوء من خلال العدسة). نطاقات تركيز بؤرة العدسة:	Focus (بؤرة العدسة)
Normal (عادي) (الإعداد الافتراضي) ــ من ٥٠٨ مم (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية	
Macro (التصوير القريب) – من ١٠١،٦ مم إلى ٨١٢,٨ مم (من ٤ بوصة إلى ٣٢ بوصة)	
۲۰۰۰/۱ إلى ۲ ثانية	Shutter speed (سرعة المغلاق)
نعم	Tripod mount (حامل ثلاثي القوائم)
نعم، زمن إعادة الشحن النموذجي ٧,٥ ثانية	Built-in flash
	(وميض مضمن)
Zoom (تکبیر /تصغیر)	Flash working
الوضع <u>ISO4</u> 00 <u>ISO2</u> 00 <u>ISO10</u> 0	distance
عریض ۲٫۸ متر ۴٫۰ متر	(مسافة عمل
۹٫۲ قدم ۱۳٫۱ قدم ۱۸٫۰ قدم	الوميض)
(تصویر عن بعد) ۱٫۷ متر ۲٫۶ متر ۳٫۶ متر	
٥,٥ قدم ٧,٨ قدم	
У	External flash
	(وميض خارجي)
Flash Off (ايقاف تشغيل الوميض) Auto Flash (وميض تلقائي)	Flash settings
(الإعداد الافتراضي) Red-Eye (العين الحمراء)	(إعدادات الوميض)
(تشغيل الوميض) (Night) ليلا	,
مصفوفة نشطة ألوان ١,٨ بوصة بتقنية TFT مصنوعة من مادة السليكون	Image Display
متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS) بضوء خلفي، ١٣٠,٣٣٨ بكسل	(شاشة عرض
.(٢٣٤×٥٥٧)	الُصور)

الوصف	الميزة
 Still (صور ثابتة) (الإعداد الاقتراضي) Self-Timer (مؤقت ذاتي) – يتم التقاط صور ثابتة أو مقطع فيديو بعد تأخير لمد ، اثوان Self-Timer - 2 shots (مؤقت ذاتي – لقطتان) – يتم التقاط صورة ثابتة بعد تأخير لمدة ، ۱ ثوان، ثم يتم التقاط الصورة الثانية بعد حوالي ۳ ثوان. يتم التقاط الصورة الثانية بعد حوالي ۳ ثوان. يتم التقاط مقطع فيديو مفرد بعد تأخير لمدة ، ۱ ثوان. Burst (صور متلاحقة) – تلتقط الكاميرا ؛ صور بشكل متتالي باقصى سرعة ممكنة، ثم تستمر في التقاط الصور حتى نفاد المساحة المتوفرة على ذاكرة الكاميرا. Video (بيتضمن الصوت)، حتى نفاد المساحة المتوفرة على ذاكرة الكاميرا 	Image capture options (خيارات النقاط الصور)
• ذاكرة وامضة داخلية سعة ١٦ ميجابايت • قتحة لبطاقة الذاكرة • تدعم هذه الكاميرا بطاقات الذاكرة من نوع(Secure Digital (SD) لكر. فقط يتم (و (MMC) المنيجابايت او أكبر. فقط يتم المناقات MMC التي تم التأكد من توافقها مع مواصفات MMC التي تم التأكد من توافقها مع مواصفات أسعاد ألم المنافقة أو MMC شعار MultiMediaCard والمناقضة أو المنافقة أو المنافقة أو المنافقة أو المنافقة أو المنافقة أو المنافقة أو تحديد المناقات وكتابتها. • تدعم هذه الكاميرا بطاقات الذاكرة حتى سعة إلى اجيجابايت. لا تؤثر البطاقة ذات السعة الكبيرة ذاتها على اداء الكاميرا، ولكن يؤثر عدد الطفات الكبير (ما يزيد على ١٣٠٠) على الوقت المطلوب المنافيرا. • يتوقف عدد الصور التي يمكن تخزينها على الذاكرة على إعدادات وينوقف عدد الصور التي يمكن تخزينها على الذاكرة على إعدادات صفحة ١٤٤١).	Storage (التخزين)
 Still pictures (الصور الثابتة) ــ يعتمد طول المقطع الصوتي على المساحة المتوفرة على الذاكرة Burst (صور متلاحقة) - النقاط الصوت غير متاح Video clips (مقاطع الفيديو) - يتم تسجيل الصوت نلقائيا 	Audio capture (التقاط الصوت)
Auto (تلقائي) (الإعداد الافتراضي) Macro (التصوير القريب) Auto (تقائي) (الإعداد الافتراضي) Action (صورة شخصية) Tast Shot (منظر طبيعي) Beach & Snow (شاطئ ونتج)	Shooting modes (أوضاع التصوير)

الوصف	الميزة
يمكن تعيينه يدويا من قيمة التعرض -٢ إلى +٢ بمضاعفة هذه القيمة بمقدار ١/٢.	EV Compensation settings (إعدادات تعويض قيمة التعرض EV)
 3MP Best الأفضل) 3MP (الإعداد الافتراضي) 1MP (میجابکسل) VGA 	lmage Quality settings (إعدادات جودة الصورة)
Auto (تلقائي) (الإعداد الافتراضي)، Sun (شمس)، Shade (ظل)، Tungsten (تتجستين)، Fluorescent (فلوري)	White Balance settings (إعدادات توازن اللون الأبيض)
Auto (تلقائي) (الإعداد الافتراضيي)، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰	ISO Speed settings (إعدادات سرعة (ISO
Full Color (ألو ان كاملة) (الإعداد الافتر اضي)، Black & White (أبيض وأسود)، Sepia (بني)	Color settings (إعدادات الألوان)
Off (لِيقَاف تَشْغَيْل) (الإعداد الافتراضني)، Date Only (التاريخ فقط)، Date & Time (التاريخ والوقت)	Date & Time Imprint settings (إعدادات طابع التاريخ و الوقت)
 EXIF) JPEG للصور الثابتة التي تتضمن صوتا EXIF2.2 للصور الثابتة التي تتضمن صوتا MPEG1 لمقاطع الفيديو 	Compression format (تتسيق الضغط)
 موصل صغير A/B لمنفذ USB إلى جهاز كمبيونر أو طابعة DPS HP DeskJet وHP Photosmart تيار مباشر بإنخال ۲٫۳ فولت للثيار المباشر بمعدل ۲۰۰۰ ميليمبير 	Interfaces (أنماط الاتصال)
• قاعدة الكاميرا HP Photosmart M-series	
	Orientation Sensor (جهاز استشعار الاتجاه)

الوصف	الميزة
• نمط تحویل PTP (۱۵۷۶۰)	Standards
 ind تحویل MSDC 	(المعايير القياسية)
NTSC/PAL •	
JPEG •	
 MPEG1 المستوى الأول 	
DPOF 1.1 •	
EXIF 2.2 •	
DCF 1.0 •	
DPS •	
الاستخدام النموذجي للطاقة: ٢,١ وات عند تشغيل شاشة عرض الصور.	Power
الحد الأقصى لاستخدام الطاقة ٥٠٤ وات.	(الطاقة)
نتضمن مصادر الطاقة ما يلي:	
 إما بطاريتين AA من مادة الليثيوم غير القابلتين لإعادة الشحن (مضمنتين) 	
أو بطاريتين AA من معدن هيدرات النيكل القابلتين لإعادة الشحن (يتم شرائهما على حدة). يمكن إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن في	
سرائهما على حده). يمحل إعاده سكل البصاريات العابلة لإعاده السحل في الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد HPAC الاختياري أو قاعدة	
الكامير المستدم مسون عند المسيرة المستدري و عند المستدري و عند الكامير المستدري و عند المستدري و عند المستدرية المس	
محول طاقة التيار المتردد HPAC الاختياري	
ري عبر المباشر، ۲۰۰۰مياري (۱۳۰۰ميليمبير، ۸٫۲۵ وات)	
• قاعدة الكاميرا HP Photosmart M-series الاختيارية	
تتم إعادة الشحن في الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد الاختياري	
HPAC أو قاعدة الكاميرا الاختيارية HPPhotosmart M-series: يتم	
شحن البطارية شحنا كاملا في ١٥ ساعة.	
القياسات في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا وانكماش العدسة:	External body
۱۰۷ مم (طول) × ۳۱ مم (عرض) × ۵۳ مم (ارتفاع)	dimensions
۲٫۲۸ بوصة (طول) × ۱٫۶۶ بوصة (عرض) × ۲٫۱۲ بوصة (ارتفاع)	(الأبعاد الخارجية للكامير ا)
۱٤٦ جراما (۰٫۳۲ رطلا) بدون بطارية	Weight (الوزن)
في حالة التشغيل:	نطاق درجة الحرارة
منّ . الى ٥٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٢٢ درجة فهرنهيت) ورطوبة نسبية من ١٥ إلى ٨٥%	
- في حالة التخزين:	
منّ –٣٠ إلى ٥٠ درجة مئوية (–٢٢ إلى ١٤٩ درجة فهرنهيت) ورطوبة نسبية من ١٥ إلى ٩٠%	
ني ك ، ي ك محدود لمدة عام واحد يوفره دعم HP للعملاء	الضمان

سعة الذاكرة

يسرد الجدول التالي العدد النقريبي ومتوسط الحجم للصور الثابتة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا، وذلك عند تعيين الكاميرا إلى إعدادات (Image Quality) جودة الصور مختلفة والمتوفرة في Capture Menu (قائمة التقاط).

ملاحظة لا تتاح مساحة الذاكرة الداخلية التي تصل إلى ١٦ ميجابايت بأكملها لتخزين الصور لأن جزءا من مساحة هذه الذاكرة يستخدم في العمليات الداخلية للكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تختلف الأحجام الفعلية للملفات وعدد الصور الثابتة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا أو في بطاقة الذاكرة الداخلية، وفقا لمحتوى كل صورة ثابتة.

۸ صور (حجم کل صورة ۱٫٦ میجابایت)	(الأفضل 3MP Best الأفضل
۱۳ صور (حجم کل صورة ۱٫۰ میجابایت)	3MP (الإعداد الافتراضي)
٤٠ صورة (حجم كل صورة ٣٢٠ كيلوبايت)	۱) ۱MP (۱ میجابکسل)
۱٦۲ صورة (حجم كل صورة ٨٠ كيلوبايت)	VGA

ملحق د: معلومات الضمان

بيان الضمان المحدود لشركة

Hewlett-Packard

يتم منح الكاميرات الرقمية HP Photosmart M305/M307 التي تعمل باستخدام HP Instant Share ضمان محدود لمدة سنة واحدة.

- تضمن لك شركة HP بصفتك أحد العملاء من المستخدمين، خلو كل الأجهزة والملحقات والبرامج والمستلزمات التي تنتجها شركة HP من أية عيوب في الخامات أو في التصنيع بعد تاريخ الشراء، وطوال المدة المحددة أعلاه. إذا تلقت شركة HP إخطارا بمثل هذه العيوب خلال مدة سريان الضمان، تتعهد HP إما بإصلاح أو استبدال المنتج الذي يثبت أنه معيب، والخيار في ذلك يرجع للشركة. قد يكون المنتج البديل جديدا أو مكافئا للجديد في الأذاء.
- تضمن لك شركة HP عدم فشل برامج HP في تنفيذ التعليمات البرمجية المضمنة بها بعد تاريخ الشراء، وطوال المدة المحددة أعلاه، نتيجة عيوب في الخامات أو في التصنيع في حالة تثبيتها واستخدامها بالشكل الصحيح.
 إذا تلقت شركة HP إخطارا بمثل هذه العيوب خلال مدة سريان الضمان، نتعهد HP باستبدال البرنامج الذي يفشل في تنفيذ التعليمات البرمجية بسبب هذه العيوب.
- لا تضمن شركة HP سلامة تشغيل أي منتج، أو خلوه من الأخطاء. إذا لم
 نتمكن شركة HP خلال فترة معقولة، من إصلاح المنتج المعيب أو استبداله
 بآخر بنفس الحالة كما ورد في الضمان، سيكون لك الحق في استعادة شمن
 شراء المنتج عندما يطلب منك إرجاعه.

- قد تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات تم إعادة تصنيعها، مكافئة للجديدة في الأداء، أو على مكونات تم استخدامها استخداما عارضا.
- لا يشمل هذا الضمان العيوب الناتجة عن (أ) عمليات النقويم أو الصيانة غير الصحيحة أو غير الكافية، (ب) استخدام البرامج أو التوصيلات أو الأجزاء أو المستلزمات التي لم توفرها HP، (ج) إجراء تعديل غير مسموح به أو سوء استخدام المنتج، (د) التشغيل خارج الموصفات البيئية المنشورة الخاصة بالمنتج، أو (هـ) إعداد موقع المنتج أو صحيانته بشكل غير صحيح.
- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الضمانات الواردة أعلاه هي كل الضمانات المقدمة، وليست هناك ضمانات أو تعهدات أخرى صريحة أو ضمنية، مكتوبة أو شفهية، وتخلي شركة HP مسؤوليتها على وجه الخصوص من الضمانات أو التعهدات الضمنية الخاصة بقابلية البيع أو ملائمة المنتج لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته لغرض بعينه. لا تسمح بعض البلدان أو الولايات أو المقاطعات بوضع قيود على مدة الضمان الضمني، ولذلك قد لا ينطبق عليك الحد أو الحصر المذكور أعلاه. يمنحك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة، وقد تحصل أيضا على حقوق أخرى تختلف من بلد إلى آخر، ومن ولاية إلى ولاية أخرى، ومن مقاطعة إلى أخرى.
- يسري الضمان المحدود الذي تقدمه شركة HP في أي بلد أو موقع تدعم فيه HP هذا المنتج فيه. قد يختلف HP هذا المنتج فيه. قد يختلف مستوى خدمة الضمان التي تحصل عليها وذلك تبعا للمعليير المحلية. لن تقوم HP بتغيير شكل المنتج أو مدى ملائمته أو وظائفه لتجعله قابلا للتشغيل في بلد لم يتم تصنيع هذا المنتج أساسا ليعمل فيه لأسباب تنظيمية أو قانونية.
- في إطار ما يسمح به القانون المحلي، تعتبر طرق الإصلاح التي ينص عليها بيان الضمان الحالي هي الطرق الوحيدة والخاصة التي من حق العميل الحصول عليها. وبخلاف ما تم الإشارة إليه أعلاه، لن تتحمل شركة HP أو أي من مورديها بأي حال من الأحوال مسؤولية فقدان أية بيانات أو

أية أضرار سواء مباشرة أو خاصة أو عارضة أو تابعة (بما في ذلك الخسارة في الأرباح أو فقدان البيانات) أو أية أضرار أخرى، سواء كانت أضرارا تعتمد على العقود أو الضرر أو خلاف ذلك. لا تسمح بعض البلدان أو الولايات أو المقاطعات بتحديد أو حصر الأضرار العارضة أو التابعة، ولذلك قد لا ينطبق عليك الحد أو الحصر المذكور أعلاه.

لا تؤدي التعهدات المذكورة في هذا الضمان، فيما عدا المسموح به قانونا،
 إلى استبعاد أو تقييد أو تعديل أية بنود، وإنما تعتبر متممة للحقوق التشريعية
 الإلزامية المعمول بها في بيع منتجات HP للعملاء.

التخلص من المواد

يحتوي منتج HP هذا على المواد التالية التي تستوجب معالجتها بطريقة خاصة في نهاية عمرها:

- بطارية أيونات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن
- لحامات وبعض المكونات المستخدم فيها مادة الرصاص

يجب أن يتم التخلص من هذه المواد بطريقة متوافقة مع النصوص القانونية، نظرا للاعتبارات البيئية. للتعرف على المعلومات الخاصة بطريقة التخلص من المواد أو إعادة تصنيعها، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية أو باتحاد الصناعات الإلكترونية (Www.eiae.org) (EIA).

تدابير أمنية

- لتجنب مخاطرة الإصابة بصدمة كهربية، لا تفتح الهيكل المعدني للكاميرا ولا تحاول إصلاحها بنفسك. اتصل بمركز خدمة HP معتمد لإجراء عمليات التصليح.
- احتفظ بالكاميرا جافة. حيث أن تعريض الكاميرا لنسبة عالية من الرطوبة قد
 يؤدي إلى حدوث قصور في وظائفها.

- في حالة وصول الرطوبة إلى داخل الكاميرا، توقف عن استخدامها فورا. يجب أن تسمح بفترة كافية للكاميرا التجف تماما قبل تشغيلها مرة أخرى.
- في حالة استخدام بطارية غير قابلة للشحن، لا تحاول إعادة شحنها. اتبع إرشادات الأمان الخاصة بالشركة المصنعة لهذه البطارية.
 - عند التخلص من البطاريات، انبع إرشادات التخلص من المواد وإعادة تصنيعها التي تمنحها الشركة المصنعة أو الإرشادات المعمول بها في منطقتك، و لا تقر بحرق البطاريات أو تقيها.
- يمكن إعادة شحن بطارية أيونات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في الكاميرا عندما تكون الكاميرا متصلة بمحول طاقة التيار المتردد HP أو قاعدة HP بستخدم إلا محول طاقة التيار المتردد وقاعدة الكاميرا المعتمدين من قبل شركة HP للكاميرا الخاصة بك. قد يؤدي استخدام محول طاقة تيار متردد أو قاعدة كاميرا غير معتمدين إلى تلف الكاميرا أو إلى عدم توفر الأمان. كما أن ذلك يؤدي إلى إبطال الضمان.

الفهرس

	Ì
lmage Display (شاشة عرض الصور)	Flash (ومیض)
إعداد عرض مباشر في حالة التشغيل	إعدادات ٢٠
۸۱	استخدام ۳۷
استخدام ۳۰	استعادة الإعداد ٣٦
زر عرض مباشر ۱۹	مسافة العمل ٣٦
شاشة الحالة ٢٥	الوصف ١٤٤
الوصف ١٨	Focus (بؤرة العدسة)
USB	اهتزاز الكاميرا ٣٤
إعداد التكوين ٨٣	تثبیت ۳٤
موصل في الكامير ١٢	قوسا، استخدام ۳۱
working distance of flash	نطاق ۱٤٣
(مسافة عمل الوميض) ١٤٤	HP Instant Share Menu
أجزاء الكاميرا	(قائمة HP Instant Share)
الجانب الخلفي و الجانب الأول من الكامير ا ١٦	إعداد الوجهات ٦٥
	استخدام ٦٤
الجزء الأمامي والجزء الثاني والجزء السفلي للكاميرا ٢٠	تحدید صور فردیة ۹۹
الجزء العلوي من الكامير ا ٢١	تخصیص ۹۰
الأداء حسب البطارية	الوصف ٦٤
نوع ۱۳۲	HP Instant Share
رح أدوات تحكم التصغير والتكبير ١٧	تخصیص HP Instant
أزرار أسهم في وحدة التحكم ١٨	२० Share Menu
ازر از بالكامير ا ١٦ أزر از بالكامير ا ١٦	الوصف ٩، ٦٣
ارورو بــــــــــــــــــــــــــــــــــ	HP Instant Share/طباعة
أصوات الكامير ١١ ٨	استخدام HP Instant Share
اطالة عمر البطارية ١٣٠	تحدید صور فردیة ۹۹
إعادة تعيين الكامير الم٨٨	تشغيل/إيقاف تشغيل ٦٥
رحده عیین مصمیره اعادة شحن بطار بات NiMH	زر ۱۸، ۱۵
رعداد تكوين TV (TV التليفزيون) ٨٤	قائمة ٦٤
ر ر	

الفهرس الفهرس

نقاط هامة حول الاستخدام ١٢٩ اعدادات الاستعادة ٢٥، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٢، بطاقة ذاك ة أصبوات الكاميرا، اعداد ٨١ الأحجام والأنواع المدعمة ١٤٥ الأقو اس الموجودة في شاشة باب الكامير ١٨١ View screen (العرض المباشر) ۳۱ تثبیت ۱۱ ألو ان الصور ، إعداد ٥٠ تهيئة ٦١ أو ضياع، الكامير ١ ٢٢ صور متبقية ٢٥، ٣١، ٥٦ استعراض الصور ٥٣ ت استكشاف الأخطاء والمشكلات وإصلاحها التاريخ و الوقت، إعداد ١٣، ٨٢ تثبيت ب برنامج ۱۵،۱٤ برنامج HP Image Zone ىطار بات بدون استخدام ۸۹ بطاقة ذاكرة ١١ تثبیت ۱۰ ر باط الند ١٠ بر نامج تجاوز التعرض التلقائي ٣٨ استخدام الكامير ا دون ٨٩ تحديد صور لوجهات تثبیت ۱۵،۱٤ ٦٩ HP Instant Share بطاريات AA، الأنواع المستخدمة 1۲۹ تدابير أمنية خاصة ببطاريات NiMH شراء ١٤٠ تدوير الصور ٦٢ محول الطاقة AC تسحيل موصل في الكامير ١٠ کلیب صوتی ۲۸، ۲۸ ىطار بات NiMH فيديو كليب ٢٩ إعادة الشحن ١٣٥ التشغيل تدابير أمنية ١٣١ استخدام ۵۳ البطار يات زر، وصف ۱۹ الأداء حسب النوع ١٣٢ قائمة، استخدام ٥٨ إطالة مدة استخدام ١٣٠ تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة ١٢ إعادة شحن NiMH ١٣٥ التعرض التلقائي، إلغاء ٣٨ الأنواع المستخدمة ١٢٩ تعرض زائد لصورة ٤٤ باب موجود في الكامير ١٨ تعرض قليل لصورة ٤٤ تثبیت ۱۰ تعليمات مياشرة طقم الشحن السريع ١٤٠ قائمة التعليمات، استخدام ٢٤ لقطات حسب النوع ١٣٣ لخيارات قائمة Capture مؤشرات ۱۳۶ (التقاط الصور) ٢٤

١٥٤ الفهرس

الحصول على المساعدة من دعم العملاء	تعليمات مباشرة
177	قائمة التعليمات، استخدام ٢٤
حقيبة للكاميرا، شراء ١٤١	لخيارات قائمة النقاط ٤٤
د	تعويض قيمة التعرض، إعداد ٤٤
177 ~ N	تقديم الدعم للمستخدمين ١٢٢
دعم المنتج ۱۲۲ ۲۷۰	تقليل ظاهرة العين الحمراء، وصف ٣٧
دعم فني ۱۲۲	تكبير الصور ٥٧
ذ	تكبير
ذاكرة داخلية	التحكم بواسطة ذراع التكبير/التصغير
تهيئة ٦١	17
سعة الصور ١٤٨	استخدام ۷۷
صور متبقیة ۲۰، ۳۱، ۵۳	تکبیر /تصغیر بصري ۳۶
داکر ة، داخلية	تكبير /تصغير
ترکیز ۱۶۳	رقمي ٣٥
ر ير تعويض التعرض ١٤٥	بصري ٣٤
عدد -۱۶۳ F	مواصفات ١٤٣
فلاش ۱٤٤	ذراع التكبير/التصغير، وصف ١٧
رسائل الخطأ :	تنسيق الضغط ١٤٦
رسابي المحت . في الكاميرا ١٠٩	تنظيف العدسة ٩٤
على جهاز الكمبيوتر ١١٩	تهيئة
عقى جهار التمبيونر ١١١	الذاكرة الداخلية ٦١
J	بطاقة ذاكرة ٦١
رسائل	-
خاصة بالكاميرا ١٠٩	₹
على جهاز الكمبيوتر ١١٩	جعل صورة فاتحة ٤٤
رسائل الخطأ:	جهاز کمبیوتر Macintosh
- في الكاميرا ١٠٩	إعداد USB على الكاميرا ٨٣
على جهاز الكمبيونر ١١٩	تثبیت برنامج ۱۰
ر سائل	توصيل بــ ٧٣
خاصة بالكامير ١٠٩	جهاز كمبيوتر ذي نظام التشغيل Windows
على جهاز الكمبيوتر ١١٩	التوصيل بـــ ٧٣
	تثبیت برنامج ۱۶
j	جودة الصورة، إعداد 20
زر HP Instant Share/طباعة ٦٥	_

الفهرس

عرض ٥٦ زر Menu/OK (قائمة/موافق) الوصف ١٨ تفتيح ٤٤ زر المؤقت/اندفاع ۱۸ اعداد الألوان ٥٠ زر الوضع ۱۸ تغميق ٤٤ الزر فيديو، وصف ٢١ طابع التاريخ والوقت ٥٠ زر مغلاق إعداد جودة الصورة ٤٥ تثبيت التعرض والتركيز ٣١ إعداد سرعة ISO ع وصف ۲۱ التكبير ٥٧ زر وضع التقاط ١٨ عدد متبقى ٢٥، ٣١، ٥٦ اعداد ۳۸ العدد المحفوظ في الذاكرة الداخلية ١٤٨ إعدادات الاستعادة ٣٩ تسجيل مقاطع صوتية ٢٨ زر ومیض، وصف ۱۸ تدوير ٦٢ سرر أوضاع التصوير ٣٨ سرعة ISO، إعداد ٤٩ عرض الصور المصغرة ٥٦ سطوع شاشة العرض، إعداد ٨٠ داکن/فاتح جدا ٤٤ سعة الذاكرة الداخلية ١٤٨ نقل الكامير اللي جهاز الكمبيوتر ٧٣ إعداد توازن اللون الأبيض ٤٧ ش الصبو ر شاشة الحالة ٢٥ استخدام المؤقت الذاتي ٤٠ شاشة ملخص إجمالي عدد الصور ٥٦ تسجيل مقاطع صوتية ٢٨ شراء ملحقات الكامير ١٣٩ التقاط صور ثابتة ٢٧ شراء ملحقات الكامبر ١٣٩ مشارکة ٦٣ شريط المعصم، إرفاق بالكامير ا ١٠ ط ص الطاقة صور ثابتة، التقاط ٢٧ تشغيل/إيقاف تشغيل ١٢ صور متبقية ٢٥، ٣١، ٥٦ مؤشر ات ۱۳۶ مصابیح ۱۷ صور متلاحقة مو اصفات ۱٤۷ اعدادات الاستعادة ٢٦ طباعة الصور من الكامير اللي الطابعة أو إعداد ٤٢ جهاز الكمبيوتر ٧٥ زر المؤقت/اندفاع ١٨ ع صور مصغرة عدد الصور المتبقية ٢٥، ٣١، ٥٦، أداة تحكم بذراع التكبير/التصغير ١٧

١٥٦

تنظيف العدسة ٩٤ عدد شراء حقبية من أجل ١٤١ الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية ١٤٨ قوائم ۲۲ عدسات، تنظيف ٩٤ عرض مباشر في حالة التشغيل، إعداد ٨١ ملحقات، شراء ١٣٩ مو اصفات ١٤٣ عرض مباشر کلیب صوتی، تسجیل ۲۸، ۲۸ استخدام ۱۹ ۳۰ , ; عمر البطارية، الحفاظ على ١٣٠ لطباعة الصور ۱۳ HP Instant Share استخدام زر/HP Instant Share طباعة ١٨ فتحة حامل الكامير ا، وصف ١٣٠ مناشرة بالطابعة ٧٥ ق قائمة الاعداد، استخدام ٧٩ الاختيار عند بدء التشغيل لأول مرة ١٣ قائمة التقاط تغيير الإعداد ٨٥ اعدادات الاستعادة ٤٤ استخدام ۲۳ مؤشر انخفاض مستوى البطارية ١٣٤ تعليمات لخيار ات القائمة ٤٤ مؤشر ات، طاقة ١٣٤ قائمة محدد الرؤية ٦٤ HP Instant Share الصليب ٣١ الاعداد ٧٩ وصف ۱۸ التشغيل ٥٨ مصابيح ١٩ تعليمات ٢٤ استخدام ۳۱ التقاط ٤٣ محرك أقراص، كاميرا على أنه ٨٣ نظرة عامة ٢٢ محول الطاقة، ٢٠ HP AC قاعدة الكامبر ا شراء ١٤٠ شراء ١٤٠ موصل في الكامير ١٠٠ موصل في الكامير ١١ وصف ۹ محول طاقة تيار متردد HP ای شراء ١٤٠ الكامير ا مو صل بالكامير ١٠٠ إعادة تعبين ٨٨ المساحة المتبقية في الذاكرة ٢٥، ٣١، ٥٦

۱۵۷

مشاركة الصور ٦٣

أوضاع ٢٢

تشغيل/إيقاف تشغيل ١٢

نقل الصور إلى بطاقة ٨٥ نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر ٧٣

و

وضع التصوير القريب، إعداد ٣٨ وضع حركة، إعداد ٣٩ الوضع شاطئ وثلج، إعداد ٣٩ وضع صورة شخصية، إعداد ٣٩ وضع لقطة سريعة، إعداد ٣٩ وضع منظر طبيعي، إعداد ٣٩ تثبيت التعرض والتركيز ٣١ وصف ٢١ المشكلات، استكشاف الأخطاء واصلاحها مصابيح LED بالكامير ا مصباح الذاكرة ١٩ مصباح الطاقة ١٧ مصباح الفيديو ١٩ مصباح المؤقت الذاتي ٢٠ مصباح تركيز تلقائے، ١٩ المصابيح الوامضة الموجودة في الكامير ا ۲۰،۱۹،۱۷ مصباح الذاكرة، وصف ١٧ مصباح الطاقة، وصف ١٧ مصباح المؤقت الذاتي ٢٠ إعداد ٤٠ اعدادات الاستعادة ٤١ زر المؤقت/اندفاع ١٨ مصباح محدد الرؤية AF مصباح محدد رؤية الفيديو ١٩ معادلة اللون الأبيض، إعداد ٤٧ معلومات الضمان ١٤٩ مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل، وصف ١٧ مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، وصف مقاطع فيديو، تسجيل ٢٩ ملحقات الكامير ١٣٩ مو اصفات ۱۶۳ مواقع HP على الويب ١٢٢ مواقع على الويب لــ HP مبکر و فون، و صف ۲۰ ن

ن نطاق تهیئة ٦١ سعة الصور ١٤٨ نطاق سرعة المغلاق ١٤٤

١٥٨